



URC 1665

GUÍA DE CONFIGURACIÓN SENCILLA

LE DAMOS LA BIENVENIDA, PREPARE SU MANDO A DISTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

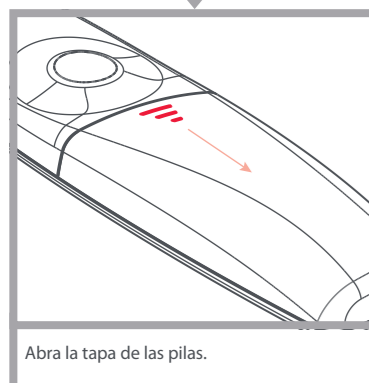

Abra la tapa de las pilas.

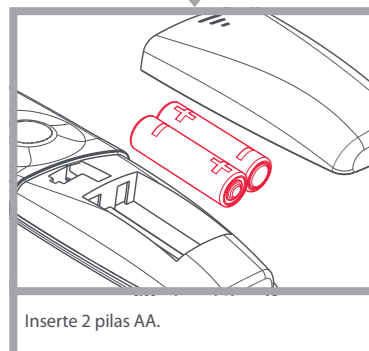

Inserte 2 pilas AA.

FIN

Vaya al paso 1: Configure su televisor, en la siguiente página.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

(DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE)
El símbolo de contenedor de basura tachado en este producto garantiza que este producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse según la directiva europea 2002/96/CE. No desheche este producto con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la recogida local separada de productos eléctricos y electrónicos para eliminar este producto correctamente. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

(DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)
No desheche las pilas con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la recogida local separada de pilas y baterías para eliminarlas correctamente. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

España
91 787 31 80
FAX: +31 53 432 9816
www.oneforall.com



http://www.ofa.com/urc1665

Universal Electronics BV -
Europe's International
Manufacturer of Remote
Controls
The Netherlands
RDK-1190613
709507

ENCENDIDO DE DESCODIFICADOR

Alimentación del descodificador, también se utiliza en la configuración

ENCENDIDO DE TELEVISOR

Alimentación del televisor, también se utiliza en la configuración

INICIO

Inicio, Menú superior, Sky, Sat

MENÚ

Menú del descodificador

INFORMACIÓN

Muestra información sobre el programa actual

GUÍA

Muestra la guía de televisión o EPG de su descodificador

SALIR

Salir del menú de su descodificador

+/- VOLUMEN, SILENCIO

Si configura un televisor y un descodificador, las teclas de volumen y silencio controlarán automáticamente su televisor

ATRÁS

Vuelve atrás un paso en el menú de su descodificador

TEMPORIZADOR

Accede a la función de grabación con temporizador de su descodificador

LISTA

Muestra una lista de los programas grabados

FAVORITOS

Accede a su lista de canales favoritos

SUBTÍTULOS

Activa o desactiva los subtítulos

AUDIO


Cambia el formato del audio o el idioma

Teletexto

Activa o desactiva la función de teletexto

TV/AV

Si configura un televisor, puede cambiar la entrada del televisor con esta tecla

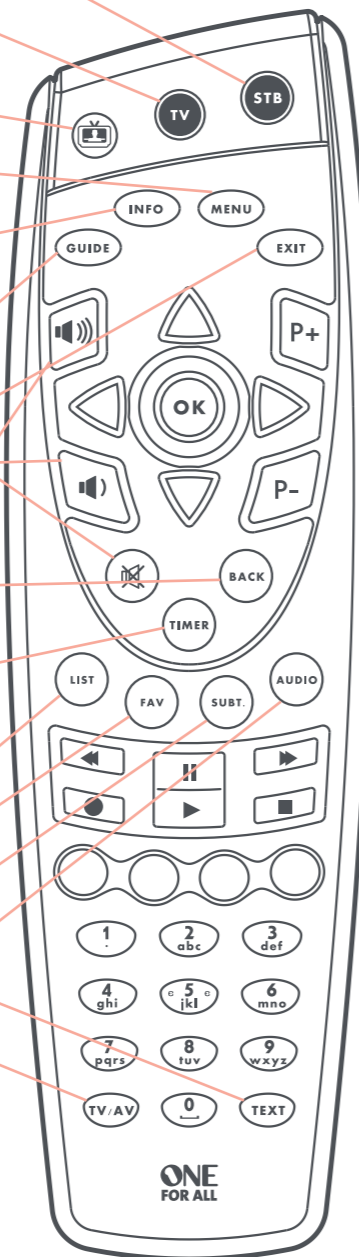


PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

EMPIECE POR SU NÚMERO DE MARCA: ¿APARECE SU MARCA DE TELEVISOR?


1 Grundig	5 Philips	9 Thomson
2 JVC	6 Samsung	0 Toshiba
3 LG	7 Sharp	
4 Panasonic	8 Sony / Loewe	

SÍ: SIMPLESET

Encienda su televisor (no en espera). Dirija el mando a distancia al televisor.

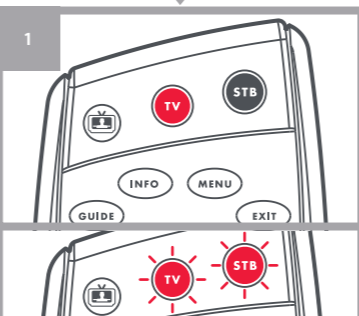

Mantenga pulsada la tecla **ENCENDIDO DE TELEVISOR** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

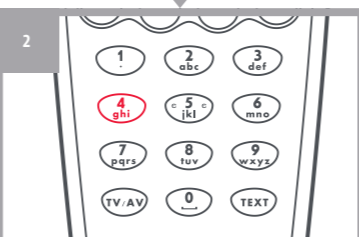


Mantenga pulsado el **NÚMERO DE MARCA** hasta que se apague su televisor. **SUELTE** la tecla en el momento en que se apague su televisor. El mando a distancia controla ahora: El encendido, el volumen, la función de silencio y AV (entrada) de su televisor.

FIN


Vaya al paso 2: Configure su descodificador, en la siguiente página.

NO: AJUSTE DIRECTO

Localice la marca de su televisor en el libro de códigos.

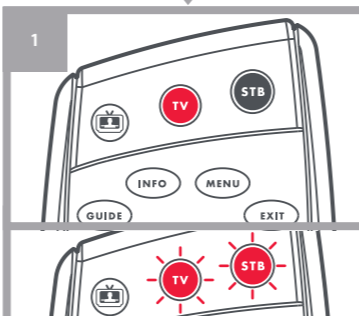

Mantenga pulsada la tecla **ENCENDIDO DE TELEVISOR** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

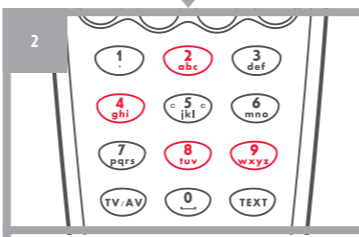

Introduzca el primer código enumerado para su marca. El LED parpadeará dos veces. Dirijalo al televisor y pulse la tecla de encendido. Si el televisor se apaga, el proceso habrá finalizado. Si no es así, repita el procedimiento empleando el siguiente código.

FIN

Si el ajuste directo no ha funcionado, vaya al paso 3. Búsqueda automática

PASO 2: CONFIGURE SU DESCODIFICADOR

EMPIECE POR SU NÚMERO DE MARCA: ¿APARECE SU MARCA DE DESCODIFICADOR?


1 Canal+ / Digital+	4 Ono	8 Mundo R
2 Zon / TV Cabo	5 Telefónica	9 Telecable
3 Meo / Portugal Telecom	6 Cabovisão	0 Vodafone
	7 Euskaltel	

SÍ: SIMPLESET

Encienda su descodificador (no en espera). Dirija el mando a distancia al descodificador.



Mantenga pulsada la tecla **ENCENDIDO DE DESCODIFICADOR** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

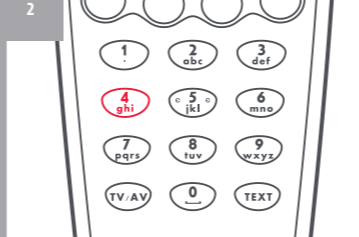


Mantenga pulsado el **NÚMERO DE MARCA** hasta que se apague su descodificador. **SUELTE** la tecla en el momento en que se apague su descodificador. El mando a distancia controlará ahora su descodificador. Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, repita el proceso desde el paso 1 para localizar el siguiente código.

FIN


Si el ajuste directo no ha funcionado, vaya al paso 3. Búsqueda automática

NO: AJUSTE DIRECTO

Localice la marca de su descodificador en el libro de códigos.

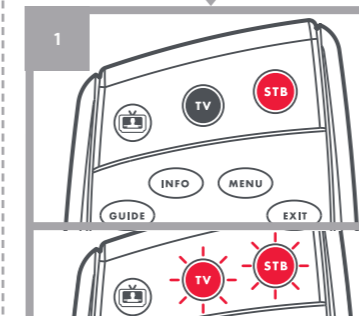

Mantenga pulsada la tecla **ENCENDIDO DE DESCODIFICADOR** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

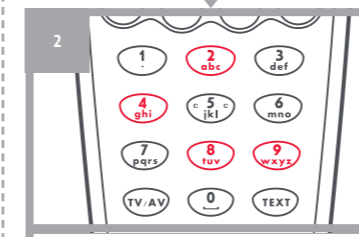

Introduzca el primer código enumerado para su marca. El LED parpadeará dos veces. Dirijalo al descodificador y pulse la tecla de encendido. Si el descodificador se apaga, el proceso habrá finalizado. Si no es así, repita el procedimiento empleando el siguiente código.

FIN

Si el ajuste directo no ha funcionado, vaya al paso 3. Búsqueda automática


PASO 3: BÚSQUEDA AUTOMÁTICA (SI SIMPLESET O AJUSTE DIRECTO NO FUNCIONAN)

EMPIECE: SELECCIONE TELEVISOR (TV) O DESCODIFICADOR (STB)

TELEVISOR



Mantenga pulsada la tecla **TV** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

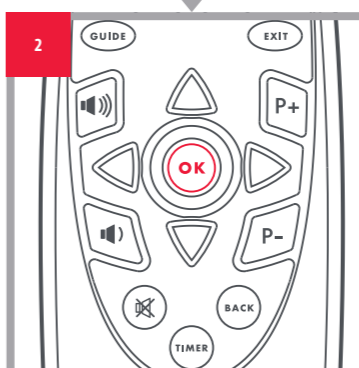


Dirija el mando a distancia a su televisor. Pulse y suelte el botón **OK**. El mando a distancia enviará cada 3 segundos una señal de encendido diferente a su televisor. Tan pronto como se apague el televisor, pulse **OK** para almacenar el código. *Este proceso puede tardar hasta 15 minutos.*


FIN

Vaya al paso 1: Configure su televisor, en la siguiente página.

DESCODIFICADOR

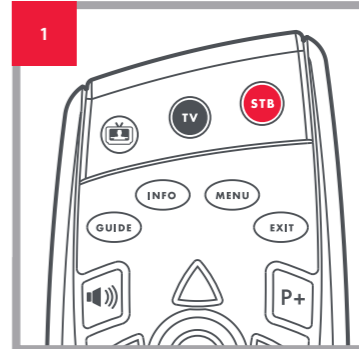

Mantenga pulsada la tecla **STB** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

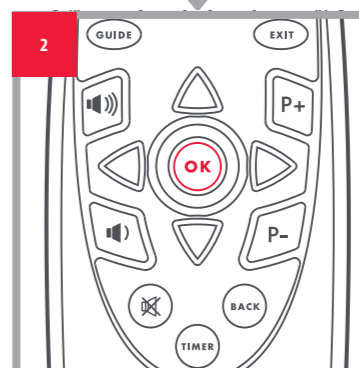

Dirija el mando a distancia a su descodificador. Pulse y suelte el botón **OK**. El mando a distancia enviará cada 3 segundos una señal de encendido diferente a su descodificador. Tan pronto como se apague el descodificador, pulse **OK** para almacenar el código. *Este proceso puede tardar hasta 15 minutos.*


FIN

Vaya al paso 2: Configure su descodificador, en la siguiente página.


PASO 4: FUNCIÓN DE APRENDIZAJE DE COPIA

EMPIECE: programe una nueva función en su mando


Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de su mando a distancia original, siempre que funcione.

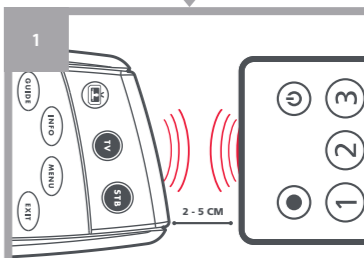

Coloque el mando a distancia original delante del mando One For All sobre una superficie plana.

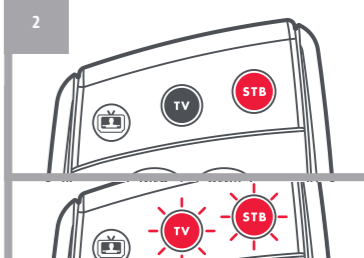

Mantenga pulsada la tecla **STB** durante 3 segundos. Los LED parpadearán dos veces.

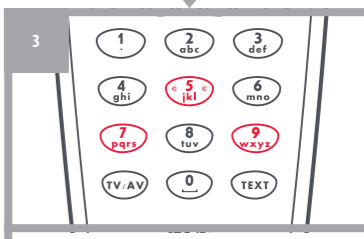


Pulse **975**. El LED parpadeará dos veces.

CÓMO ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA


- Mantenga pulsada la tecla **STB** durante 3 segundos. Ambos LED parpadearán dos veces.
- Pulse **976**.
- Mantenga pulsada la tecla **CORRESPONDIENTE** que desea eliminar durante 3 segundos hasta que ambos LED parpadecen dos veces.
- Mantenga pulsada la tecla **STB** durante 3 segundos para salir de la función de eliminación. Ambos LED parpadearán dos veces.



Pulse la tecla que desee programar en el mando a distancia One For All, como por ejemplo, la tecla roja.

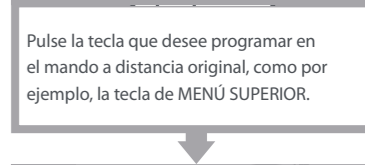

Pulse la tecla que desee programar en el mando a distancia original, como por ejemplo, la tecla de MENÚ SUPERIOR.

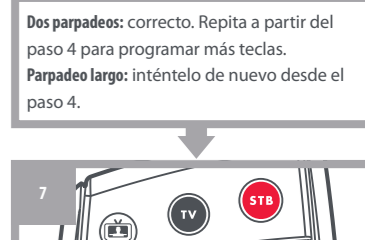

Dos parpadeos: correcto. Repita a partir del paso 4 para programar más teclas. **Parpadeo largo:** inténtelo de nuevo desde el paso 4.

Quando haya programado todas las teclas que necesite, mantenga pulsada la tecla **STB** durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.