



# URC 1665

## GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA

### BENVENUTO, PREPARARE IL TELECOMANDO PER L'INSTALLAZIONE

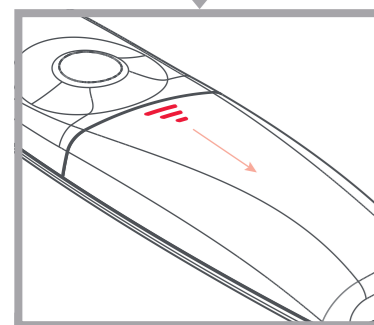

Aprire il vano batterie.

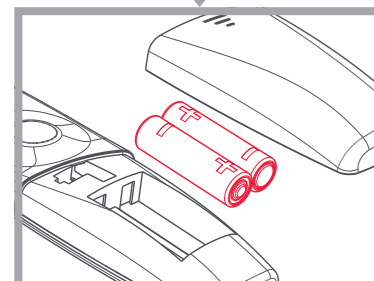

Inserire 2 batterie AA.

**FINE**

Procedere con il passaggio 1: Configurare il televisore nella pagina successiva.

### SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE)  
Il simbolo del cestino con le ruote barrato assicura che questo prodotto è realizzato utilizzando componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati secondo la Direttiva europea 2002/96/CE. Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici, ma informarsi sulla raccolta differenziata locale dei dispositivi elettronici ed elettronici per smaltire il prodotto in modo corretto. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

### SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

(DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE)  
Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, ma informarsi sulla raccolta differenziata locale delle batterie scariche per smaltirle in modo corretto. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.


La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Italia  
0248296093  
FAX: +31 53 432 9816  
www.oneforall.com



http://www.ofa.com/urc1665



### ALIMENTAZIONE dell'STB:

alimentazione per il set-up box, utilizzata anche nella configurazione

### ALIMENTAZIONE del televisore:

alimentazione per il televisore, utilizzata anche nella configurazione

### PAGINA INIZIALE:

Pagina iniziale, Menu principale, Sky, Sat

### MENU:

Menu del set-top box

### INFO:

visualizza informazioni relative al programma attuale

### GUIDA:

visualizza la Guida del televisore o l'EPG dell'STB

### USCITA:

esce dal Menu dell'STB

### VOLUME +/-, MUTE:

se si configura un televisore o un STB, i tasti Volume e Mute controlleranno automaticamente il televisore

### INDIETRO:

torna indietro di un passaggio nel menu dell'STB

### TIMER:

accede alla funzione di registrazione del timer dell'STB

### ELENCO:

visualizza un elenco dei programmi registrati

### PREFERITI:

accede all'elenco dei canali preferiti

### SOTTOTITOLI:

attiva o disattiva i sottotitoli

### AUDIO:


modifica il formato audio o la lingua

### Testo:

attiva/disattiva il Televideo

### TV/AV:

se si configura un televisore, è possibile modificare l'ingresso sul televisore con questo tasto

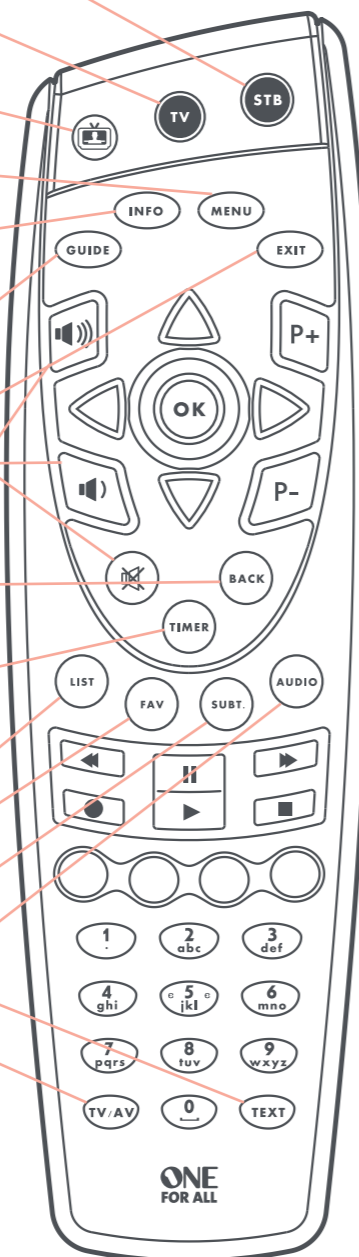


## PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

### INIZIA CON IL NUMERO DELLA MARCA: LA MARCA DEL TELEVISORE È PRESENTE NELL'ELENCO?

1 Grundig	5 Philips	9 Thomson
2 JVC	6 Samsung	0 Toshiba
3 LG	7 Sharp	
4 Panasonic	8 Sony / Loewe	

#### SÌ: SIMPLESET

Accendere il televisore (non in standby).  
Puntare il telecomando verso il televisore.

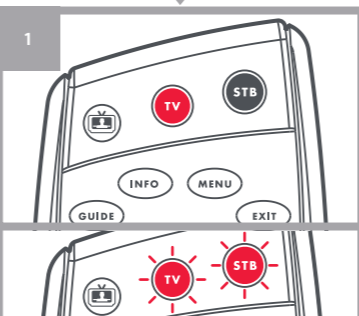

1 Premere e tenere premuto il tasto di ACCENSIONE DEL TELEVISORE per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.




2 Premere e tenere premuto il **NUMERO DELLA MARCA** finché il televisore si spegne. **RILASCIARE** il tasto non appena il televisore si spegne. Il telecomando ora funziona: Power, Volume, Mute and AV (Input) of your TV

**FINE**

Andare al passaggio 2: Configurare il set-top box nella pagina successiva.

#### NO: IMPOSTAZIONE DIRETTA

Individuare la marca del televisore nel cifrario.

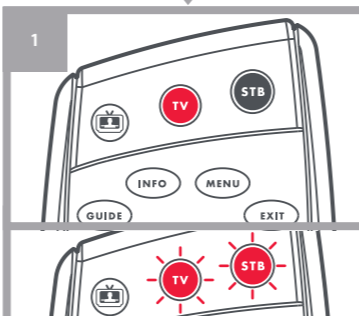

1 Premere e tenere premuto il tasto di ACCENSIONE DEL TELEVISORE per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.



2 Immettere il primo codice presente nell'elenco per la marca del dispositivo in uso. Il LED lampeggerà 2 volte. Posizionarsi verso il televisore e premere il tasto di accensione. Se il televisore si spegne, è possibile procedere. In caso contrario ripetere la procedura utilizzando il codice successivo.

**FINE**

Se l'impostazione diretta non ha funzionato, andare al passaggio 3: Ricerca automatica

## PASSAGGIO 2: CONFIGURAZIONE DEL SET-TOP BOX

### INIZIA CON IL NUMERO DELLA MARCA: IL SET-TOP BOX È PRESENTE NELL'ELENCO?

1 Sky Italia	5 OteTV	9 TivùSat
2 Mediaset	6 On Telecoms	
3 Nova	7 Europa 7 HD	
4 Alice	8 Hellas Online	

#### SÌ: SIMPLESET

Accendere l'STB (non in standby).  
Puntare il telecomando verso l'STB.



1 Premere e tenere premuto il tasto di ACCENSIONE DELL'STB per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.




2 Premere e tenere premuto il **NUMERO DELLA MARCA** finché il set-top box si spegne. **RILASCIARE** il tasto non appena il set-top box si spegne. Il telecomando ora funzionerà con l'STB. In caso di funzionamento mancato o non corretto di alcuni tasti, ripetere dal passaggio 1 per individuare il codice successivo.

**FINE**


Se l'impostazione diretta non ha funzionato, andare al passaggio 3: Ricerca automatica

#### NO: IMPOSTAZIONE DIRETTA

Individuare la marca del set-top box nel cifrario.

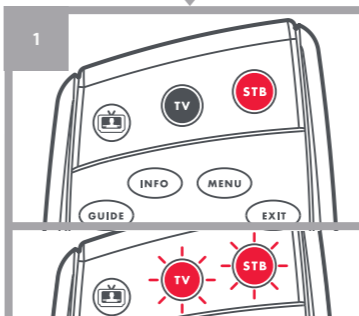

1 Premere e tenere premuto il tasto di ACCENSIONE DELL'STB per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.

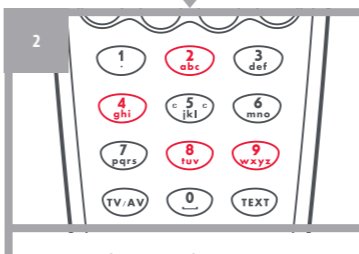

2 Immettere il primo codice presente nell'elenco per la marca del dispositivo in uso. Il LED lampeggerà 2 volte. Posizionarsi verso l'STB e premere il tasto di accensione. Se l'STB si spegne, è possibile procedere. In caso contrario ripetere la procedura utilizzando il codice successivo.


**FINE**

Se l'impostazione diretta non ha funzionato, andare al passaggio 3: Ricerca automatica


## PASSAGGIO 3: RICERCA AUTOMATICA (SE SIMPLESET O IMPOSTAZIONE DIRETTA NON FUNZIONA)

### INIZIA: SCEGLIERE TV O STB

#### TV

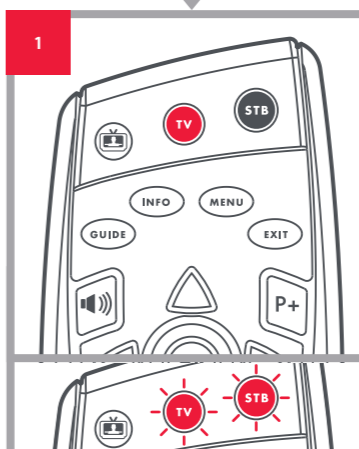

1 Premere e tenere premuto il tasto del **TELEVISORE** per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.

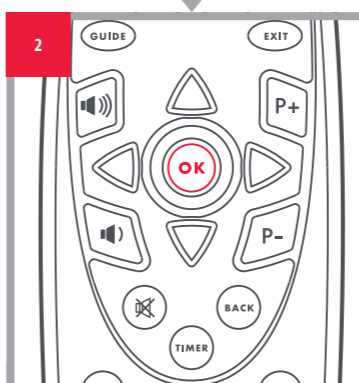


2 Posizionare il telecomando verso il televisore. Premere e rilasciare il pulsante **OK**. Il telecomando invierà ogni 3 secondi un segnale di alimentazione diverso al televisore. Non appena il televisore si spegne, premere **OK** per memorizzare il codice. Il LED lampeggerà 2 volte. *L'operazione può richiedere fino a 15 minuti.*


**FINE**

Se l'impostazione diretta non ha funzionato, andare al passaggio 3: Ricerca automatica

#### SET-TOP BOX

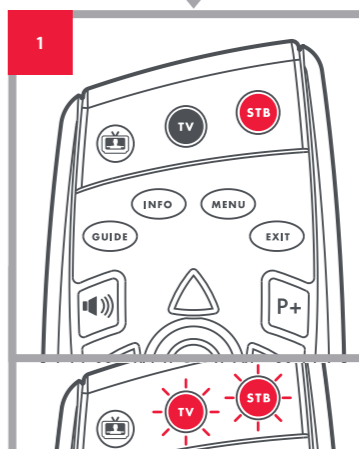

1 Premere e tenere premuto il tasto dell' **STB** per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.

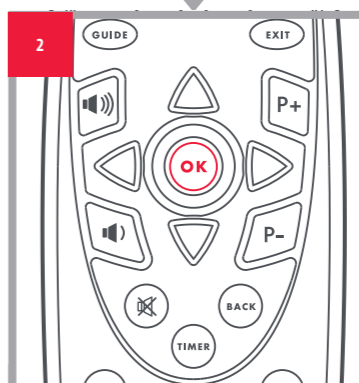

2 Posizionare il telecomando verso l'STB. Premere e rilasciare il pulsante **OK**. Il telecomando invierà ogni 3 secondi un segnale di alimentazione diverso all'STB. Non appena l'STB si spegne, premere **OK** per memorizzare il codice. Il LED lampeggerà 2 volte. *L'operazione può richiedere fino a 15 minuti.*

**FINE**

Se l'impostazione diretta non ha funzionato, andare al passaggio 3: Ricerca automatica


## PASSAGGIO 4: FUNZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA COPIA

### INIZIA: ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE DEL TELECOMANDO


Il telecomando ONE FOR ALL può acquisire qualsiasi funzione dal telecomando originale (funzionante).



1 Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando ONE FOR ALL su una superficie piana.

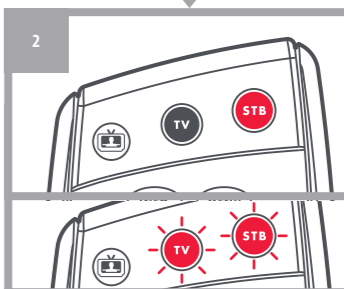

2 Premere e tenere premuto il tasto dell'**STB** per 3 secondi. I LED lampeggeranno 2 volte.

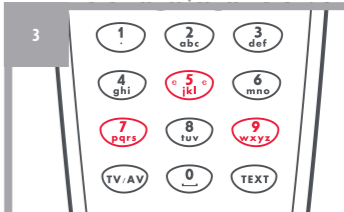


3 Premere **975**. Il LED lampeggerà 2 volte.

### COME CANCELLARE UNA FUNZIONE ACQUISITA


1. Premere e tenere premuto **STB** per 3 secondi. Entrambi i LED lampeggeranno 2 volte.
2. Premere **976**.
3. Premere il tasto **CORRISPONDENTE** alla funzione da cancellare per 3 secondi finché entrambi i LED lampeggiano 2 volte.
4. Premere e tenere premuto **STB** per 3 secondi per terminare e cancellare la funzione. Entrambi i LED lampeggeranno 2 volte.




4 Premere il tasto sul telecomando ONE FOR ALL su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio: il tasto rosso.



5 Premere il tasto sul telecomando originale su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio: il MENU PRINCIPALE.

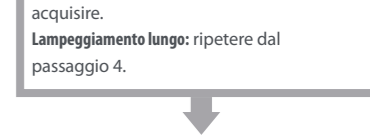

6 **Due lampeggiamenti:** ok. Ripetere dal passaggio 4 per qualsiasi altro tasto da acquisire. **Lampeggiamento lungo:** ripetere dal passaggio 4.

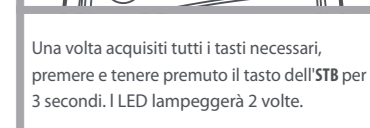

7 Una volta acquisiti tutti i tasti necessari, premere e tenere premuto il tasto dell'**STB** per 3 secondi. I LED lampeggerà 2 volte.