

ONE[®]
FOR ALL

English	Instruction manualP. 1
Dansk	Brugsanvisnings. 19
Norsk	BruksanvisningP. 37
Svensk	BruksanvisningP. 55
Suomi	KäyttöohjeP. 73
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεωςP. 91
Русский	Инструкция пользователяP. 109
Türkçe	Kullanım kılavuzuP. 127
Deutsch	BedienungsanleitungP. 145
Español	Guía del usuarioP. 163



URC-7555

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

**Универсальный пульт
дистанционного управления**

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

PICTURE OF ONE FOR ALL 5 REMOTE	2
INSTALLING THE BATTERIES	3
THE KEYPAD	3
SETTING UP THE ONE FOR ALL 5	6
(How to set up the ONE FOR ALL 5 to control your devices)	
SEARCH METHOD	7
CODES	
• Televisions	181
• Video Recorders	189
• Satellite Receivers	191
• Cable Converters	194
• Video Accessory	195
• Miscellaneous Audio	195
• Amplifier	195
• Amp. / Tuner	196
• DVD	197
CODE BLINK OUT	
(To find out which code is currently programmed)	8
QUICK CODE REFERENCE	8
THE LEARNING FEATURE	9
(How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL 5)	
OPERATIONAL RESET	11
EXTRA FEATURES	
• Mode re-assignment (Changing a device mode)	12
• Volume Punch-Through	13
• Macros (Sequence of commands)	14
• Key Magic (How to program missing functions)	16
• Colour and Brightness	17
TROUBLE-SHOOTING	17
CUSTOMER SERVICE	18

About Your ONE FOR ALL 5


Your ONE FOR ALL 5 can operate five devices:

- TV : Television
- VCR : Video Recorder
- SAT : Satellite Receiver or Cable Converter
- DVD : DVD Player
- AMP : Amplifier / Tuner

Also, what makes the ONE FOR ALL 5 even more unique is the "Learning" feature, which allows you to customise any of the special functions of your original remote control onto the keypad of your new ONE FOR ALL 5.

The following pages explain in simple steps how to customise the ONE FOR ALL 5 to your devices.

You may need this guide again in the future, so please be sure to keep it.

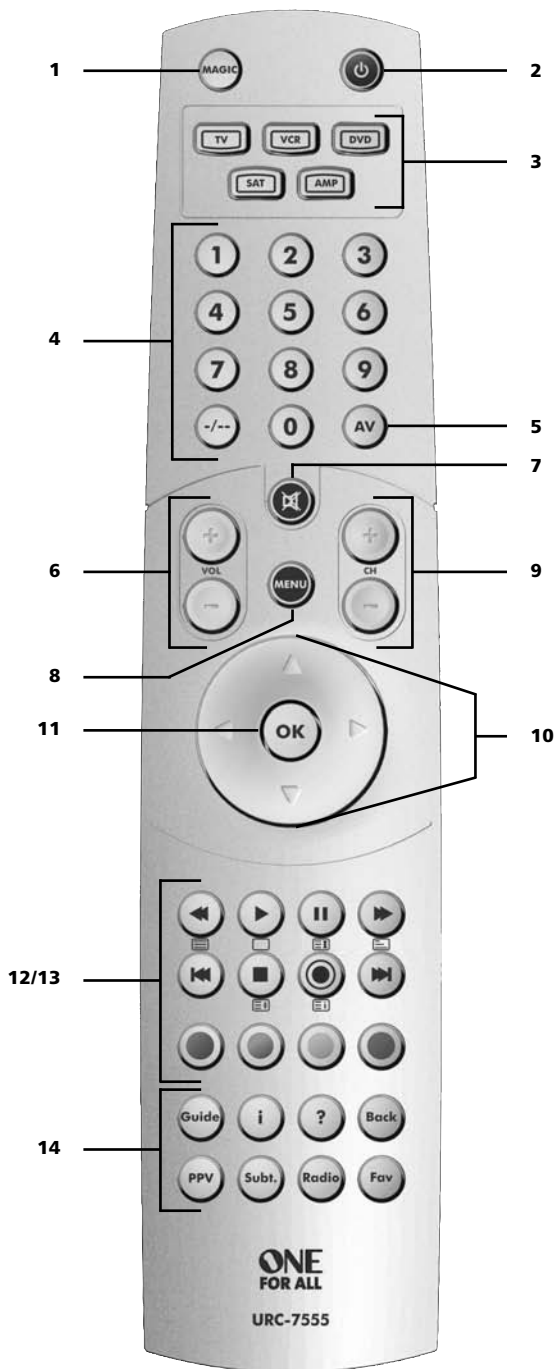

Installing the Batteries

Your ONE FOR ALL 5 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

- 1 Push the battery door upwards and lift it up to remove it.
- 2 Match the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Replace the battery cover by pushing downwards and allowing it to click back into position.

Important notes:

- On the inside of the battery compartment door you will find a label on which to write your Set-Up codes after your ONE FOR ALL 5 is set up for your device. Please write down your codes for easy, future reference.
- Do not use rechargeable batteries.
- Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.

The Keypad

See picture of ONE FOR ALL 5 remote on page 2.

1 Magic Key

The MAGIC key is used to set up your ONE FOR ALL 5.

2 Power

The POWER key operates the same function it did on your original remote control.

3 Backlight Device Keys

The TV, VCR, SAT, DVD, and AMP keys select the home entertainment device to be controlled. For example pressing the TV key allows the remote to control the functions of your Television, after pressing VCR you can operate your Video Cassette Recorder etc.

For more detailed information, please refer to the chart on page 6.

During operation of the ONE FOR ALL the red light (LED - Light Emitting Diode) underneath a device key will light up (every time a key is pressed) to indicate the device mode you are using.

4 Number Keys (0-9, -/-, AV)

The Number keys (0-9, -/-, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/- symbol), this function can be obtained by pressing the -/- key. If your original remote has an 10 key, this function can also be found under the -/- key. If your original remote has a 20 key, this function can also be found under the AV key. In AMP mode the Number keys may provide source (input) selection.

5 AV Key

In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.

6 Volume +/- Keys

These keys operate in the same way as the keys on your original remote.

The Keypad

- 7 Mute Key**
The Mute key operates the same function it did on your original remote control.
- 8 Menu Key**
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
- 9 Channel +/- Keys**
These keys operate in the same way as the keys on your original remote.
- 10 Directional Keys**
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
- 11 OK**
The OK key will confirm your choice in menu operation.
- 12 Transport Keys (VCR / DVD)**
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.
- 13 Teletext Keys**
After pressing the TV key, the transport keys (REW, PLAY, PAUSE, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your television. Of course, your television must have Teletext capability.



TEXT ON: Puts the television in the Teletext mode.



TEXT OFF: Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.



HOLD/STOP: Stops changing pages.



MIX: Shows teletext and regular television simultaneously. You may also use this key for subtitling. On some televisions this function is accessed by pressing the text key twice.



EXPAND: Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.



INDEX: This key will give you access to the index function within the text mode.

After pressing the TV key and accessing the text mode, the keys marked **red, green, yellow** and **blue**, allow you to access the Fasttext functions of your television. **If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the ONE FOR ALL Fasttext keys may operate in the same way.**

Important note: For a more detailed explanation of Teletext and Fasttext, please refer to the manual of your television. Remember, different televisions control Teletext and Fasttext features in different ways. Not all of the Teletext functions may be available for your particular model.

14 Additional Function Keys



Guide

In TV and/or SAT mode you will obtain the "Guide" function, if available on your original remote.



I

In TV and/or SAT mode you may obtain the "Display", "OSD" or "info" function, if available on your original remote.



?

In SAT mode you will obtain the "help" function, if available on your original remote.



Back

In TV, VCR and DVD mode you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote. In SAT menu mode you may use the "back" key to go to the previous menu screen.



PPV

In SAT mode you will obtain the Pay Per View (PPV) function, if available on your original remote.



Subt.

In TV, VCR, SAT and DVD mode you will obtain the "Subtitle" function, if available on your original remote.



Radio

In SAT mode you will obtain the "Radio" function, if available on your original remote.








Fav

In TV mode this key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote). In SAT mode you will obtain the "Favorite" function, if available on your original remote.

Setting up the ONE FOR ALL 5


(How to set up the ONE FOR ALL 5 to control your devices)

Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your Television:

-  **Find the code for your device in the Code list (page 181 – 200).** Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).
-  **Press the TV key** on the ONE FOR ALL 5 for the device you wish to Set-Up.
-  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
-  Enter your **four-digit device code** using the number keys. The device key will blink twice.
-  Now, aim the ONE FOR ALL 5 at your device and **press POWER. If your device switches off, the ONE FOR ALL 5 is ready to operate your device.**
- Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.
- If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, or if your brand is not listed at all, try the Search Method described on page 7.**
- Write your code in the four boxes provided in the battery compartment and on page 8 for easy future reference.**

- Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to press the corresponding device key before operating your device.

Devices can be found under the following keys:

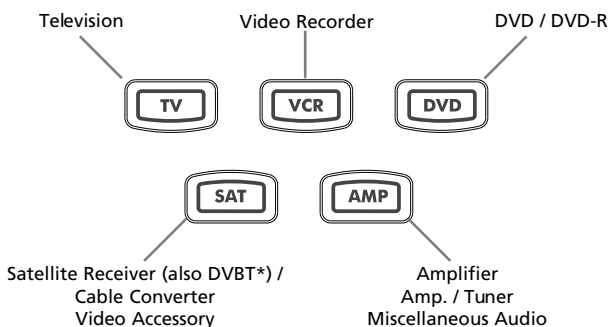

* DVBT codes (Digital Terrestrial / Free View) can be found in the "Satellite Receiver" section.

To set up a second TV, VCR, SAT, DVD or AMP see page 12.

Setting up the ONE FOR ALL 5







Search Method

--> If your device does not respond to the ONE FOR ALL 5 after you have tried all the codes listed for your brand.

--> If your brand is not listed at all.

The Search Method allows you to scan through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 5.

Example: To search for your TV code:

- 1 Switch your television on (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
- 2  Press the **TV key** on your ONE FOR ALL 5.
- 3  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
- 4  Press **9 9 1**. The TV key will blink twice.
- 5  Next, press **POWER**.
- 6  Aim the ONE FOR ALL 5 at your Television. Now press CH+ over and over, until your Television turns off (every time you press the CH+ key the ONE FOR ALL 5 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). **You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.** If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 5 at your Television while pressing this key.
- 7  As soon as your television turns off, press **MAGIC** to store the code.








- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- If you cannot control your Television properly, please continue the Search Method, you may be using the wrong Code.
- To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.
- If the original remote control of your Video recorder or DVD player does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER during step 5.

Code Blink out

(To find out which code is currently programmed)

Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 5, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out your Television code:

-  Press **TV** once.
-  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
-  Press **9 9 0**. The TV key will blink twice.
-  For the first digit **of your four-digit** code, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
-  For the second digit, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
-  For the third digit, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
-  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0". **Now you have your four-digit code.**

- To blink back the code for your other devices press the appropriate device key during step 1.

Quick Code Reference

Write down the codes for your devices in the boxes below and in the battery compartment for quick and easy reference.

Device Type	Code
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

The Learning Feature

(How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL5)

The ONE FOR ALL 5 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the ONE FOR ALL 5 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the ONE FOR ALL keypad.

As a convenience, the ONE FOR ALL 5 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the ONE FOR ALL 5.


Before you start:







- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

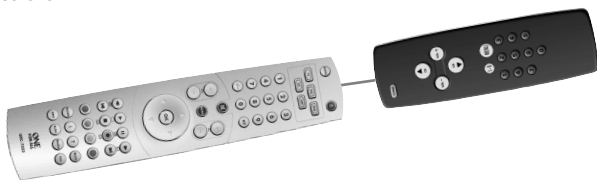• Learning (Direct)

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "Radio" key of your ONE FOR ALL 5.

- 1 Place both remote controls (the ONE FOR ALL 5 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**



-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
-  **Press 9 7 5** (the device key will blink twice).
-  Press the device key (on the ONE FOR ALL remote) to select the mode to which you want to copy the learned function (Example: TV key).
-  **Press the key (on the ONE FOR ALL remote) where you want to place the learned function (Example: "Radio" key).** The device key will flash rapidly.
-  **Press and hold the key (on your original remote) that you want to copy until the device key on the ONE FOR ALL blinks twice (Example: "mono/stereo" key).**
- 7 If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.
-  To exit the learning mode, **press and hold MAGIC** until the device key blinks twice.
- 9 Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.

The Learning Feature

Important notes:

- During steps 2 - 7 (page 9), you have approximately 10 seconds to conduct each step. If there is a gap of more than 10 seconds between two steps, you will have to start again from step number 2.
- If you learn a function on a key, the original ONE FOR ALL feature automatically becomes shifted. You can press MAGIC then the key to access it (this excludes the Channel and Volume keys).
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned feature per mode on the same key.
- If a Shifted Learned function is placed on the Channel and Volume keys then Colour/Brightness will be sacrificed.
- The ONE FOR ALL 5 can learn approximately 25 – 40 functions.
- You can replace a learned function by placing another learned function on top.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the instructions above.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.

• Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the ONE FOR ALL without sacrificing the original ONE FOR ALL function. A Shifted Learning function can also be put on any key EXCEPT for the following: Device keys, MAGIC key, Number keys. To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-8 on the previous page. During step 5, press MAGIC once before you press the key where you are placing the learned function. To access the shifted function, press MAGIC and then the key you have learned on.

The Learning Feature

To delete a learned function:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 7 6** (the device key will blink twice).
- 3 Press the device key** in which the function will be deleted.
- 4 Press twice on the learned key which will be deleted** (the device key will blink twice).*
- 5** If there is another key which you wish to delete, repeat steps 1-4.
- 6** The original functions of the ONE FOR ALL 5 will now be present.

* To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press the learned key to be deleted (during step 4).

To delete all learned functions within a specific mode:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 7 6** (the device key will blink twice).
- 3 Press the appropriate device (mode).**

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Key Magic and Macros.

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 8 0** (the device key will blink four times).

Extra Features

Mode re-assignment

(Changing a device mode)

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ONE FOR ALL 5. The code can be set up using "Direct code set up" (p. 6) or "Search method" (p. 7). To change a device key, see the three examples below.

Example 1) if you want to program a second TV on the VCR key.

Example 2) if you want to program a second TV on the SAT key.

Example 3) if you want to program a second VCR on the SAT key.

Example 1:

To program a second Television on the VCR key (for example), you need to change the VCR key into a TV key, so press:




The VCR key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:



Example 2:

To program a second Television on the SAT key (for example), you need to change the SAT key into a TV key, so press:




The SAT key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:



Example 3:

To program a second Video Recorder on the SAT key (for example), you need to change the SAT key into a VCR key, so press:



The SAT key has now become a second VCR key.

Now enter the Set-Up code for your second VCR by pressing:




Resetting a Device key

Example: To reset the VCR key to its original mode, press:



Example: To reset the SAT key to its original mode, press:



(*) **Press and hold down the MAGIC key until the red light (LED) blinks twice.**




(**) **The red light (LED) will blink once then twice.**

Extra Features

Volume Punch Through





You may be able to use some functions of your Television, Video recorder, DVD player, Amp./Tuner, Satellite receiver or Cable converter at the same time. For example: if you are watching a program on your video recorder, you can adjust the volume (a TV function) without pressing the TV mode key on your ONE FOR ALL 5.

To punch through to TV volume while in the VCR, DVD, AMP or SAT mode:

-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **TV** key and the red light will blink twice.




To cancel the "Volume Punch Through" per mode:

(Example: to cancel the "Volume Punch Through" for the VCR mode)

-  Press **VCR** once.
-  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's VCR key blinks twice** (the red LED underneath the VCR key will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the Volume (-) key and the red light will blink four times.

Result: being in VCR mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your VCR (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through“:

-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice. The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.**
-  Press **9 9 3**.
-  Press the **Volume (+)** key and the red light will blink four times.

Extra Features

Macros (Sequence of commands)

Macros (Direct)

You can program your ONE FOR ALL 5 to issue a sequence of commands at the press of one button. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. For example, you may want to turn off your TV, VCR and Satellite at the same time.

Example: To set up the Macro mentioned above on the key labeled "Radio" on your ONE FOR ALL 5:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 9 5.**
- 3 Then press the Radio key to which the Macro will be assigned.**
- 4 Next press TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5 To store the Macro, press and hold MAGIC until the device key blinks twice (the device key will blink once then twice).**
- 6 Whenever you press the "Radio" key, the ONE FOR ALL 5 will turn off your TV, VCR and Satellite.**

• **To erase the Macro from the Radio key, press:**

MAGIC* 9 9 5 Radio key MAGIC*

*Here you must hold down MAGIC until the device key blinks twice.

Extra Features

Shifted Macros

You can install a Shifted Macro on any key, except for the device keys (TV, VCR, SAT, DVD and AMP), the MAGIC key, and the NUMBER keys.

If for example, you want to program a shifted Macro on the POWER key, simply press MAGIC once then the POWER key during step 3.

Now everytime you press **MAGIC**, then the **POWER** key, the ONE FOR ALL will turn off your TV, VCR and Satellite.

• To erase the Shifted Macro from the POWER key press:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER key MAGIC*

* Here you must hold down MAGIC until the device key blinks twice.

- Each MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode (TV, VCR, SAT, DVD and AMP) you are using.
- To avoid accidental recordings with the ONE FOR ALL 5, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, you cannot assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your ONE FOR ALL remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding CH+/- and VOL+/- keys). Press MAGIC then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing MAGIC twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Channel and Volume keys then the Colour and Brightness feature will be sacrificed.

Extra Features

Key Magic®

how to program missing functions

Key Magic is an exclusive ONE FOR ALL feature. The design of the ONE FOR ALL ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your ONE FOR ALL.

In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail.

All we need to know is:

- The 5-digit set-up code your device is working with.
- How the function was labelled on your original remote control.

You can also visit our website

(www.oneforall.com)

to find an answer to your questions.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy:

- 1 Press the device key (**TV, VCR, SAT, DVD** and **AMP**).
- 2 **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 3 Press **9 9 4**. The device key will blink twice.
- 4 Press the **MAGIC** key once.
- 5 Enter the **5-digit function code** (provided by customer service).
- 6 Press the **key to which the function will be assigned**. The device key will blink twice.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE

(first entry is an example):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	0556	16/9 format	00234

- To access the function you have programmed, press the corresponding device key first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the Device keys and the MAGIC key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service for easy future reference.

Extra Features

Colour and Brightness

Depending on the functions of your original remote control, the ONE FOR ALL may operate the colour and brightness settings of your television.

Colour (+) = Press and release MAGIC then hold Volume (+)

Colour (-) = Press and release MAGIC then hold Volume (-)

Brightness (+) = Press and release MAGIC then hold Channel (+)

Brightness (-) = Press and release MAGIC then hold Channel (-)

Trouble-Shooting

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the channel number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your ONE FOR ALL, you must press the Record key twice.
The ONE FOR ALL does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ONE FOR ALL at your device.
The device key does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new AAA/LR03" alkaline batteries.

Customer Service

If you still have questions about the operation of your ONE FOR ALL 5 universal remote and could not find the answer(s) in the Trouble Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

Our internet-site has many advantages:

- 24 hours access
- no waiting time
- page for Frequently Asked Questions
- info about the ONE FOR ALL product range

Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.

What do we need to know before you contact us:

- 1 That you have the ONE FOR ALL 5 **URC-7555** universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) (*) (**)

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 016015986

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : 03 9672 2479

Tel. : 1 300 888 298

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za

Fax : 011 298 2302

Tel. : 0860 100551

Tel. : 011 298 2300

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : (06) 878 2760

Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(***) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

BILLEDE AF ONE FOR ALL 5 FJERNBETJENING	20
ISÆTNING AF BATTERIER	21
TASTATURET	21

OPSÆTNING AF ONE FOR ALL 5	24
(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til at styre dine apparater)	

SØGEMETODEN	25
--------------------	----

KODER

• Fjernsyn	181
• Videomaskiner	189
• Satellite modtagere	191
• Kabel konvertere	194
• Video tilbehør	195
• Diverse Audio	195
• Forstærker	195
• Forst. / Tuner	196
• DVD	197

KODE BLINK METODEN	
(Finde ud af hvilken kode der aktuelt er programmeret)	
	26

HURTIG KODE REFERENCE	26
------------------------------	----

LÆREFUNKTION	27
(Hvordan du kopierer funktioner fra din originale fungerende fjernbetjening til ONE FOR ALL 5)	

OPERATIONEL NULSTILLING	29
--------------------------------	----

EKSTRA FUNKTIONER

• Mode Omprogrammering (Ændring af en apparattast)	30
• Volume "Punch-Through" gennemtastning	31
• Macros (Sekvens af kommandoer)	32
• Key Magic (Hvordan du programmerer en manglende funktion)	34
• Farve og Lys	35

PROBLEM - LØSNING	35
--------------------------	----

KUNDE SERVICE	36
----------------------	----

Om din ONE FOR ALL 5


Din ONE FOR ALL 5 kan styre fem apparater:

- TV : Fjernsyn
- VCR : Videomaskine
- SAT : Satellite modtager eller kabel konverter
- DVD : DVD afspiller
- AMP : Forstærker / Tuner

En anden ting som gør ONE FOR ALL 5 endnu mere unik er "lære" egenskaben, som giver dig mulighed for at tilpasse enhver specialfunktion fra din originale fjernbetjening til tastaturet på din nye ONE FOR ALL 5.

De følgende sider forklarer i enkle skridt hvordan du tilpasser ONE FOR ALL 5 til dine apparater.

Du får måske brug for denne guide igen i fremtiden, så pas venligst på den.

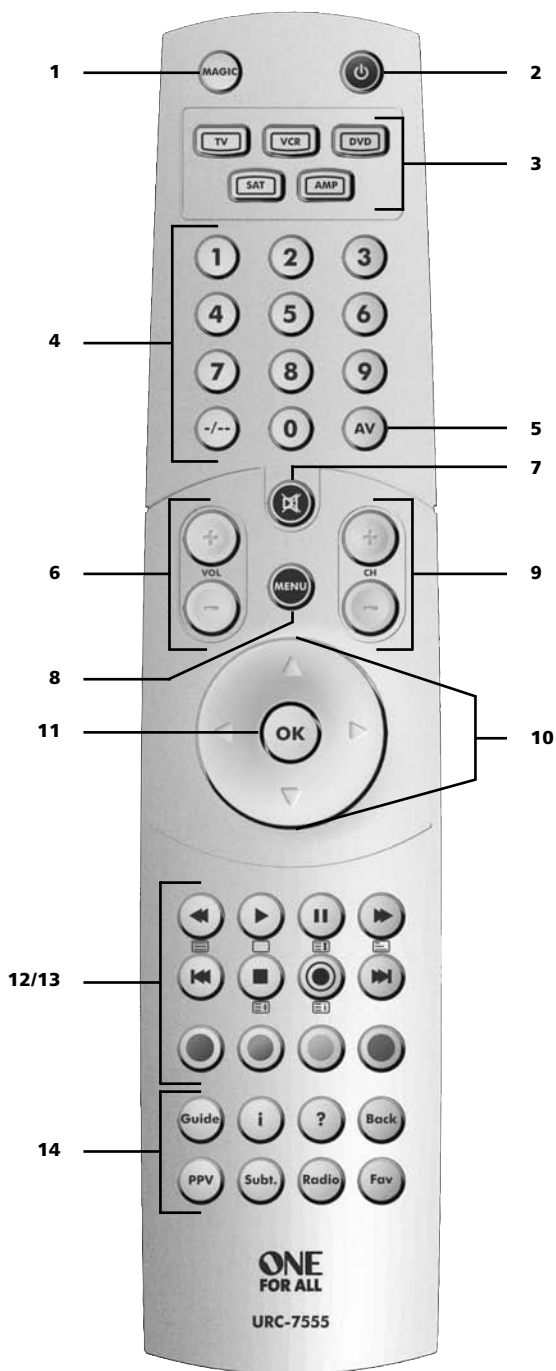

Isætning af Batterier

Din ONE FOR ALL 5 skal bruge 4 nye AAA / LR03 alkaline batterier.

- 1 Skub batteridækslet opad og løft op for at fjerne det.
- 2 Tilpas batterierne til + og - symbolerne i batterikassen og isæt så batterierne.
- 3 Sæt batteridækslet på ved at trykke det nedad til det klikker på plads.

- På undersiden af batteri dækslet finder du en label hvorpå du kan notere dine installationskoder efter at din ONE FOR ALL 5 er blevet programmeret til dit apparat. Skriv venligst dine koder ned til fremtidig brug.
- Brug ikke opladelige batterier.
- Under batteriskift vil dine installationskoder og avancerede programmeringer blive bevaret.

Tastaturet

Se billede af ONE FOR ALL 5 fjernbetjening på side 20.

1 MAGIC TASTEN

MAGIC tasten bruges til opsætning af din ONE FOR ALL 5.

2 POWER

POWER tasten styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.

3 SELVLYSENDE APPARAT TASTER

TV, VCR, SAT og DVD og AMP taster vælger det apparat som du vil styre. F.eks. hvis du trykker på TV tasten kan du styre funktionerne på dit TV , når du har trykket VCR kan du styre din videomaskine osv. For mere detaljeret information, se venligst skemaet på side 24. Under betjening af One For All 5 vil det røde lys (LED - Light Emitting Diode) under apparattasten lyse (hver gang en tast presses ned) for at vise hvilken apparat indstilling (mode) du bruger.

4 Ciffer taster (0-9, -/--, AV)







Ciffertasterne (0-9, -/--, AV) giver dig de samme funktioner som på din originale fjernbetjening, såsom adgang til direkte kanalvalg. Hvis din originale fjernbetjening bruger en/to cifret omskiftertast (-/-- symbol), kan denne funktion opnås ved at trykke på -/-- tasten. Hvis din originale fjernbetjening har en 10 tast, kan denne tast også findes under -/-- tasten. Hvis din originale fjernbetjening har en 20-tast kan denne funktion også findes under AV tasten. I AMP indstilling kan ciffer tasterne måske give dig kilde (input) valg.

5 AV TASTER

I TV indstilling vil du få AV / Input funktion. I VCR indstilling vil du få "TV / VCR" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I DVD indstilling vil du få "TV / DVD" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT indstilling vil du få "TV / SAT" eller "TV / DTV" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.

6 Volume +/- tasterne

Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.

- 7 Mute tasten**
Mute tasten fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.
- 8 MENU TASTEN**
MENU tasten styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.
- 9 Program (Channel) +/- tasterne**
Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.
- 10 Retnings (directional) tasterne**
Hvis til rådighed på din originale fjernbetjening, vil disse taster tillade dig at navigere igennem menu indstillingen på dit apparat.
- 11 OK**
OK tasten vil bekræfte dine valg i menu funktionen.
- 12 Transport tasterne (VCR/DVD)**
Disse taster styrer transport funktionerne (PLAY, FF, REW osv.) på dit apparat. For at undgå optagelse ved et uheld, skal du trykke på optagetasten to gange for at starte optagelse.
- 13 Tekst TV taster**
Når du har trykket på TV tasten bruges transport tasterne (REW, PLAY, PAUSE, FF) til at betjene de vigtigste tekst-TV funktioner. Symbolerne under tasterne er til tekst-TV. Tekst tasterne bruges til at få adgang til tekstfunktionerne på dit TV. Selvfølgelig skal dit TV have indbygget tekst-modul.
-  **TEXT ON:** Sætter TV' et i tekst-TV indstilling (mode).
-  **TEXT OFF:** Skifter TV' et tilbage til almindelig TV indstilling. På nogle TV, gøres dette ved at trykke på "TEXT ON" tasten flere gange.
-  **HOLD/STOP:** Stopper sideskift.
-  **MIX:** Viser tekst-TV og almindeligt TV billede samtidig. Du kan også bruge tasten for undertekster. På nogle TV får man adgang til denne funktion ved at trykke på "TEXT" tasten to gange.
-  **EXPAND:** Viser den øverste halvdel af tekst-TV siden med store bogstaver. Ved at trykke på "EXPAND" igen kan du se den nederste halvdel af tekst-TV siden forstørret. For at vende tilbage til almindelig TV betragtning, tryk på "EXPAND" tasten igen, eller tryk på "TEXT ON" knappen igen, afhængigt af dit TV.
-  **INDEX:** Denne tast vil give dig adgang til index funktionen i tekst-TV indstilling (mode).

Når du har trykket TV og står i "TEXT" indstilling (mode), giver tasterne mærket rød, grøn, gul og blå, adgang til "Fasttext" (hurtigtekst) funktionerne på dit TV. Hvis disse taster bruges til menu navigation på din originale fjernbetjening, fungerer ONE FOR ALL "Fasttext" tasterne måske på samme måde.

For en mere detaljeret forklaring af Tekst-TV og hurtigtekst, se venligst i brugsanvisningen til dit TV. Husk, forskellige TV styrer tekst-TV og hurtigtekst egenskaber på forskellig måde. Ikke alle tekst-TV funktioner er til rådighed på din specielle model.

14 Guide til ekstra funktioner



Guide

I TV og / eller SAT mode vil du få "Guide" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



I

I TV og / eller SAT mode vil du få "Display", "OSD" eller "info" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



?

I SAT mode vil du få "help" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Back

I TV, VCR og DVD mode vil du få "Menu Exit" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT menu mode vil du måske bruge "back" tasten for at gå til den forrige menu skærm.



PPV

I SAT mode vil du få "Pay Per View" (PPV) funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Subt.

I TV, VCR, SAT og DVD mode vil du få "Subtitle" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Radio

I SAT mode vil du få "Radio" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.








Fav

I TV mode giver denne tast (16:9) "wide screen view" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT mode vil du få "Favorite" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.

Opsætning af ONE FOR ALL 5


(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til at styre dine apparater)

Eksempel: For at installere ONE FOR ALL 5 til dit TV:

-  **Find koden til dit apparat i kodelisten (side 181-200).** Kodeme er listet efter apparattype og fabrikat. De mest brugte koder er listet først. Vær sikker på at dit TV er tændt (ikke i "stand-by").
-  **Tryk på TV tasten** på din ONE FOR ALL 5 for det apparat du vil installere.
-  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker 2 gange** (den røde (LED) under TV tasten vil først blinke en gang og så to gange).
-  Indtast din (**firecifrede apparatkode**) ved brug af cifertasterne. Apparatstasten vil blinke to gange.
-  Peg nu med ONE FOR ALL 5 mod dit apparat og **tryk på POWER. Hvis dit apparat slukker er ONE FOR ALL 5 klar til at betjene dit apparat.**
- Tænd dit apparat igen og afprøv alle fjernbetjeningens funktioner for at sikre at alt virker rigtigt. Hvis funktionerne ikke virker som de skal, gentag trin 1-5 ved at bruge en anden kode listet under dit fabrikat.
- Hvis dit apparat ikke reagerer, følg trin 1 til 5 med hver kode listet for dit fabrikat. Hvis ingen af koderne listet for dit fabrikat kan styre dit apparat, eller hvis dit fabrikat ikke er med på listen overhovedet, prøv søgemetoden beskrevet på side 26.**
- Skriv din kode ned i de fire felter i batterirummet og på side 26 så du let kan finde dem fremover.**

- Nogle koder er næsten ens. Hvis dit apparat ikke reagerer eller ikke fungerer rigtigt med en af koderne, prøv en anden kode listet under dit fabrikat.
- Hvis dit apparat's originale fjernbetjening ikke har en Power tast, tryk PLAY i stedet for Power når du installerer dit apparat.
- Husk at trykke på den tilsvarende apparattast for betjening af apparatet.

Apparaterne kan findes under følgende taster:

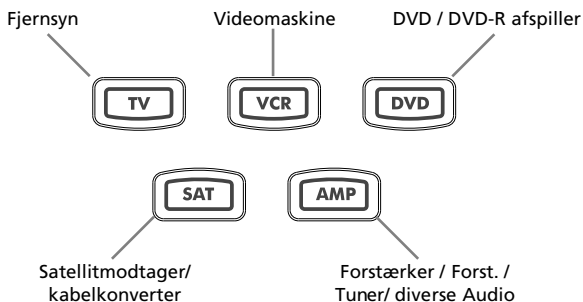

* DVBT koder (Digital Terrestrial / Free View) kan findes i "Satellit Receiver" sektionen.

For at programmere et andet TV, VCR, SAT, DVD eller AMP se side 30







Opsætning af ONE FOR ALL 5

Søgemetoden

- > Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL 5 efter at du har prøvet alle de koder der er listet for dit fabrikat.
- > Hvis dit fabrikat ikke er listet overhovedet.

Søgemetoden giver dig mulighed for at skanne igennem alle koderne indeholdt i hukommelsen af ONE FOR ALL 5.

Eksempel: Søgning efter din TV kode:

- 1 Tænd dit TV (ikke i standby) og peg med One For All mod dit TV.
- 2  Tryk på TV tasten på din ONE FOR ALL 5.
- 3  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker to gange (den røde LED under TV tasten vil blinke en gang og derefter to gange).**
- 4  Tast **9 9 1**. TV tasten vil blinke to gange.
- 5  Tryk derefter på Power.
- 6  Peg din ONE FOR ALL 5 mod dit TV. Tryk nu CH+ igen og igen, indtil dit TV slukker (hver gang du trykker på CH+ tasten vil ONE FOR ALL 5 sende et Power signal ud fra den næste kode indeholdt i hukommelsen). Du skal måske trykke på tasten mange gange (op til 150 gange) så vær tålmodig. Hvis du springer over en kode kan du gå tilbage til forrige kode(r) ved at trykke på CH- tasten. Husk at blive ved med at pege ONE FOR ALL 5 mod dit TV når du trykker på denne tast.
- 7  Så snart dit TV slukker, tryk på MAGIC for at gemme koden.








- De fleste TV tænder ikke når man trykker på Power tasten. Prøv venligst at trykke på en "ciffr" tast eller på "TV-text off" tasten for at tænde dit TV.
- Hvis du ikke kan styre dit TV korrekt, så fortsæt søgefunktionen, du bruger måske en forkert kode.
- For at søge efter koden til et andet apparat følg instruktionerne ovenfor men tryk på den relevante apparat tast i stedet for TV under trin 2.
- Hvis den originale fjernbetjening fra din videomaskines eller DVD afspiller ikke har en Power tast, tryk PLAY i stedet for Power under step 5.

Kode Blink metoden

(At finde ud af hvilken kode der aktuelt er programmeret)

Når du først har programmeret din ONE FOR ALL 5, kan du blinke din installationskode frem til fremtidig brug.

Eksempel: Blinke din TV kode frem:

-  Tryk på **TV** én gang
-  Tryk på og hold **MAGIC** nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker 2 gange (den røde LED under TV tasten vil blinke én gang og derefter 2 gange).
-  Tast **9 9 0**. Den røde tast vil blinke 2 gange.
-  For det første tal i din firecifrede kode, tryk **1** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
-  For det næste tal, tryk **2** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
-  For det tredje tal, tryk **3** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
-  For det fjerde tal, tryk **4** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0". **Nu har du din firecifrede kode.**

- For at blinke frem koder til dine andre apparater, tryk på den relevante tast under trin 1.

Hurtig kode reference

Skriv koderne ned til dine apparater i felterne herunder og i batterirummet for hurtig og nem reference.

Apparat Type	Kode
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Lære funktion

(Hvordan man kopierer (indlærer) funktioner fra din originale fungerende fjernbetjening til ONE FOR ALL 5)

ONE FOR ALL 5 leveres med et komplet bibliotek med for-programmerede koder. Efter at du har programmeret ONE FOR ALL 5 til dit apparat, finder du måske ud af at der er en eller flere taster på din originale fjernbetjening, som ikke har en plads på ONE FOR ALL tastaturet.

ONE FOR ALL 5 tilbyder en special indlæringsfinesse som gør, at du kan kopiere næsten en hvilken som helst funktion fra din originale fjernbetjening til tastaturet på ONE FOR ALL 5.


Før du starter:







- Kontroller at din originale fjernbetjening fungerer korrekt.
- Kontroller at hverken din ONE FOR ALL eller din originale fjernbetjening er rettet mod dit udstyr.

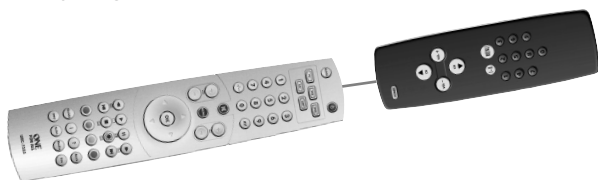• Lære (direkte)

Eksempel: For at kopiere "mono/stereo" funktion fra din originale TV fjernbetjening til "Radio" tasten på din ONE FOR ALL 5.

- 1 Placer begge fjernbetjeninger (ONE FOR ALL 5 og din originale) på et fladt underlag. Vær sikker på, at enderne på fjernbetjeningerne som normalt peger mod dit apparat nu peger mod hinanden. Hold fjernbetjeningerne i en afstand på 2 - 5 cm.**



-  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparattasterne vil blinke 2 gange.**
-  **Tryk 9 7 5 (apparat tasten vil blinke 2 gange).**
-  Tryk på apparat tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen) for at vælge den indstilling til hvilken du ønsker at kopiere den lærte funktion f.eks. TV tasten.
-  **Tryk tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen) hvor du ønsker at placere den lærte funktion. (Eksempel: "Radio" tasten). Apparat tasteren vil blinke hurtigt.**
-  **Tryk på og hold tasten (på din originale fjernbetjening) som du ønsker at kopiere til apparattasten på din ONE FOR ALL blinker 2 gange (Eksempel: "mono/stereo" tast).**
- Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner under samme indstilling, skal du ganske enkelt gentage trin 5 og 6 og trykke på den næste tast som du ønsker at kopiere ved indlæring.
-  For at forlade indlæringsfunktionen og vende tilbage til bruger indstillingen, tryk på og hold MAGIC nede indtil apparat tasten blinker 2 gange.
- Indlæring er indstillings (mode) specifik. For at få adgang til de lærte funktioner, tryk på den relevante apparat tast først.

- Under trin 2-7 (side 27) har du ca. 10 sekunder til at udføre hvert trin. Hvis der går mere end 10 sekunder mellem to trin, bliver du nødt til at starte igen fra trin 2.
- Hvis du indlærer en funktion på en tast bliver den originale ONE FOR ALL funktion automatisk til en "shifted" (dobbel) funktion. Du kan trykke på MAGIC tasten og derefter på tasten du vil have adgang til (Gælder ikke Kanal og Volume tasterne).
- Lærefunktionen er specifik pr. indstilling. Derfor kan du lægge én indlært funktion ind pr. apparatindstilling på samme tast.
- Hvis en "Shifted" lært funktion er placeret på Kanal og Volume tasterne, så vil du miste Farve / Lys funktionerne.
- ONE FOR ALL 5 kan lære omkring 25 - 40 funktioner.
- Du kan erstatte en lært funktion ved at placere en ny ovenpå.
- Læringsproceduren bør ikke ske i direkte sollys eller ved alt for skarpt indendørs lys.
- Vær sikker på at du har nye batterier i fjernbetjeningen inden du følger indlærings proceduren.
- Når du skifter batterier vil dine lærte funktioner ikke forsvinde.

• "Shifted" (dobbel) indlæring

Du kan også indlære en funktion på en tast på ONE FOR ALL uden at miste den originale ONE FOR ALL funktion. En "shifted" lærefunktion kan også lægges på enhver tast undtagen følgende: Apparat taster, MAGIC taster, Ciffertaster. For at placere en "shifted" lært funktion, følg trin 1-8 på forrige side, men tryk på "MAGIC" en gang under trin 5 før du trykker på den tast hvor du placerer den lærte funktion.

For at aktivere den "shiftede" funktion tryk "MAGIC" og derefter den tast du har lagt indlæringen på.

Lære Funktion

Sletning af en indlært funktion:

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten indtil en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde "LED" under den tilhørende apparat tast (afhængig af den apparat indstilling "mode" som blev valgt) vil blinke én gang derefter to gange.
- 2 Tryk **9 7 6** (apparat tasten vil blinke to gange).
- 3 Tryk på "**device**" **apparat-tasten** hvor funktionen vil blive slettet.
- 4 **Tryk 2 gange på den indlærte tast som vil blive slettet** (apparat tasten vil blinke to gange).
- 5 Hvis der er en anden tast som du vil slette, gentag trin 1-4.
- 6 De originale funktioner på ONE FOR ALL 5 vil nu være reetableret.

* For at slette en "shifted" lært funktion, tryk MAGIC før du trykker på den lærte tast der skal slettes (under trin 4).

Sletning af alle lærte funktioner indenfor en specifik apparat indstilling:

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparattasterne blinker to gange.** Den røde "LED" nedenunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af apparat indstillingen som blev valgt) vil blinke en gang så to gange.
- 2 Tryk **9 7 6** (apparat tasten vil blinke to gange).
- 3 Tryk på den aktuelle **apparat tast (mode)**.

Operational "Reset" (nulstilling):

Den operationelle nulstilling vil slette alle indlærte funktioner og visse andre programmerede funktioner som "KEY MAGIC" og "Macros".

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde "LED" nedenunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling som blev valgt) vil blinke en derefter to gange.
- 2 Tryk **9 8 0** (apparat tasten vil blinke 4 gange).

Ekstra funktioner

"Mode" omprogrammering

(Ændring af en apparattast.)

Det er muligt at ændre indstilling af enhver apparattast. Det er nyttigt, hvis du vil indprogrammere 2 apparater af samme slags på ONE FOR ALL 5. Koden kan blive installeret ved hjælp af "Direct code set up" (s. 24) eller "Search Method" søgemetoden (s. 25). For at ændre en apparattast, se de tre eksempler nedenfor.

Eksempel 1) hvis du vil programmere et nr. 2 TV på VCR tasten.

Eksempel 2) hvis du vil programmere et nr. 2 TV på SAT tasten.

Eksempel 3) hvis du vil programmere en nr. 2 VCR på SAT tasten.

Eksempel 1:

For at programmere et nr. 2 TV på en VCR tast (f.eks.) må du ændre VCR tasten til en TV tast, så tryk:




VCR tasten er nu blevet en nr.2 TV tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for dit nr. 2 TV ved at trykke:



Eksempel 2:

For at programmere en nr. 2 TV på SAT tasten (f.eks.), må du ændre SAT tasten til en TV tast, så tryk:




SAT tasten er nu blevet en nr. 2 TV tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for din nr. 2 TV ved at trykke:



Eksempel 3:

For at programmere en nr. 2 VCR på SAT tasten (f.eks.), må du ændre SAT tasten til en VCR tast, så tryk:



SAT tasten er nu blevet en nr. 2 VCR tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for din nr. 2 VCR ved at trykke:



Tilbageføring af en apparattast.

Eksempel: For at tilbageføre VCR tasten til den oprindelige indstilling, tryk:



Eksempel: For at tilbageføre SAT tasten til den oprindelige indstilling, tryk:



(*) **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til det røde lys (LED) blinker to gange.**




(**) **Det røde lys (LED) vil blinke en gang derefter to gange.**

Ekstra Funktioner

Volume Punch-Through





Du kan måske bruge flere funktioner fra dit TV, VCR, DVD afspiller, Forst. / Tuner, Satellit modtager eller kabel konverter samtidig. F.eks. hvis du ser et program på din video, kan du justere volume (en TV funktion) uden først at trykke på TV tasten på din ONE FOR ALL 5.

At benytte "punch through" til TV volume, når du står i VCR, DVD, AMP eller SAT indstilling):

-  Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparat tasterne blinker to gange. Den røde LED nedenunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en derefter to gange.
-  Tryk 9 9 3
-  Tryk nu på TV tasten og det røde lys vil blinke to gange.




At slette "Volume Punch Through" pr. apparatindstilling:

(Eksempel: slette "Volumen Punch Through" for VCR indstilling)

-  Tryk VCR en gang
-  Tryk på og hold MAGIC nede indtil ONE FOR ALL 5's VCR tast blinker to gange (det røde lys under VCR tasten vil blinke en gang derefter to gange).
-  Tryk 9 9 3
-  Tryk så Volume (-) tasten og det røde lys vil blinke fire gange.

Resultat: Hvis du står i VCR indstilling, vil du være i stand til at styre VOL+/- eller MUTE funktionerne på din VCR. (forudsat den har en volume kontrol).

At slette "Volume Punch Through" for alle apparat indstillinger:

-  Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange. Det røde lys under den tilsvarende apparattast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en gang derefter to gange.
-  Tryk 9 9 3
-  Tryk på Volume (+) tasten og det røde lys vil blinke fire gange.

Macros (sekvens af kommandoer)

Macros (direkte)

Du kan programmere din ONE FOR ALL 5 til at udføre en sekvens af kommandoer ved tryk på kun én tast. Alle kommandosekvenser som du bruger regelmæssigt, kan reduceres til ét tastetryk for din bekvemmelighed. F.eks. ønsker du måske at slukke dit TV, VCR og SAT samtidig.

Eksempel: At opsætte Macro'en nævnt ovenfor på tasten mærket "Radio" på din ONE FOR ALL 5.:

- 1 Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker 2 gange.**
- Tryk **9 9 5**.
- Tryk nu på "**Radio**" tasten hvorpå Macro funktionen skal programmeres.
- Tryk så : **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- For at lagre Macro'en, tryk på og hold MAGIC nede til apparat tasten blinker to gange (apparat tasten vil blinke en gang derefter to gange).
- Når som helst når du trykker på "Radio" tasten vil ONE FOR ALL 5 slukke dit TV, VCR og SAT modtager.

• **At slette en Macro fra Radio tasten, tryk:**

MAGIC* 995 Radio tasten MAGIC*

* Her må du holde MAGIC tasten nede til apparat tasten har blinket to gange.

"Shifted macros"

Du kan placere en "shifted macro" på enhver tast bortset fra apparattasterne (TV, VCR, SAT, DVD og AMP), MAGIC tasten og ciffer tasterne.

Hvis f.eks. du ønsker at programmere en "shifted macro" på POWER tasten, så bare tryk MAGIC en gang, derefter POWER tasten under trin 3.

Nu hver gang du trykker MAGIC og derefter POWER, vil ONE FOR ALL slukke dit TV, VCR og SAT modtager.

**For at slette en (shifted) Macro fra Power tasten tryk:
MAGIC* 995 MAGIC POWER tast MAGIC***

* Her må du holde MAGIC tasten nede til apparat tasten blinker to gange.

- Hver MACRO kan bestå af max. 15 tasteanslag.
- Forsikre dig om at du programmerer en Macro på en ledig tast som du ikke bruger i nogen indstilling.
- Når du har programmeret en Macro på en specifik tast, vil funktionen virke uanset hvilken apparattast (TV, VCR, SAT, DVD og AMP) du bruger.
- For at undgå at du starter optagelse ved en fejltagelse med ONE FOR ALL 5, skal du trykke to gange på "RECORD" tasten for at starte optagelse. På grund af dette kan du ikke programmere en Macro eller "shifted Macro" til "Record" tasten.
- Hvis du måtte holde en knap nede i nogle sekunder for at få en funktion til at virke på din originale fjernbetjening, er det ikke sikkert at denne funktion virker i en Macro på din ONE FOR ALL fjernbetjening.
- Hvis du programmerer en Macro på en tast, vil den originale funktion blive "shifted" (undtaget CH+/- og VOL +/- tasterne. Tryk MAGIC og så tasten for at få adgang til den originale funktionen. Hvis du programmerer en Macro shifted på en ciffertast, får du den originale funktion ved at trykke MAGIC to gange, og så ciffertasten.
- Hvis en "shifted" Macro er placeret på Channel og Volume tasterne så vil farve og lys funktioner blive ofret.

Ekstra Funktioner

Key Magic®

(Hvordan man programmerer manglende funktioner)

Key Magic er en eksklusiv One For All finesse. Udformningen af ONE FOR ALL sørger for at mange af funktionerne på din originale fjernbetjening kan betjenes - selv de som ikke har deres egne taster på ONE FOR ALL tastaturet. Ofte brugte funktioner kan lægges ind på en tast efter dit eget valg ved hjælp af Key Magic funktionen på din ONE FOR ALL.

For at kunne programmere en speciel funktion med Key Magic må du kende den tilsvarende funktionskode. Da funktionskoderne varierer for forskellige typer apparater, vil du ikke finde dem i brugsanvisningen. Du kan efterspørge dine funktionskoder gennem vores forbruger service hjælpe-linie eller pr. brev, fax eller e-mail. Alt vi behøver at vide er:

Den 5-cifrede installationskode dit apparat fungerer med.

Hvor den manglende funktion var placeret på din originale fjernbetjening.

Du kan også besøge os på vor webside (www.oneforall.com) for at finde svar på dine spørgsmål.

Når du har fået din(e) funktionskode(r) fra vor kundeservice, er det enkelt at indprogrammere:

- 1 Tryk på apparattasten (**TV, VCR, SAT,DVD og AMP**).
- 2 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde LED under den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en gang så to gange.
- 3 Tryk **9 9 4**. Apparat tasten vil blinke to gange.
- 4 Tryk på **MAGIC** tasten én gang.
- 5 Tast den fem-cifrede funktionskode (som du har fået af vor kundeservice).
- 6 Tryk på den tast hvor du vil placere funktionskoden. Apparat tasten vil blinke to gange

**Udvidet Funktion Reference
(første linie er et eksempel):**

APPARAT	INSTALLATIONSKODE	FUNKTION	FUNKTIONSKODE
TV	0556	16/9 format	00234

- For at få adgang til funktionen du har programmeret, så tryk på den relevante apparat tast først.
- Key MAGIC kan tildeles enhver tast undtagen apparat tasterne og MAGIC tasten.
- Notér venligst alle de udvidede funktionskoder ned, som du får fra vores kundeservice for let fremtidig reference.

Ekstra Funktioner

Farve og Lys

Afhængig af funktionerne på din originale fjernbetjening - kan ONE FOR ALL regulere indstillingerne for farve og lysstyrke på dit TV.

Colour (+) = Tryk på og slip MAGIC tasten efterfulgt af Volume (+)

Colour (-) = Tryk på og slip MAGIC tasten efterfulgt af Volume (-)

Brightness (+) = Tryk på og slip MAGIC efterfulgt af Channel (+)

Brightness (-) = Tryk på og slip MAGIC efterfulgt af Channel (-)

Problem & Løsning

Problem:

Løsning:

Dit fabrikat er ikke listet i kodeafsnittet?	Prøv søgemetoden på side 25.
ONE FOR ALL styrer ikke dit apparat(er)?	A) Prøv alle koderne listet for dit fabrikat. B) Prøv søgemetoden på side 25.
ONE FOR ALL udfører ikke kommandoerne rigtigt?	Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage "Direct Set-Up" ved at bruge en anden kode listet under dit fabrikat eller start søgemetoden igen og igen for at finde den rigtige kode.
Problemer med at skifte kanal?	Tast kanalnummeret nøjagtigt som du ville gøre på din originale fjernbetjening.
Videomaskine optager ikke?	Som en sikkerheds finesse på din ONE FOR ALL skal du trykke to gange på Record
ONE FOR ALL reagerer ikke når du har trykket på en tast.	Vær sikker på at du anvender nye batterier og peger ONE FOR ALL mod dit apparat.
Apparat tasten blinker ikke når du trykker på en tast?	Erstat batterierne med 4 friske nye AAA / LR03 alkaline batterier.

Kunde Service

Hvis du stadig har spørgsmål om betjeningen af din ONE FOR ALL 5 universal fjernbetjening og ikke kunne finde svarene i Problem Løsning afsnittet, har du måske lyst til at kontakte kunde service afdelingen for at få hjælp.

Du vil måske besøge vores hjemmeside: **www.oneforall.com**

Vores hjemmeside har mange fordele:

- 24 timers adgang
- ingen ventetid
- side for FAQ (hyppigt stillede spørgsmål)
- info om ONE FOR ALL produktudvalg

Før du kontakter os via Fax, E-mail eller telefon, sørg venligst for at have den ønskede information klar ved at udfylde felterne nedenfor.

Hvad har vi brug for at vide før du kontakter os:

- 1 At du har en ONE FOR ALL 5 **URC-7555** universal fjernbetjening.
- 2 Købsdato (...../...../.....).
- 3 En liste over udstyr/modeller: (se eksempel nedenfor).

Apparat	Fabrikat	Apparat model nr.	Fjernbetjening model nr.	SET-UP kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (eksempel)

Type/model numre kan ofte findes i betjeningsvejledningen til dit udstyr eller på en fabriksplade bag på apparatet.

4. Så E-mail eller ring til os:

I Danmark

E-mail: ofasupport@fovitech.dk

Tlf.: 44 34 08 11 (8:30 - 16:00)

BILDE AV ONE FOR ALL 5 FJERNKONTROLL	38
SETTE I BATTERIER	39
TASTATURET	39

PROGRAMMERING AV ONE FOR ALL 5	42
---------------------------------------	-----------

(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater)

SØKEMETODEN	43
--------------------	----

INSTALLASJONSKODER:	
----------------------------	--

- | | |
|----------------------|-----|
| • TV-apparater | 181 |
| • Videospillere | 189 |
| • Satelittmottakere | 191 |
| • Kabeldekodere | 194 |
| • Video Tilbehør | 195 |
| • Audio apparater | 195 |
| • Forsterkere | 195 |
| • Forsterkere/Tunere | 196 |
| • DVD spillere | 197 |

BLINK UT KODEN	
-----------------------	--

(For å finne hvilken kode som er programmert)

KODE REFERANSELISTE	44
----------------------------	----

INNLÆRINGSFUNKSJON	45
---------------------------	----

(hvordan kopiere funksjoner fra din originale operative fjernkontroll til ONE FOR ALL 5)

OPERASJONELL TILBAKESTILLING	47
-------------------------------------	----

AVANSERTE FUNKSJONER	
-----------------------------	--

- | | |
|--|----|
| • Endre apparatknapper
(Hvordan installere to apparater av samme type på ONE FOR ALL 5) | 48 |
| • Dobbelfunksjon Volum | 49 |
| • Macros (sekvens av kommandoer) | 50 |
| • Key Magic (hvordan programmere manglende funksjoner) | 52 |
| • Farge & lysstyrke | 53 |

FEILSØKING	53
-------------------	----

KUNDESERVICE	54
---------------------	----

Om din ONE FOR ALL 5


Din ONE FOR ALL 5 kan kontrollere fem apparater:

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| TV | : TV apparat |
| VCR | : Videomaskin |
| SAT | : Satelittmottaker eller Kabeldekode |
| DVD | : DVD-spiller |
| AMP | : Forsterker / Tuner |

ONE FOR ALL 5 er utstyrt med en unik "Innlæringsfunksjon". Dette gir deg muligheter til å kopiere alle spesialfunksjoner fra din originale (operative) fjernkontroll til din nye ONE FOR ALL 5.

På de neste sidene forklares på en enkel måte hvordan du programmerer din ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den ved en senere anledning.

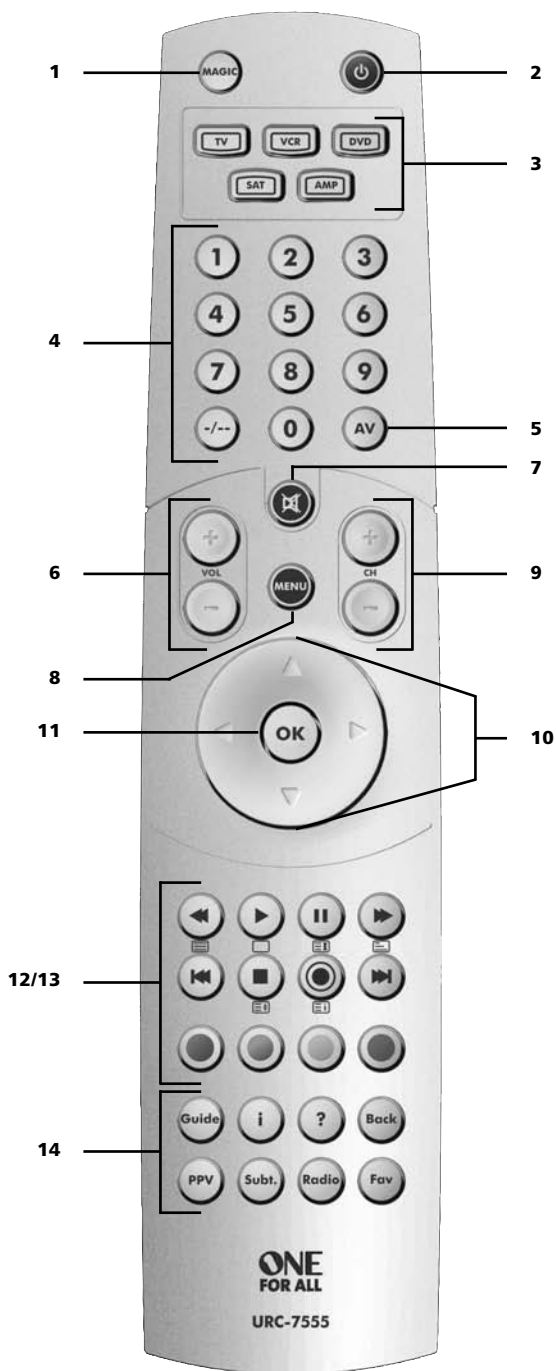

Sette i batterier

Din ONE FOR ALL 5 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

- 1 Trykk lokket på batterikassen oppover og løft det opp for å fjerne det.
- 2 Sett batteriene inn riktig vei i forhold til + og - minus markeringene på innsiden av batterikassen.
- 3 Sett lokket på plass ved å trykke nedover til det klikker på plass.

Viktig:

- På innsiden av batterilokket vil du finne en etikett der du kan notere dine installasjonskoder for fremtidig bruk.
- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Fjernkontrollen vil huske både installasjonskoder og avansert programmering når du bytter batterier.







Tastaturet

Se bilde av ONE FOR ALL 5 fjernkontroll på side 38.

- 1 **MAGIC Knapp**
MAGIC knappen brukes til å programmere din ONE FOR ALL 5
- 2 **POWER**
POWER knappen styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 3 **Bakgrunnsbelyste apparatknapper**
Knappene TV, VCR, SAT,DVD og AMP bruker du for å velge hvilket apparat du vil styre. Hvis du for eksempel trykker på TV-knappen vil fjernkontrollen styre funksjonene på din TV, trykker du på VCR knappen kan du kontrollere din videomaskin osv. For mer detaljert informasjon, se side 42 Når ONE FOR ALL fjernkontrollen er i bruk vil en LED (rødt lys) under en apparatknapp lyse opp (hver gang du trykker på en knapp) for å indikere hvilken apparatknapp du bruker. Det røde lyset (LED - Light Emitting Diode) under TV Ikonet lyser hver gang du trykker en knapp.
- 4 **Sifferknapper (0-9, -/--, AV**
Sifferknappene (0-9, -/--, AV) har samme funksjoner som på din originale fjernkontroll. F.eks. direkte valg av program. Hvis din originale fjernkontroll benytter en/to talls programmering (-/-- symbol), kan du finne denne funksjonen ved å trykke på -/-- knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 10 knapp, finner du også denne funksjonen under -/-- knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 20 knapp, kan denne funksjonen også finnes under AV knappen. I AMP modus kan du velge (input) kilde med sifferknappene.
- 5 **AV Knapp**
I TV modus vil AV Knappen gi deg AV / Input funksjon. I VCR modus vil du ha "TV/VCR" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll. I DVD modus får du "TV/SAT" eller "TV/DTV" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.
- 6 **Volum +/- Knapper**
Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll.

Tastaturet

- 7 MUTE Knapp**
MUTE knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 8 MENY Knapp**
MENY knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 9 Program +/- Knapper**
Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll.
- 10 RETNINGSKNAPPER**
Hvis disse funksjonene finnes på den originale fjernkontrollen kan du med disse knappene navigere i menystyringen på ditt apparat.
- 11 OK**
OK knappen bekrefter ditt valg.
- 12 Transport knapper (VCR / DVD)**
Disse knappene kontrollerer transport-funksjonene (PLAY, FF, REW osv.) på ditt apparat. For å unngå at du starter opptak ved feiltagelse, må du trykke på RECORD knappen to ganger for å starte opptak.
- 13 Tekst -TV knapper**
Når fjernkontrollen er i TV modus (trykk på apparatknappen for TV), brukes transport knappene til å betjene Tekst-TV funksjonene. Symbolene under knappene er for Tekst-TV. Disse knappene brukes til å betjene de mest vanlige Tekst-TV funksjonene. Ditt TV apparat må selvfølgelig være utstyrt med Tekst-TV.

-  **TEKST PÅ:** Setter TV apparatet i Tekst-TV modus
-  **TEKST AV:** Slår av Tekst-TV og setter apparatet tilbake til normal innstilling. På enkelte modeller gjøres dette ved at du trykker gjentatte ganger på TEKST PÅ knappen
-  **HOLD/STOP:** Stopper sideblading.
-  **MIX:** Viser både tekst og TV bilde samtidig. Du kan også bruke denne knappen til å vise undertekster. På enkelte modeller finnes denne funksjonen ved å trykke to ganger på TEKST PÅ knappen.
-  **FORSTØRRE:** Viser den øvre halvdelen av tekst-siden med stor skrift. Ved å trykke en gang til, vises den nedre halvdelen. For å gå tilbake til vanlig visning, trykk ytterligere en gang på FORSTØRRE-knappen, eller trykk på TEKST-knappen, avhengig av hvordan din TV fungerer.
-  **INDEX:** Denne knappen gir deg adgang til indeks-funksjonen(registeret) i tekst posisjon.

Når apparatet er i tekst-TV modus får du adgang til hurtigtekst funksjonene med den røde, grønne, gule og blå knappen nederst på fjernkontrollen. Hvis disse knappene brukes til å navigere i Menyen på din originale fjernkontroll, vil de fungere på samme måten på din ONE FOR ALL.

Viktig: For en mer detaljert forklaring på hvordan tekst-TV og hurtigtekst funksjonene fungerer henviser vi til bruksanvisningen for ditt TV apparat. Husk at forskjellige fabrikater styrer tekstfunksjonene på forskjellig måte. Alle funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på din spesielle modell.

14 Ekstra funksjonsknapper



Guide

I TV og/eller SAT modus vil du få "Guide" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



i

I TV og/eller SAT modus vil du få "Display", "OSD" eller "Info" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



?

I SAT modus vil du få "help" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Back

I TV, VCR og DVD modus vil du få "Menu Exit" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll. I SAT meny modus kan du bruke "back" knappen til å gå til forrige meny skjerm.



PPV

I TV, VCR, SAT og DVD modus vil du få Pay Per View (PPV) funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Subt.

I TV, VCR, SAT og DVD modus vil du få "Subtitle" ("undertekst") funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Radio

I SAT modus vil du få "Radio" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.








Fav

I TV modus vil du få (16:9) wide screen funksjon (hvis denne funksjonen er tilgjengelig på din originale fjernkontroll). I SAT modus vil du få "Favorite" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.

Klargjøring av ONE FOR ALL 5


(Hvordan få ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater)

Eksempel: Programmere ONE FOR ALL 5 til ditt TV apparat:

-  **Finn koden for ditt apparat i kodelisten (side 181 - 200).** Kodene er listet opp alfabetisk etter fabrikat. De vanligste kodene står først. Pass på at apparatet er påslått (ikke i standby).
 -  Trykk på TV knappen på din ONE FOR ALL 5 for det apparatet du ønsker å programmere.
 -  **Trykk og hold MAGIC knappen nede til ONE FOR ALL 5's TV knapp blinker to ganger (den røde LED indikatoren under TV knappen blinker først en gang, deretter to ganger).**
 -  Slå inn din firesifrede apparatkode ved hjelp av sifferknappene. Apparatknappen vil blinke to ganger.
 -  Rett så din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll mot TV apparatet og trykk på POWER knappen. Hvis apparatet slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk.
- 6 Slå på apparatet igjen og kontroller at alle funksjonene på fjernkontrollen virker ordentlig. Hvis ikke, gjentar du prosedyren fra punkt 1 - 5, og legger inn neste kode i kodelisten under ditt merke.
- 7 **Hvis du ikke får respons fra ditt apparat, må du starte på nytt fra punkt 1 til 5 med hver kode i listen under ditt merke. Hvis ingen av disse får apparatet ditt til å fungere, eller hvis ditt merke ikke er oppført på kodelisten, forsøk søkemethoden på side 43.**
- 8 **Skriv ned din kode i rutene på innsiden av batterilokket og på side 44 i denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.**

- Enkelte koder er ganske like. Hvis ditt apparat ikke fungerer - eller om noen funksjoner på apparatet ikke fungerer - prøv da en annen kode som står på listen under ditt merke.
- Hvis din originale fjernkontroll ikke har en POWER knapp, trykker du PLAY istedet for POWER når du programmerer inn ditt apparat. Husk riktig apparatknapp før du betjener ditt apparat.

Apparater finnes under følgende apparatknapper:

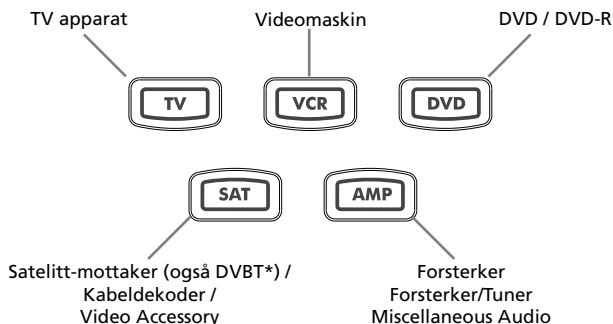

* DVBT koder (Digital Terrestrial / Free View) finnes i "Satellite Receiver" seksjonen

Programmering av en ekstra TV, VCR, SAT, DVD eller AMP (Se side 48).

Klargjøring av ONE FOR ALL 5







Søkemethoden

--> Hvis ditt apparat ikke reagerer på din ONE FOR ALL 5 etter at du har forsøkt alle kodene på listen for ditt merke.

--> Hvis ditt merke ikke står på listen.

Med søkemethoden søker du gjennom alle kodene i hukommelsen på din ONE FOR ALL 5.

Eksempel : Søk etter riktig TV kode

- 1 Pass på at apparatet er påslått (ikke i standby), og rett din ONE FOR ALL 5 mot apparatet.
- 2  Trykk på **TV knappen** på din ONE FOR ALL 5
- 3  **Trykk og hold MAGIC knappen nede til ONE FOR ALL's TV knapp blinker to ganger. (Det røde lyset (LED) under TV knappen blinker først en gang, deretter to ganger).**
- 4  Trykk **9 9 1**. TV knappen blinker to ganger.
- 5  Trykk så en gang på **POWER** knappen.
- 6  Rett så din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll mot TV apparatet. Trykk CH+ om og om igjen til apparatet slår seg av (hver gang du trykker CH+ knappen vil fjernkontrollen sende et POWER signal fra den neste koden som er lagret i minnet). **Du må kanskje trykke på denne knappen mange ganger (inntil 150), så vennligst vær tålmodig.** Hvis du hopper over en kode, kan du gå tilbake til foregående kode(r) ved å trykke på CH- knappen. Husk at din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll må peke mot apparatet når du søker
- 7  Så snart TV apparatet slår seg av trykker du **MAGIC** for å lagre koden








- De fleste TV apparater kan ikke slås på igjen med POWER knappen. Bruk i stedet en "siffer" knapp eller "Tekst-TV av" knappen til å slå på apparatet.
- Hvis det fortsatt er funksjoner som ikke fungerer ordentlig, fortsetter du med søkemethoden, du kan finne en kode som passer bedre.
- For å søke etter en kode til et annet apparat følger du instruksjonene ovenfor, pass bare på at du først trykker på riktig apparatknapp istedet for TV knappen under trinn 2.
- Om den originale-fjernbetjeningen til din video eller DVD ikke har en POWER-knapp, trykk istedet på PLAY-knappen under trinn 5.

Kode Blink ut

(Finne koden som er programmert)

Etter at du har programmert din ONE FOR ALL 5, kan du la fjernkontrollen blinke frem din installasjonskode for framtidig referanse.

Eksempel: for å blinke frem din TV kode.

-  Trykk på **TV-knappen** en gang
-  **Hold MAGIC-knappen inne til ONE FOR ALL's TV knapp blinker to ganger** (den røde LED lampen blinker først en gang, deretter to ganger).
-  Trykk **9 9 0** . T V knappen blinker to ganger.
-  For det første tallet i din firesifrede kode, trykker du på **1** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det andre tallet i din firesifrede kode, trykker du på **2** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det tredje tallet i din firesifrede kode, trykker du på **3** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det fjerde tallet i din firesifrede kode, trykker du på **4** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0". **Nå har du fått frem din firesifrede kode.**

For å blinke frem koden for dine andre apparater - trykk på riktig apparatknapp under trinn 1.

Kode Referanseliste

Skriv ned kodene for dine apparater i rubrikkene under og under lokket på batterikassen for rask og enkel referanse.

Apparat	Kode
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Innlæringsfunksjon

(Hvordan kopiere funksjoner fra din originale fjernkontroll til ONE FOR ALL 5)

ONE FOR ALL 5 leveres med et komplett bibliotek med for-programmerede koder. Etter at du har installert ONE FOR ALL 5 på dine apparater, finner du kanskje ut at det er en eller flere knapper som du hadde på din originale fjernkontroll som mangler på ONE FOR ALL.

ONE FOR ALL 5 har en spesiell innlæringsfunksjon som gjør at du kan kopiere nesten hvilken som helst funksjon fra din originale fjernkontroll til tastaturet på ONE FOR ALL 5.

Før du starter:







- Kontroller at din originale fjernkontroll fungerer.
- Pass på at hverken din originale fjernkontroll eller ONE FOR ALL 5 er rettet mot noe apparat

• Direkte innlæring

Eksempel: Kopiere "mono/stereo" funksjonen fra din originale fjernkontroll til "Radio" knappen på din ONE FOR ALL 5.

- 1 Plasser ONE FOR ALL 5 og din originale fjernkontroll på et flatt underlag. Pass på at de endene du vanligvis retter mot dine apparater peker mot hverandre. Rett den originale fjernkontrollen mot fronten på ONE FOR ALL 5 (se bilde under). Avstanden mellom fjernkontrollene skal være 2 - 5 cm.**



- 2**  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 3**  Trykk **9 7 5** (Apparatknappen blinker to ganger).
- 4**  Trykk på en apparatknapp (F.eks TV-knappen) på ONE FOR ALL 5 for å velge hvilket apparat du vil kopiere funksjonen inn på.
- 5**  **Trykk på knappen (F.eks. "Radio" knappen) på ONE FOR ALL 5 der du vil plassere den overførte funksjonen.** Apparatknappen blinker nå hurtig.
- 6**  **Trykk og hold nede den knappen du vil kopiere (f.eks. mono/stereo) knappen på din originale fjernkontroll til apparatknappen på din ONE FOR ALL 5 blinker to ganger.**
- 7** Hvis du vil kopiere flere funksjoner på samme apparat, gjentar du punkt 5 og 6, men trykker da på den neste knappen du vil kopiere.
- 8**  For å avslutte innlæringsfunksjonen: **Trykk og hold MAGIC knappen nede til apparatknappen blinker to ganger.**
- 9** Innlæringsfunksjonen er spesifikk for hver type apparat. For å bruke en innlært funksjon må du først trykke på riktig apparatknapp.

Innlæringsfunksjon.

- Under punkt 2 – 7 (side 45) har du cirka 10 sekunder på deg til å utføre hver operasjon. Bruker mer enn 10 sekunder, må du starte om igjen fra punkt 2.
- Hvis du lærer inn en funksjon på en knapp som er opptatt av en original-funksjon, blir den originale ONE FOR ALL funksjonen til en shifted funksjon. Trykk MAGIC og så knappen for å finne funksjonen (gjelder ikke Program og Volumknappene).
- Lærefunksjonen er spesifikk pr. apparat. Derfor kan du legge inn en lært funksjon pr. knapp under hver apparat-knapp.
- Om en dobbel innlæring gjøres på Program- eller Volumknappene, vil du miste funksjonene for Farge/ Lys.
- ONE FOR ALL 5 kan lære ca. 25 - 40 funksjoner.
- Du kan erstatte en innlært funksjon ved å legge inn en ny.
- Innlæring bør ikke gjøres i direkte sollys eller under en glødelampe.
- Lærte funksjoner forsvinner ikke når du bytter batterier.

• Dobbel innlæring

Det er også mulig å plassere en funksjon dobbelt på på en knapp og opprettholde den originale ONE FOR ALL funksjonen. En dobbel innlæring kan gjøres på hvilken som helst knapp BORTSETT FRA: Apparatknappene, Magic-knappen og Sifferknappene. For å programmere en dobbel innlæring, følg punkt 1 – 8 på foregående side. Under punkt 5, trykk kort på MAGIC før du velger en knapp der du vil lære inn funksjonen.

For å komme til den dobbelt innlærte funksjonen, trykk MAGIC og den knappen der funksjonen er plassert.

Innlæringsfunksjon

Sletting av en innlært funksjon:

- 1 **Trykk og hold MAGIC knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 2 Trykk **9 7 6** (Apparatknappen blinker to ganger).
- 3 Trykk på **apparatknappen** (F.eks.TV) hvor du vil slette funksjonen.
- 4 Trykk **på knappen (F.eks. "Radio") for å slette den innlærte funksjonen.** (apparatknappen blinker to ganger).*
- 5 7. Hvis du vil slette flere innlærte funksjoner, gjenta punkt 1 - 4.
- 6 De originale funksjonene vil nå være tilbake på ONE FOR ALL 5.

* Om du vil slette en dobbelt innlært funksjon, så trykk MAGIC før du trykker på den innlærte knappen du vil slette (under punkt 4).

Sletting av alle innlærte funksjoner under en apparatknapp:

- 1 **Trykk og hold MAGIC knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 1 Trykk **9 7 6** (Apparatknappen blinker to ganger).
- 1 **Trykk på apparatknappen (F.eks.TV) hvor du vil slette funksjonene.**

Operasjonell tilbakestilling

Med denne kommandoen slettes alle innlærte funksjoner og en noen andre programmerte funksjoner som "KEY MAGIC" og "Macros".

- 1 **Trykk og hold MAGIC knappen nede til det røde lyset (LED) under den korresponderende apparatknappen (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker to ganger (lyset blinker først en gang, deretter to ganger).**
- 2 Trykk **9 8 0**. (Det røde lyset blinker fire ganger).

Avanserte funksjoner

Endre apparatknapper

Det er mulig å endre funksjon på alle apparatknappene. Dette er nyttig hvis du vil installere to apparater av samme type på ONE FOR ALL 5. Koden kan programmeres direkte (side 42), eller med "søkemethoden" (side 43). For å endre en apparatknapp, se de tre eksemplene under.

Eksempel 1: Hvis du vil installere en ekstra TV på VCR knappen.

Eksempel 2: Hvis du vil installere en ekstra TV på SAT knappen.

Eksempel 3: Hvis du vil installere en ekstra videomaskin på SAT knappen.

Eksempel 1:

For å installere en ekstra TV på VCR knappen (for eksempel), må du endre VCR knappen til en TV knapp, så da trykker du:




VCR knappen er nå endret til en ekstra TV knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for ditt ekstra TV ved å trykke:



Eksempel 2:

For å installere en ekstra TV på SAT knappen (for eksempel), må du endre SAT knappen til en TV knapp, så da trykker du:




SAT knappen er nå endret til en ekstra TV knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for ditt ekstra TV ved å trykke:



Eksempel 3:

For å installere en ekstra videomaskin på SAT knappen (for eksempel), må du endre SAT knappen til en VCR knapp, så da trykker du:



SAT knappen er nå endret til en ekstra VCR knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for din ekstra videomaskin ved å trykke:




Tilbakestille en apparatknapp

Eksempel: For å stille tilbake VCR knappen til sin opprinnelige funksjon, trykk:



Eksempel: For å stille tilbake SAT knappen til sin opprinnelige funksjon, trykk:



(*) **Trykk og hold MAGIC knappen nede til det røde lyset (LED) blinker to ganger.**




(**) **Det røde lyset (LED) blinker først en gang, deretter to ganger.**

Avanserte funksjoner

Dobbelfunksjon volum





Det er mulig å bruke enkelte funksjoner på din TV, Videomaskin , DVD spiller, Forsterker/Tuner, Satelittmottaker eller Kabeldekodekoder samtidig. Hvis du for eksempel ser på et program på din videomaskin, så kan du regulere volumet (en TV-funksjon) uten å først trykke på TV knappen på din ONE FOR ALL 5.

For å benytte TV volum i VCR, DVD, AMP eller SAT posisjon :

-  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk på **TV** knappen og det røde lyset blinker to ganger.




Slette "Volum Dobbelt Funksjon" pr. apparat :

(F.eks. slette "Volum dobbel funksjon" i VCR modus)

-  Trykk på **VCR** knappen.
-  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til VCR knappen på din ONE FOR ALL 5 blinker to ganger (den røde LED indikatoren under VCR knappen blinker først en - så to ganger).**
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk **VOL (-)** knappen og det røde lyset vil blinke fire ganger.

- Resultat: Når fjernkontrollen står i VCR posisjon, kan du regulere VOL +/- eller MUTE funksjonene på din VCR (forutsatt at den har volumkontroll).

Slette "Volum Dobbelt Funksjon" på alle apparater :

-  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
-  Trykk **9 9 3**
-  Trykk **VOL (+)** knappen og det røde lyset vil blinke fire ganger.

MACROS (sekvens av kommandoer)

Macros (direkte)

Du kan programmere din ONE FOR ALL 5 til å utføre flere kommandoer av samme type med å bruke kun en knapp. Alle kommandosekvenser som du bruker regelmessig, kan reduseres til ett tastetrykk. F.eks., hvis du ønsker å slå av din TV, VCR, og SAT samtidig.

Eksempel: Programmere en Macro på "Radio" knappen på din ONE FOR ALL 5 :

- 1 Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger
- 2 Trykk **9 9 5**.
- 3 Trykk på **"Radio"** knappen der Macro funksjonen skal programmeres.
- 4 Trykk så : **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5 For å lagre Macroen, **trykk og hold MAGIC** nede til apparatknappen blinker to ganger (den blinker først en - så to ganger).
- 6 Når som helst når du trykker på **"Radio"** knappen, vil ONE FOR ALL 5 slå av din TV, VCR og SAT.

• **For å slette Macro fra "Radio"knappen, trykk :**

MAGIC* 9 9 5 Radio knapp MAGIC*

* Her må du holde MAGIC knappen nede apparatknappen blinker to ganger.

Doble Macroer

Du kan også plassere en Macro dobbelt på en hvilken som helst knapp, bortsett fra apparatknappene (TV, VCR, SAT, DVD og AMP), MAGIC knappen og sifferknappene.

Eksempel : Du vil programmere en dobbel Macro på POWER knappen. Trykk **MAGIC** en gang og så **POWER** knappen under punkt 3.

Hver gang du nå trykker MAGIC, og POWER knappen, vil ONE FOR ALL 5 slå av din TV, VCR og SAT.

- Hvis en dobbel Macro plasseres på POWER, CH+/- eller VOL +/- knappene, vil du miste Sleeptimer funksjonen, og farge/lys reguleringen.

• For å slette en dobbel Macro fra POWER knappen, trykk :

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER knapp MAGIC*

* Her må du holde MAGIC knappen nede apparatknappen blinker to ganger.

- Hver MACRO kan bestå av max. 15 tastetrykk.
- Forsikre deg om at du programmerer en Macro på en knapp som du ikke bruker.
- Når du har programmert en Macro på en spesifikk knapp, vil funksjonen virke uavhengig av hvilken apparatknapp (TV, VCR, SAT, DVD og AMP) du bruker.
- For å unngå at du starter opptak ved en feiltakelse med ONE FOR ALL 5, må du trykke to ganger på OPPTAKSknappen for å starte opptak. Derfor kan du ikke programmere en Macro eller en dobbel Macro på denne knappen.
- Hvis du måtte holde en knapp nede i noen sekunder for å få en funksjon til å virke på din originale fjernkontroll, er det ikke sikkert at denne funksjonen virker i Macro på din ONE FOR ALL 5
- Hvis du programmerer en Macro på en knapp, vil du finne knappens originale funksjon som en dobbelfunksjon (unntatt CH+/- og VOL +/- knappene). Trykk MAGIC og så knappen for å få den originale funksjonen. Hvis du programmerer en Macro på en sifferknapp, får du den originale funksjonen ved å trykke MAGIC to ganger, og så sifferknappen.
- Du kan erstatte en Macro ved å legge inn en ny på samme knapp.
- Hvis en dobbel Macro plasseres på CH+/- eller VOL +/- knappene, vil du miste farge/lys reguleringen.

Avanserte funksjoner

Key Magic®

(Hvordan programmere manglende funksjoner)

Key Magic er en eksklusiv One For All finesse. Utformingen av ONE FOR ALL sikrer for at mange av funksjonene på din originale fjernkontroll kan betjenes - selv de som ikke har egne knapper på tastaturet til ONE FOR ALL. Mye brukte funksjoner kan legges inn på egen knapp(du velger selv hvilken) ved bruk av Key Magic funksjonen på din ONE FOR ALL. For å kunne programmere en spesiell funksjon med Key Magic må du vite den tilsvarende funksjonskoden.

Siden funksjonskodene varierer med forskjellige typer apparater, vil du ikke finne dem i bruksanvisningen. Funksjonskodene kan du få ved å ta kontakt med vår support telefon, pr. brev, fax eller e-mail.

Alt vi trenger å vite er:

- Merke og Modell på ditt apparat (for å bekrefte at du har riktig installasjonskode).
- Den 4 sifrede installasjonskoden som fungerer på ditt apparat.
- Hvordan den manglende funksjonen var plassert på din originale fjernkontroll.

Du kan også besøke oss på vår internettside (www.oneforall.com) for å finne svar på dine spørsmål

Når du har fått din(e) funksjonskode(r) fra vår kundeservice, er det enkelt å programmere inn koden(e) :

- 1 Trykk på apparatknappen (**TV, VCR, SAT, DVD** eller **AMP**).
- 2 **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 3 Trykk **9 9 4**. Apparatknappen blinker to ganger.
- 4 Trykk en gang på **MAGIC** knappen.
- 5 Trykk inn den fem- sifrede funksjonskoden (som du har fått av vår kundeservice).
- 6 Trykk på knappen der du vil plassere funksjonskoden. Apparatknappen blinker to ganger. Apparatknappen blinker to ganger.

FUNKSJONSKODE REFERANSE

(Den første koden er et eksempel):

APPARAT	INSTALLASJONS KODE	FUNKSJON	FUNKSJONSKODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Funksjonskodene er forskjellige fra apparat til apparat, så for å kunne bruke den funksjonen du har programmert, må du trykke på apparatknappen først.
- Funksjonskodene kan programmeres på alle knapper, UNNTATT : Apparatknappene og MAGIC knappen.
- Vennligst skriv ned alle funksjonskoder du får fra kundeservicen for senere bruk.

Avanserte funksjoner

Farge og lysstyrke

Din ONE FOR ALL fjernkontroll kan - avhengig av funksjonene på din originale fjernkontroll - regulere innstillingene for farge og lysstyrke på ditt TV apparat.

Farge (+) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Volum (+)

Farge (-) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Volum (-)

Lysstyrke (+) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Channel (Program) (+)

Lysstyrke (-) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Channel (Program) (-)

FEILSØKING

Problem:	Løsning:
Ditt merke finnes ikke i kodelisten ?	Prøv søkemethoden på side 43.
Din ONE FOR ALL styrer ikke din(e) apparat(er)?	A) Prøv alle kodene i listen for ditt merke. B) Prøv søkemethoden på side 43.
Din ONE FOR ALL fungerer ikke korrekt?	Du bruker kanskje feil kode. Forsøk de andre kodene som er listet opp for ditt merke, eller prøv søkemethoden.
Problemer med å bytte program ?	Slå inn programnummeret på akkurat samme måte som du gjorde på din originalkontroll.
Ikke mulig å gjøre opptak på video ?	Som en sikkerhet på ONE FOR ALL må du trykke to ganger på Record knappen.
Ingen respons ved bruk av ONE FOR ALL.	Sjekk at du bruker nye batterier, og at din ONE FOR ALL peker mot apparatet.
Apparatknappen blinker ikke når du trykker på en knapp ?	Bytt ut batteriene med 4 nye AAA/LR03 alkaliske batterier.

Kundeservice

Hvis du fortsatt har spørsmål om bruken av din ONE FOR ALL 5 , kan du ta kontakt med vårt supportcenter for assistanse.

Du kan besøke våre hjemmesider på : **www.oneforall.com**

Våre hjemmesider har mange fordeler :

- 24 timers service
- ingen ventetid
- egen side for " De mest vanlige spørsmålene".
- info om ONE FOR ALL's produktspekter.

**Før du kontakter oss via Fax, E-mail eller telefon, forsikre deg om at du har den nødvendige informasjonen tilgjengelig ved å fylle ut rubrikke-
ne nedenfor.**

Her er hva vi trenger å vite når du kontakter oss :

- 1 At du har en ONE FOR ALL URC - 7555 (*) universal fjernkontroll
- 2 Innkjøpsdato (...../...../.....).
- 3 En liste over dine produkter/modeller (se eksempel under)

Apparat	Merke	Type/ Modell nr	Fjernkontroll modell nr.	Installasjonskode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (eksempel)

Type/modell nummer finner du i bruksanvisningen til apparatet eller på baksiden av produktet.

4. Så kan du sende oss en fax, E- mail eller ringe oss:
I Norge
e-mail: ofa@turascandinavia.com
fax: +46 300568929
support-telefon . 020-985745

(*) Når du ringer oss vil du bli bedt om å taste et URC-nummer. URC-nummeret for din ONE FOR ALL er 7555

(***) Send en blank E-mail, og du får et skjema for utfylling i retur.

BILD PÅ ONE FOR ALL 5 FJÄRRKONTROLL	56
BATTERIER	57
KNAPPSATSEN	57

INSTALLATION AV DIN ONE FOR ALL 60

(Hur Du installerar din ONE FOR ALL 5 för att styra dina apparater)

SÖKMETODEN 61

INSTALLATIONSKODER

• TV-apparater	181
• Videobandspelare	189
• Satellitmottagare	191
• Kabeldekoders	194
• Videotillbehör	195
• Diverse Ljudutrustning	195
• Förstärkare	195
• Receivrar	196
• DVD	197

LÄS AV DIN KOD

(Hur Du tar fram din installationskod) 62

KODREFERENS 62

INLÄRNINGSFUNKTION 63

(Hur Du kopierar från din **fungerande originalfjärrkontroll** till ONE FOR ALL 5)

ANVÄNDARE ÅTERSTÄLLNING 65

EXTRA FUNKTIONER

• Hur man ändrar apparat knapparna	66
• Volym "Punch Through"	67
• Macros (sekvens av kommandon)	68
• Key Magic® (Hur du programmerar en saknad funktion)	70
• Färg och ljusstyrka	71

PROBLEM OCH LÖSNING 71

KUNDSERVICE 72


Om Din ONE FOR ALL 5

Din ONE FOR ALL 5 kan styra apparater:

TV	: TV-apparat
VCR	: Videobandspelare
SAT	: Satellitmottagare/ Kabeldekode
DVD	: DVD-spelare
AMP	: Amplifier/ Receiver

Det som gör din ONE FOR ALL 5 ännu mer unik är "inlärningsfunktionen" Vilken låter dig att anpassa vilken som helst av de speciella funktionerna på din originalfjärrkontroll till knappsatsen på din ONE FOR ALL 5. Följande sidor förklarar i enkla steg hur Du anpassar din ONE FOR ALL 5 för dina apparater.

Du kan komma att behöva den här bruksanvisningen även i framtiden, så se till att spara den.

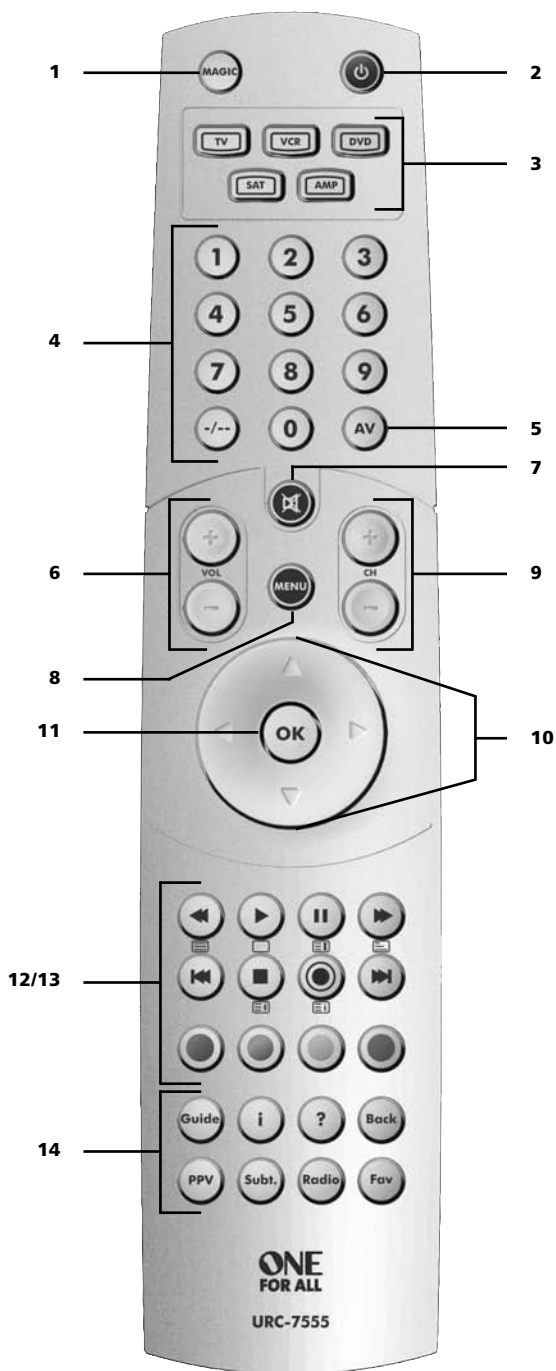

Batterier

Din ONE FOR ALL 5 behöver 4st nya "AAA/LR03" alkaliska batterier.

- 1 För att ta bort batteriluckan tryck uppåt och lyft upp den.
- 2 Vänd batterierna så att + och - motsvarar markeringarna inuti batterifacket, sätt därefter i batterierna.
- 3 Skjut batteriluckan uppåt tills den klickar fast.

Viktigt:

- På insidan av batteriluckan finner Du en etikett där Du kan skriva upp dina installationskoder när din ONE FOR ALL 5 är installerad för din apparat. Var noga med att göra det så att Du snabbt och enkelt kan hitta dem igen.
- Det rekommenderas att ej använda laddningsbara batterier.
- När Du byter batterier, så ligger dina installationskoder och avancerade programmeringar kvar.

Knappsatsen

Se bilden på ONE FOR ALL 5 fjärrkontrollen på sid. 56.

1 Magic-knappen

MAGIC-knappen används för att installera din ONE FOR ALL .

2 Power-knappen

Styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

3 Belysta apparatknappar

Knapparna TV, VCR, SAT, CD, AUD och DVD använder Du för att välja vilken apparat Du vill styra. Om Du till exempel trycker på TV-knappen kan fjärrkontrollen styra funktionerna på din TV. Efter att Du tryckt på VCR kan Du styra funktionerna på din Videobandspelare och så vidare. För mer information, se tabellen på sid 60. När Du använder ONE FOR ALL så lyser den röda dioden (LED- Light Emitting Diode) under den apparatknapp som Du använder upp (varje gång en knapp blir intryckt) för att indikera vilket apparatläge Du är i.

4 Sifferknappar

Sifferknapparna (0-9, -/—, AV) har samma funktioner som de på din originalfjärrkontroll. Om din originalfjärrkontroll har omkoppling mellan en/tvåsiffrig inmatning (symbolen -/—), kan denna funktion nås genom att trycka på knappen -/—. Om din originalfjärrkontroll hade en 10-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på -/— knappen. Om din originalfjärrkontroll hade en 20-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på AV-knappen. I AUD-läget kommer sifferknapparna att motsvara val av olika ingångar.

5 AV-knappen







I TV-läge kommer Du att få AV/ingångsfunktionen. I VCR-läget kommer Du att få "TV/VCR"-funktionen, om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I DVD-läget kommer Du att få "TV/DVD"-funktionen om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I DVD-läge kommer Du att få "TV-SAT" eller "TV-DTV" om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.

6 Volym +/- knappar

Volym +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

Knappsatsen

- 7 Mute-knappen**
Mute-knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 8 Meny-knappen**
Styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 9 Program (kanal) +/- knappar**
Program +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 10 Menystyrningsknappar**
Menystyrningsknapparna fungerar som på din originalfjärrkontroll. Du kan navigera i din TV-apparats meny.
- 11 OK**
OK-knappen används för att bekräfta dina val under menystyrning.
- 12 VCR/DVD funktionsknappar**
När Du har trycker på en av funktionsknapparna (PLAY, FF, REW etc.) att styra funktionerna på din apparat. För att förhindra att Du startar en inspelning av misstag, måste Du trycka på knappen RECORD (inspelning) två gånger för att inspelningen ska starta.
- 13 Text-TV-knappar**
När Du har tryckt på TV-knappen, används de övre VCR/DVD funktionsknapparna för att styra de viktigaste funktionerna för text-TV. Symbolerna nedanför knapparna är till för text-TV. Text-TV-knapparna används för att komma åt text-TV-funktionerna på din TV. Din TV måste naturligtvis ha text-TV-funktion.

-  **Text på:** Kopplar om TV:n till text-TV-läge.
-  **Text av:** Kopplar tillbaka TV: n till normalläge. På vissa TV-apparater görs detta genom att trycka flera gånger på TEXT PÅ-knappen.
-  **HALT/STOPP:** Stoppar bläddringen av textsidor.
-  **Mix:** Visar Text-TV och TV-programmet samtidigt. Kan även användas för textning av program. På vissa TV-apparater nås denna funktion genom att trycka två gånger på TEXT-PÅ.
-  **Förstora:** Visar den övre halvan av textsidan med stor stil. Genom att trycka en gång till, så kommer den nedre halvan av textsidan. För att återgå till vanlig textvisning, tryck ytterligare en gång på FÖRSTORA-knappen, eller tryck på TEXT PÅ-knappen beroende på hur din TV fungerar.
-  **INDEX:** Denna knapp ger dig indexfunktionen i text-TV-läget.

I text-TV läget kommer Röd, grön, gul och blå knapp ge dig möjlighet att styra snabbtextfunktionerna på din TV-apparat. Om din originalfjärrkontroll använder dessa knappar för att styra i menyfunktionerna kommer ONE FOR ALL snabbtext knapparna fungera på samma sätt.

Viktig information: Om Du vill ha en mer detaljerad beskrivning av text-TV kan Du få detta i bruksanvisningen för din TV. Kom ihåg att olika TV-apparater hanterar Text-TV-funktioner på olika sätt. Det kan tänkas att inte alla text-TV-funktioner är tillgängliga för just din TV-modell.

14 Ytterligare funktionsknappar



Guide

I TV och/eller SAT-läge kommer Du att få funktionen "Guide", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



i

I TV och/eller SAT-läge kommer Du att få funktionen "Display", "OSD" eller "Info", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



?

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Help", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Back

I TV, VCR och DVD-läget kommer Du att få funktionen "Meny av", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I SAT-menyläget kan Du använda "Back" -knappen för att gå till föregående menyskärm.



PPV

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Pay Per View (PPV)", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Subt.

I TV, VCR, SAT och DVD-läget kommer Du att få funktionen "Subtitle", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Radio

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Radio", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.








FAV

I TV-läget ger denna knapp dig möjlighet att koppla om till (16:9) wide screen-läge på din TV-apparat (om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll). I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Favoriter", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.

Installera din ONE FOR ALL 5


(Hur Du installerar din ONE FOR ALL 5 för att styra dina apparater).

Exempel: Hur Du Installerar ONE FOR ALL 5 till din TV:

-  Hitta koden för din apparat i kodlistan (sid. 181 - 200). Apparatkoderna är ordnade efter fabrikat. De vanligaste koderna för varje fabrikat kommer först. **Försäkra dig om att din TV-apparat är påslagen (ej i standby-läge).**
-  Tryck på **TV-knappen** på din ONE FOR ALL 5
-  Håll **MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger** (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Mata in din **fysiffriga apparatkod** med hjälp av sifferknapparna. Apparatknappen blinkar två gånger.
-  Rikta nu ONE FOR ALL 5 mot din apparat och tryck på **POWER-knappen**. Om din apparat stängs av, är din ONE FOR ALL 5 klar att styra din apparat.
- Sätt på din apparat igen och prova alla funktioner på fjärrkontrollen för att se att de fungerar. Om alla funktioner inte fungerar följ steg 1-5 med varje kod för ditt fabrikat.
- Om din apparat ej reagerar - följ steg 1 till 5 med varje kod för ditt fabrikat. Om ingen av koderna i listan för ditt fabrikat styr din apparat, eller om ditt fabrikat ej finns med på listan, försök med sökmetoden beskriven på sid. 61.
- Skriv upp dina installationskoder i rutorna på insidan av batteriluckan och på sid. 62 så att Du snabbt och enkelt kan hitta den igen.

- Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, prova en annan kod i listan.
- Om din original fjärrkontroll inte har en POWER-knapp, tryck på PLAY istället för POWER när Du ska installera din apparat.
- Kom ihåg att trycka på den rätta apparatknappen innan Du skall styra din apparat. Endast en apparat kan installeras på respektive apparatknapp.

Apparaterna finns under följande knappar:

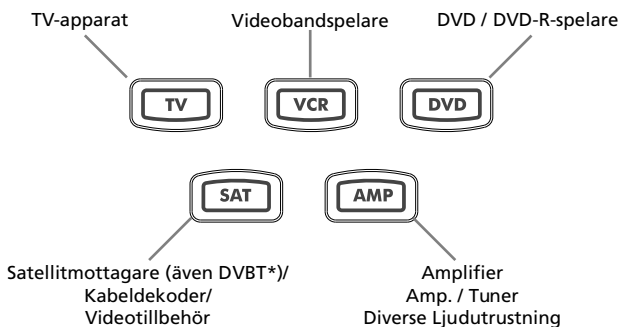

* DVBT-koder (Digital terrestrial/Free view) kan återfinnas i "Satellit" kod sektionen.

För att installera en andra TV, VCR, SAT, DVD eller AMP se sid. 66.

Installera din ONE FOR ALL 5







Sökmetoden

--> Om din apparat inte reagera på din ONE FOR ALL efter att Du har provat alla koder som finns i listan för ditt fabrikat.

--> Om ditt märke inte finns med i listan över huvud taget.

Sökmetoden låter dig skanna igenom alla koder som finns med i din ONE FOR ALL 5 minne

Exempel: På hur Du söker efter din TV kod:

- 1 Se till att din TV är påslagen (ej i standby-läge).
- 2  Tryck på **TV-knapp** på din ONE FOR ALL 5.
- 3  **Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger** (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 4  Tryck **991**. Den röda lampan blinkar två gånger.
- 5  Tryck **POWER**.
- 6  Rikta nu ONE FOR ALL 5 fjärrkontrollen mot din TV-apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen tills din apparat stängs av (varje gång Du trycker på CH+ tangenten så sänder ONE FOR ALL 5 ut POWER signalen från nästa kod i minnet). Du kanske måste trycka på knappen många gånger (upp till 150 gånger) så ha tålamod. Om Du råkat hoppa över en kod kan Du nå föregående kod(er) genom att trycka på CH- knappen. Kom ihåg att rikta din ONE FOR ALL 5 mot din TV-apparat när Du trycker på knappen.
- 7  När din TV stängs av, tryck på **MAGIC** för att spara din installationskod.








- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer-" eller "text-TV-avknapp" för att sätta på din TV.
- Om din TV inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, fortsatt med sökmetoden Du kan använda fel kod.
- För att söka efter en kod till en annan apparat följ instruktionerna ovan se bara till att Du först trycker på rätt apparatknapp istället för TV-knappen under steg 2.
- Om originalfjärrkontrollen till din video eller DVD-spelare inte har en POWER-knapp, tryck istället på PLAY-knappen under steg 5.

Läs AV Din Kod

(Hur Du tar fram din installationskod)

När Du har installerat din ONE FOR ALL 5 med sökmetoden, kan Du blinka fram koden för framtida referens.

Exempel: På hur Du blinkar fram din TV-kod:

-  Tryck på din TV-knapp
-  Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Tryck 9 9 0. Den röda lampan blinkar två gånger.
-  För den första siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 1 och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den andra siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 2 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den tredje siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 3 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den fjärde siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 4 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0". Nu har Du fått fram din fyrsiffriga kod.

- För att blinka fram rätt kod för dina andra apparater, tryck på rätt apparatknappt under steg 1.

Kodreferens

Skriv ner installationskoden för dina apparater i rutorna nedan och på insidan av batteriluckan så att Du snabbt och enkelt kan hitta dom igen.

Apparattyp	Kod
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Inlärningsfunktion

(Hur Du kopierar funktioner från din fungerande originalfjärrkontroll till ONE FOR ALL 5).

ONE FOR ALL 5 är förprogrammerad med ett stort bibliotek av koder. Efter att Du har installerat ONE FOR ALL 5 för dina apparater så kanske Du saknar någon funktion som finns på din originalfjärrkontroll, som inte återfinns på din ONE FOR ALL 5.

ONE FOR ALL 5 har en inlärningsfunktion som gör att Du kan kopiera nästan alla funktioner från din originalfjärrkontroll till ONE FOR ALL 5.


Innan Du börjar:







- Kontrollera att din originalfjärrkontroll fungerar.
- Se till att din originalfjärrkontroll eller ONE FOR ALL inte är riktade mot dina apparater.

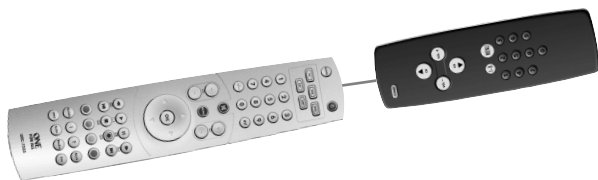• INLÄRNING

Exempel: För att kopiera "mono/stereo" funktionen från din TV: s originalfjärrkontroll till "RADIO"- knappen på din ONE FOR ALL 5.

- 1 Lägga båda fjärrkontrollerna ONE FOR ALL 5 och din originalfjärrkontroll på ett plant underlag. Se till att de ändrar som Du riktar mot dina apparater pekar mot varandra. Rikta din originalfjärrkontroll mot ONE FOR ALL 5 (se bild nedan). Lägga ner fjärrkontrollerna med ett avstånd av 2 – 5 cm.**



- 2**  **Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger (den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger).**
- 3**  **Tryck 975 (apparatknappen blinkar två gånger).**
- 4**  **Tryck på en apparatknapp (på ONE FOR ALL) för att välja apparatläget där Du vill lära in funktionen (Exempel: TV-knappen).**
- 5**  **Tryck på en knapp (på ONE FOR ALL fjärrkontrollen) där Du vill lära in funktionen (Exempel: "Radioknappen"). Apparatknappen blinkar nu snabbt.**
- 6**  **Håll knappen som Du vill kopiera (på din originalfjärrkontroll) INTRYCKT tills apparatknappen på ONE FOR ALL blinkar två gånger. (make the text to not bold) Add this new text after and make it bold: (Exempel: "mono/stereo"-knappen).**
- 7** Om Du vill lära in fler funktioner i samma apparatläge, upprepa stegen 5 och 6 genom att trycka på nästa knapp som Du vill lära in .
- 8**  **För att avsluta inlärningsläget, håll MAGIC intryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.**
- 9** Inlärningsfunktionen är specifik för varje apparatknapp. För att komma åt en inlärd funktion, tryck först på rätt apparatknapp.

Inlärningsfunktion

Observera:

- Under steg 2 – 7 (sid 63), så har Du cirka 10 sekunder på dig att utföra varje steg. Om det dröjer mer än 10 sekunder, så får Du börja om från steg 2.
- Om Du lär en funktion på en knapp så kommer ONE FOR ALL originalfunktionen automatiskt att bli en dubbel funktion. Du kan trycka på MAGIC och sedan på knappen för att nå funktionen (gäller ej: Program- och Volymknapparna).
- Inlärningsfunktionen är apparatknappsspecifik. Du kan därför lära in en funktion per apparatknapp och funktionsknapp.
- Om en dubbel inlärning görs på Program- eller Volymknapparna, så kommer funktionerna Färg och Ljus att försvinna.
- ONE FOR ALL 5 kan programmeras med upp till 25-40 inlärningsfunktioner.
- Du kan ersätta en inlärd funktion genom att göra en ny inlärning.
- Inlärning bör inte göras i direkt solljus eller under en lampa.
- Se till att Du har nya batterier i fjärrkontrollerna innan Du utför stegen ovan.
- När Du byter batterier, så kommer de inlärd funktionerna att ligga kvar.

• Dubbel inlärning

Du kan även använda inlärningsfunktionen på andra knappar utan att behöva offra originalfunktionerna på ONE FOR ALL. En dubbel inlärning kan göras på vilken knapp som helst UTOM: Apparatknapparna, Magic-knappen och Sifferknapparna. För att programmera en dubbel inlärning, följ stegen 1 – 8 på föregående sida. Under steg 5, tryck kort på MAGIC innan Du väljer en knapp där Du vill lära in funktionen. För att komma åt den dubbla inlärd funktionen, tryck MAGIC före den knapp där funktionen finns.

Inlärningsfunktion

För att radera en inlärd funktion:

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 7 6** (apparatknappen blinkar två gånger).
- 3** Tryck på den **apparatknapp** där funktionen som Du vill radera ligger.
- 4** Tryck **två gånger på knappen som Du vill radera** (apparatknappen blinkar två gånger).*
- 5** Om Du vill radera ytterligare en knapp, upprepa stegen 1 – 4.
- 6** Originalfunktionen på **ONE FOR ALL 5** finns nu på knappen Du raderat.

* Om Du vill radera en dubbelt inlärd funktion, så tryck kort på **MAGIC** innan Du trycker på den knapp som Du vill radera (under steg 4).

För att radera inlärd funktioner i ett apparatläge:

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 7 6** (apparatknappen blinkar två gånger).
- 3.** Tryck på den apparatknapp som du vill radera alla inlärd funktioner på.

Användare återställning

Användare återställning raderar alla programmerade koder och programmerade funktioner som Key Magic.

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 8 0**. (Den röda dioden blinkar fyra gånger).

Extra Funktioner

Hur man ändrar apparat knapparna (Hur man installerar två apparater av samma typ)

Det är möjligt att ändra vilken som helst utav apparatknapparna. Detta är användbart om Du vill installera två apparater av samma typ på din ONE FOR ALL 5. Hur Du installerar en kod (se sid. 60) eller använd sökmetoden (se sid. 61). För att ändra en apparatknapp se de tre exemplen nedan.

Exempel 1: Hur Du programmerar en andra TV på VCR-knappen.

Exempel 2: Hur Du programmerar en andra TV på SAT-knappen.

Exempel 3: Hur Du programmerar en andra VCR på SAT-knappen.

Exempel 1:

För att programmera en andra TV på VCR-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra VCR-knappen till en TV-knapp, tryck:




VCR-knappen har nu ändrats till en andra TV-knapp. (Delete: och displayn visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra TV genom att:



Exempel 2:

För att programmera en andra TV på SAT-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra SAT-knappen till en TV-knapp, tryck:




SAT-knappen har nu ändrats till en andra TV-knapp. (Delete: och displayn visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra TV genom att:



Exempel 3:

För att programmera en andra VCR på SAT-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra SAT-knappen till en VCR-knapp, tryck:



SAT-knappen har nu ändrats till en andra VCR-knapp. (Delete: och displayn visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra VCR genom att:




Återställa en apparatknapp

Exempel: För att återställa VCR-knappen till ursprungsfunktionen tryck:



Exempel: För att återställa SAT-knappen till ursprungsfunktionen tryck:



(*) **Håll MAGIC-knappen intryckt tills den röda dioden (LED) blinkar två gånger.**




(**) **Den röda dioden (LED) blinkar först en gång sedan två gånger.**

Extra Funktioner

Volym "Punch Through"





Det går att använda vissa funktioner på din TV, videobandspelare, DVD-spelare, Amp/tuner, Satellit eller Kabeldekodeur samtidigt. Om Du exempelvis tittar på ett program på din videobandspelare, så kan Du ändra volymen (en TV-funktion) utan att först trycka på TV-knappen på din ONE FOR ALL 5.

För att styra TV:ns volym i VCR, DVD, AMP eller SAT -läge:

-  Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknappt blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknappt (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **TV**-knappen och den röda dioden blinkar två gånger.




För att koppla ur Volym "Punch Through" för en apparat.

(Exempel: hur Du tar bort Volym "Punch Through" från VCR):

-  Tryck **VCR** en gång.
-  Håll **MAGIC** intryckt tills **ONE FOR ALL 5 VCR-knapp** blinkar två gånger. (Den röda dioden (LED) under VCR-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **VOL (-)** knappen och den dioden blinkar fyra gånger.

Resultat: I VCR-läge kommer Du att kunna styra VOL +/- eller MUTE funktionen på din VCR (om den har volym kontroll).

För att koppla ur Volym "Punch Through" för alla apparater.

-  Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknappt blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknappt (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **VOL (+)** knappen och den dioden blinkar fyra gånger.

Macro (Sekvens av kommandon)

Macro (direkt)

Du kan programmera ONE FOR ALL 5 att utföra en serie kommandon med endast en knapptryckning. Vilken serie kommandon som helst som Du ofta använder kan programmeras till en enda knapp för din bekvämlighets skull. Du vill kanske t ex stänga av din TV, Videobandspelare och Satellitmottagare på en gång.

Exempel: Hur Du programmerar Macro t nämnt ovan på knappen "Radio" på din ONE FOR ALL 5.

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 9 5**
- 3** Tryck på knappen "**Radio**" som serien med kommandon ska sparas på.
- 4** Tryck sedan **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** För att spara Macro t, tryck och håll **MAGIC** intryckt tills apparatknappen blinkar två gånger (apparatknappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 6** När Du nu trycker på knappen "**Radio**" så kommer ONE FOR ALL 5 att stänga av din TV, VCR och satellit.

• För att radera ett Macro på knappen "**Radio**", tryck:

MAGIC* 995 "Radio" MAGIC*

* Här måste Du hålla **MAGIC** ner tryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.

Dubbelt Macro (Key Sequence)

Du kan installera ett dubbelt Macro på alla knapparna utom apparatknapparna (TV, VCR, SAT, DVD och AMP), MAGIC-knappen och de numreradeknapparna.

Om Du som ett exempel vill programmera ett dubbelt Macro på POWER-knappen, tryck på Magic en gång och sedan på POWER-knappen under steg tre.

Varje gång Du nu trycker på MAGIC, och sedan på POWER-knappen så kommer ONE FOR ALL att stänga av din TV, VCR och satellit.

- För att radera ett dubbelt Macro på knappen "Radio", tryck:

MAGIC * 9 9 5 MAGIC "POWER" MAGIC *

* Här måste Du hålla MAGIC ner tryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.

- Ett Macro kan bestå av maximalt 15 knapptryckningar.
- Var noga med att programmera ett Macro på en knapp som är ledig i alla apparatlägen.
- När Du har programmerat ett Macro på en specifik knapp, så kommer den att utföra serien med kommandon oavsett vilket apparatläge (TV, VCR, SAT, DVD eller AMP) Du befinner dig i.
- För att förhindra oavsiktliga inspelningar med ONE FOR ALL 5, så måste Du trycka två gånger på RECORD (inspelning) för att påbörja en inspelning. Därför kan Du inte programmera ett Macro eller ett Dubbelt Macro på den knappen.
- Om Du på din original fjärrkontroll måste hålla en knapp intryckt i ett par sekunder, så kanske den funktionen inte går att programmera in på ONE FOR ALL fjärrkontroll.
- När Du programmerar ett Macro på en knapp så fungerar originalfunktionen med dubbelt kommando (förutom CH +/- och VOL +/- knapparna). Tryck på MAGIC och sedan på knappen för att nå funktionen. Om Du programmerar ett Dubbelt Macro på en sifferknapp, når Du funktionen genom att trycka på MAGIC två gånger och sedan på sifferknappen.
- Om ett dubbelt Macro är programmerat på Program- eller Volymknapparna, så kommer funktionerna Färg och Ljus att försvinna.

Extra Funktioner

Key Magic®

Hur Du programmerar en saknad funktion.

Key Magic® är en unik ONE FOR ALL fines. Designen på ONE FOR ALL är byggd så att många funktioner från din originalfjärrkontroll kan styras – även funktioner som inte har en egen knapp på ONE FOR ALL knappsats. Funktioner som används ofta kan programmeras in på en valfri knapp med hjälp av Key Magic® funktionen på din ONE FOR ALL.

För att programmera in en speciell funktion med hjälp av Key Magic®, så måste Du veta funktionskoden för den funktionen. Eftersom funktionskoderna är olika för alla apparater, så kan de inte skrivas ner i den här bruksanvisningen. Du kan få funktionskoder från vår kundtjänst genom att ringa till oss eller via brev, fax eller e-mail.

Det vi behöver veta är:

- Märke och modell nummer på apparaten i fråga (för att verifiera att Du använder rätt kod).
- Den 4-siffriga installationskod som din apparat fungerar med.
- Vad funktionen heter på originalfjärrkontrollen.

Du kan även besöka vår hemsida (www.oneforall.com) för att få svar på dina frågor.

När Du har fått funktionskoden/er från kundtjänst, så är det enkelt att programmera in den/de:

- 1 Tryck på apparatknappen (TV, VCR, SAT, DVD eller AMP).
- 2 Håll MAGIC intryckt tills den röda dioden (LED under TV-ikonen) blinkar två gånger (den röda dioden (LED) blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 3 Tryck 994. Den röda lampan blinkar två gånger.
- 4 Tryck kort på MAGIC-knappen.
- 5 Slå in den femsiffriga funktionskoden (som Du fått av kundtjänsten).
- 6 Tryck på den knapp där Du vill ha funktionen lagrad. Den röda dioden blinkar två gånger.

FUNKTIONSKODREFERENS (första raden är ett exempel):

APPARAT	INSTALLATIONSKOD	FUNKTION	FUNKTIONSKOD
TV	0556	16/9 format	00234

- För att komma åt funktionen som Du har programmerat in, tryck på apparatknappen först.
- Key Magic® kan programmeras på vilken knapp som helst UTOM: Apparatknapparna och MAGIC-knappen.
- Skriv upp de funktionskoder som Du har fått från kundtjänst så att Du enkelt kan hitta dem i framtiden.

Extra Funktioner

Färg och Ljusstyrka

ONE FOR ALL kan – beroende på din originalfjärrkontrolls funktioner – reglera inställningarna för färg och ljusstyrka på din TV.

Öka färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volym (+)
Minska färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volym (-)

Öka ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in kanal (+)
Minska ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in kanal (-)

Problem och Lösning

Problem:	Lösning:
Ditt märke finns inte med i listan?	Prova sökmetoden på sidan 61.
ONE FOR ALL styr inte din apparat?	A, Prova alla koder i listan för ditt märke. B, Prova sökmetoden på sidan 61.
ONE FOR ALL fungerar inte korrekt?	Du kanske använder fel kod. Prova med en annan kod i listan för ditt märke eller börja om med sökmetoden på nytt.
Problem med att byta program?	Slå in programnumret exakt som Du gjorde på din originalfjärrkontroll.
Videon spelar inte in?	Som säkerhetsåtgärd, måste Du på ONE FOR ALL trycka på REC (inspelning) två gånger.
ONE FOR ALL reagerar inte efter det att Du har tryckt på en knapp?	Kontrollera att Du använder nya batterier och att Du siktar din ONE FOR ALL mot din apparat.
Den röda dioden blinkar ej när Du trycker på en knapp?	Byt ut batterierna mot fyra nya "AAA/LR03" alkaliska batterier.

Kundservice

Om du har några frågor om hur du använder din nya ONE FOR ALL 5 universalfjärrkontroll och ej kan finna svaren under "Problem & Lösning", kan du kontakta vår kundsupport för att få hjälp.

Du kan också besöka vår Internetsida:

www.oneforall.com

Vår Internetsida har många fördelar:

- tillgänglig dygnet runt
- ingen väntetid
- sidor för de mest frekventa frågor
- information ONE FOR ALL 's olika produkter

Var noga med att ha uppgifterna framför dig när Du ringer. Ha även papper och penna till hands.

Om Du faxar eller e-postar, var noga med att skriva upp uppgifterna, annars kan vi kanske inte hjälpa dig.

Vad vi behöver veta:

- 1 Din fjärrkontrollmodell: ONE FOR ALL 5 **URC-7555**
- 2 Inköpsdatum: (...../...../.....).
- 3 En lista på dina apparater/märken: (Den första raden är ett exempel på hur du fyller i uppgifterna).

Typ	Märke	Modell nr.	Originalfjärrkontroll	Installationskod*
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (exempel)

Typ/modellnummer hittar Du ofta i bruksanvisningen för din apparat eller på baksidan av apparaten.

4. **Därefter kontaktar du oss via:**
e-mail: ofa@turascandinavia.com
fax: +46 300568929
support-telefon . 80031255
(020-985745 Inom Norge)

ONE FOR ALL 5 KAUKOSÄÄTIMEN KUVA	74
PARISTOJEN ASENNUS	75
NÄPPÄIMISTÖ	75

ONE FOR ALL 5 SÄÄTIMEN ASETUKSET 78

(Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen ohjaamaan laitteitasi)

KOODIN HAKUTOIMINTO 79

ASETUSKOODIT

• Televisiot	181
• Videonauhurit	189
• Satelliittiviritimet	191
• Kaapeli-tv-sovittimet	194
• Videolisälaitteet	195
• Audiolisälaitteet	195
• Vahvistimet	195
• Viritinvahvistimet	196
• DVD-soittimet	197

KOODIN VILKUTUS

(Ilmaisee voimassaolevan ohjelmoidun koodin) 80

SINUN OMAT KOODISI 80

OPPIMISTOIMINTO

(Näin kopioit alkuperäisen toimivan kaukosäätimesi toiminnot ONE FOR ALL 5:een) 81

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS 83

LISÄOMINAISUUDET

• Laitevalintanäppäimen uudelleenasetus	84
• Äänenvoimakkuuden säätö käyttötilasta riippumatta	85
• Makrot (komentoketjut)	86
• Key Magic (Puuttuvien toimintojen ohjelmointi)	88
• Värikylläisyys ja kirkkaus	89

ONGELMA & RATKAISU 89

ASIAKASPALVELU 90

Yleistietoa ONE FOR ALL 5 kaukosäätimestä


ONE FOR ALL 5 pystyy ohjaamaan 5:ttä eri laitetta.

TV	: Televisio
VCR	: Videonauhuri
SAT	: Satelliittivastaanotin tai kaapeli-tv-vastaanotin
DVD	: DVD-soitin
AMP	: Viritinvahvistin

ONE FOR ALL 5:n ainutlaatuisia ominaisuuksia täydentää oppimistoiminto, joka mahdollistaa alkuperäisen toimivan kaukosäätimesi toimintojen räätelöinnin ONE FOR ALL 5:n näppäimistölle.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan vaihe vaiheelta miten ONE FOR ALL 5 räätelöidään ohjaamaan sinun laitteitasi.

Saatat tarvita tätä ohjetta myös vastaisuudessa, joten säilytä se huolellisesti.

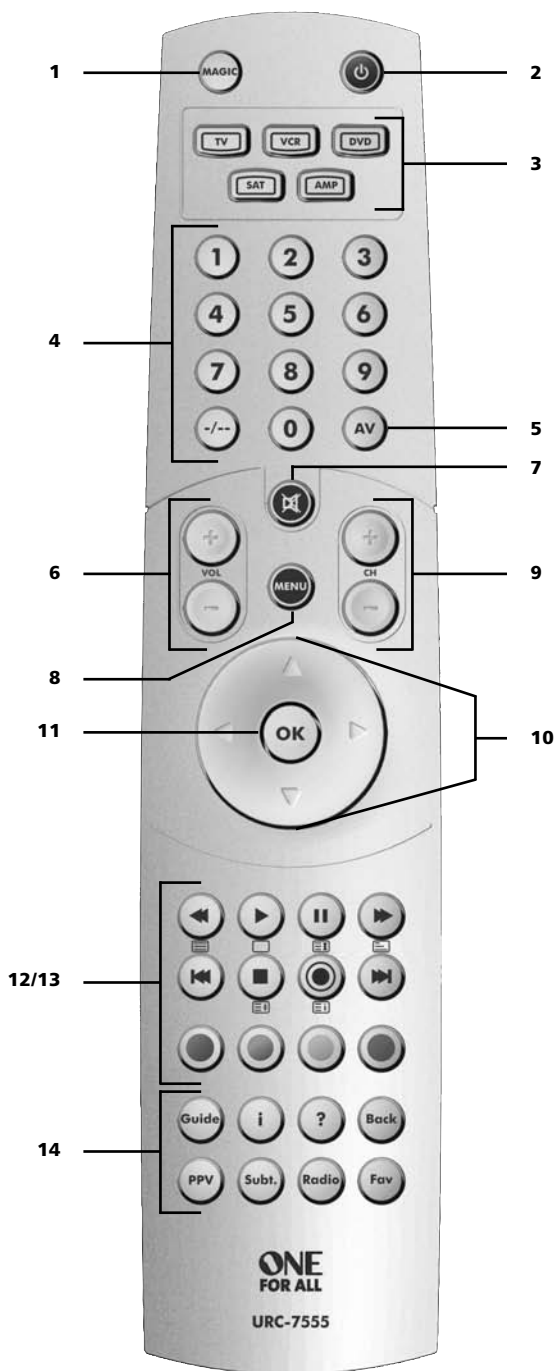

Paristojen asettaminen

ONE FOR ALL 5 vaatii toimiakseen neljä uutta AAA/LR03 alkaliparistoa.

- 1 Työnnä paristolokeron kantta ylöspäin ja poista se nostamalla.
- 2 Aseta paristot koteloon oikein päin (+/-) -merkkien osoittamalla tavalla.
- 3 Työnnä paristolokeron kansi takaisin paikalleen niin, että se lukkiutuu.







- Paristolokeron kannen alla on tarra, johon voit merkitä laitekoodisi, jotka olet asettanut ONE FOR ALL 5 kaukosäätimelle. Kirjoita ne tähän, jotta voit helposti tarkistaa koodit vastaisuudessa.
- Emme suosittele ladattavien paristojen käyttämistä.
- Paristojen vaihtamisen jälkeen, asettamasi koodit ja ohjelmoinnit säilyvät muistissa.

Näppäimistö

Katso ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen kuvaa sivulla 74

- 1 **MAGIC -näppäin**
MAGIC-näppäintä käytetään ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen asetuksissa.
- 2 **POWER**
POWER-näppäin toimii samoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
- 3 **Taustavalaistut laitevalintanäppäimet**
TV-, VCR-, SAT-, DVD- ja AMP- näppäimillä voit valita hallittavan laitteen. Esimerkiksi painamalla TV-näppäintä kaukosäädin ohjaa televisiota, VCR-näppäimellä videonauhuria jne. Katso lisätietoja taulukosta sivulla 78. Punainen merkkivalo (LED= Light Emitting Diode) laitekuvakkeen alapuolella syttyy aina painettaessa jotakin näppäintä osoittamaan valitsemaasi laitetointintoa.
- 4 **Numeronäppäimet**
Numeronäppäimet (0-9, -/—, AV) toimivat kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi, kuten ohjelmanumeroa valittaessa suoraan tai kanavaa vaihdettaessa. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on yksi/kaksinumeroinen tulovalinta (-/—) -symboli, voit valita tämän toiminnon painamalla (-/—) -näppäintä. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 10-näppäin, tämä toiminto löytyy myös (-/—) -näppäimeltä. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 20-näppäin, tämä toiminto löytyy AV-näppäimeltä. AMP-tilassa numeronäppäimet voivat mahdollistaa tulovalinnan (input).
- 5 **AV-näppäin**
TV-tilassa AV-näppäimellä valitset AV/INPUT-toiminnon. VCR-tilassa valitset "TV/VCR"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä. DVD-tilassa valitset "TV/DVD"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä. SAT-tilassa valitset "TV/SAT" tai "TV/DTV"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä.
- 6 **VOL +/-**
VOL+/- -äänenvoimakkuuden säätönäppäimet toimivat kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

Näppäimistö

- 7 MUTE-näppäin**
MUTE-näppäin toimii samalla tavoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
- 8 MENU-näppäin**
MENU-näppäin toimii samalla tavoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
- 9 Ohjelmavalinta (kanava) +/- näppäimet**
Nämä näppäimet toimivat samoin kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
- 10 Nuolinäppäimet**
Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on nuolinäppäimet, voit liikkua näiden avulla valikossa.
- 11 OK**
Valikossa tämä näppäin vahvistaa tekemäsi valinnat.
- 12 Ohjaustoimintonäppäimet (VCR/DVD)**
Nämä näppäimet ohjaavat laitteesi ohjaustoimintoja (PLAY, FF, REW jne.). Tahattoman nauhoituksen estämiseksi RECORD-näppäintä on painettava kahdesti ennen kuin nauhoitus alkaa.
- 13 Teksti-tv- näppäimet**
Kun olet TV-tilassa, ohjaustoimintonäppäimet (REW, PLAY, PAUSE, FF) ohjaavat teksti-tv-toimintoja. Näppäimien alapuolella olevat symbolit koskevat teksti-tv:tä. Näillä näppäimillä hallitaan pääasiallisia teksti-tv-toimintoja. Luonnollisesti televisiosi on oltava teksti-tv-yhteensopiva.
-  **TEXT ON:** Kytkee televisiosi teksti-tv-tilaan.
-  **TEXT OFF:** Palauttaa television takaisin normaaliin katselutilaan. Joissain televisioissa tämä tehdään painamalla TEXT ON -näppäintä useita kertoja.
-  **HOLD/STOP:** Pysäyttää sivujen vaihtumisen.
-  **MIX:** Näyttää samanaikaisesti sekä tekstin, että tv-kuvan. Voit käyttää tätä näppäintä myös saadaksesi tekstityksen näkyviin. Joissakin televisioissa tämä toiminto aktivoidaan painamalla teksti-näppäintä kahdesti.
-  **EXPAND:** Näyttää teksti-tv-sivun yläosan suuremmilla kirjaimilla Jos painat näppäintä uudestaan, sivun alaosan teksti suurennetaan. Voit palata tavalliseen teksti-tv-katseluun joko painamalla EXPAND-näppäintä uudestaan tai painamalla TEXT ON -näppäintä televisiostasi riippuen.
-  **INDEX:** Tällä näppäimellä valitaan indeksitoiminto teksti-tilassa.

Kun olet teksti-tv-tilassa voit hallita televisiosi pikatekstitoimintoja käyttämällä värillisiä näppäimiä (punainen sininen keltainen vihreä). Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessä näitä näppäimiä käytetään liikkumiseen MENU-valikossa, ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä ne saattavat toimia vastaavasti.

Huom! Tarkemmat tiedot televisiosi teksti-tv- ja pikatekstitoiminnoista löytyvät television käyttöohjeesta. Eri televisiot ohjaavat teksti-tv-toimintoja hieman eri tavalla ja kaikkia teksti-tv-toimintoja ei ole aina saatavilla.

14 Lisätoimintopainikkeet



GUIDE

TV- ja/tai SAT-tilassa käytettävissäsi on GUIDE-toiminto edellyttäen, että se on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



I

TV- ja/tai SAT-tilassa käytettävissäsi on "Display", OSD tai info-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



?

SAT-tilassa käytettävissäsi on "help"-toiminto, edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Back

TV-, VCR- ja DVD-tilassa käytettävissäsi on "Menu Exit"-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä. SAT-valikkotilassa voit käyttää "Back"-näppäintä palataksesi edelliseen valikkoruutuun.



PPV

SAT-tilassa käytettävissäsi on PPV- (maksukanavapalvelu) toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Subt.

TV-, VCR-, DVD-, ja SAT-tilassa tällä näppäimellä valitaan elokuvan tekstitys edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Radio

SAT-tilassa käytettävissäsi on "Radio"-toiminto, edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.








Fav

TV-tilassa käytettävissäsi on 16:9- (laajakuva) toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä. SAT-tilassa käytettävissäsi on "Favorite"-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.

ONE FOR ALL 5 säätimen käyttöönotto


(Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen ohjaamaan laitteitasi)

Esimerkki: Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen televisiolle:

-  Etsi laitekoodi koodiluettelosta (sivut 127 - 146). Koodit on listattu merkikohtaisesti. Jokaisen tuotteen yleisin koodi on ensimmäisenä. **Varmista, että laitteesi on käyttötilassa (ei valmiustilassa).**
-  **Paina TV-näppäintä** ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä.
-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
-  **Syötä nelinumeroinen laitekoodi** numeronäppäimiä käyttäen. Laitevalintanäppäin välähtää kahdesti.
-  Suuntaa nyt ONE FOR ALL 5 kohti televisiota ja **paina POWER- näppäintä. Jos televisio sammuu, ONE FOR ALL 5 kaukosäädin on valmis ohjaamaan televisiotasi.**
- Kytke laite(televisio) uudelleen päälle ja kokeile kaikkia toimintoja. Mikäli kaikki toiminnot eivät toteudu normaalisti, käy uudestaan läpi vaiheet 1-5 kokeilemalla toista koodia.
- Mikäli laite ei reagoi annettuihin käskyihin, valitse seuraava koodi listasta ja käy läpi vaiheet 1-5 uudelleen. Jos mikään annettu koodi ei toimi, tai laitteesi merkkiä ei löydy listasta, käytä hakutoimintoa kuten on neuvottu sivulla 79.**
- Merkitse koodi muistiin kaukosäätimen paristolokerossa olevaan tarraan ja sivulla 80 olevaan ruudukkoon, jolloin löydät koodin helposti tarvittaessa.**

- Joskus koodit ovat hyvin samankaltaisia. Jos televisio ei reagoi käskyihin tai ei toimi kunnolla valitulla koodilla, kokeile seuraavaa listattua koodia.
- Jos laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole POWER-näppäintä, paina PLAY-näppäintä POWER-näppäimen sijasta asettaessasi koodia laitteelle.
- Muista painaa vastaavaa laitevalintanäppäintä ennen laitteen ohjausta.

Laitteet voivat olla näppäimillä seuraavasti:

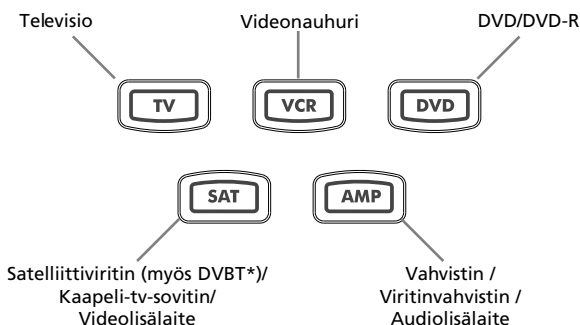

* DVBT-koodit (Digital terrestrial/Free View) löytyvät kappaleesta satelliittiviritimet







Asettaaksesi koodin toiselle TV-, VCR-, DVD-, SAT- tai AMP-laitteelle ks. sivu 84

Hakutoiminto

- > Jos laite ei tottele ONE FOR ALL 5 kaukosäädintä, vaikka olet kokeillut kaikkia laitteesi merkin mukaisia koodeja.
-> Jos laitteesi merkkiä ei löydy koodilistalta.

Hakutoiminto mahdollistaa kaikkien ONE FOR ALL 5 ohjaimen muistissa olevien koodien selauksen.

Esim. TV-koodin haku:

- 1 Kytke television virta päälle (ei valmiustilaan) ja kohdista säädin televisioon.
- 2  Paina ONE FOR ALL 5 kaukosäätimesi **TV-näppäintä**
- 3  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- 4  **Näppäile numerosarja 991.** Tv-näppäin välähtää kahdesti.
- 5  Paina seuraavaksi **POWER-näppäintä**.
- 6  Suuntaa ONE FOR ALL 5 kohti televisiota. Painele sitten **"CH+"-näppäintä** toistamiseen kunnes televisiosi sammuu (jokaisella painalluksella ONE FOR ALL 5 lähettää virrankatkaisusignaalin eri koodilla). **Saatat joutua painelemaan näppäintä monta kertaa (jopa 150 kertaa), joten ole kärsivällinen.** Jos siirryt vahingossa koodin ohi, voit palata aikaisempaan koodiin painamalla "CH"-näppäintä. Muista osoittaa ONE FOR ALL 5 ohjaimella televisiota kohti kun painelet näppäintä.
- 7  Kun televisiosi sammuu, tallenna koodi muistiin painamalla **MAGIC-näppäintä**.








- Useimmat televisiot eivät kytkeydy päälle painettaessa POWER-näppäintä. Paina tällöin numeronäppäintä tai "TV-text off"-näppäintä kytkeäksesi virran uudelleen televisioon.
- Mikäli televisio ei tottele ohjainta, jatka hakutoimintoa, sillä saatat käyttää väärää koodia.
- Asettaaksesi koodin toiselle laitteelle, toimi kuten yllä, mutta paina vastaavaa laitevalintanäppäintä TV-näppäimen sijasta kohdassa 2.
- Jos VCR- tai DVD-laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole POWER-näppäintä, paina sen sijaan PLAY-näppäintä kohdassa 5

Koodin vilkutus

(Ilmaisee voimassaolevan ohjelmoidun koodin)

Kun olet tehnyt ONE FOR ALL 5 ohjaimen koodiasetukset hakutoimintoa käyttäen, voit tarkistaa koodin vastaisen varalle .

Esim: Televisiokoodin vilkutus:

-  Paina TV-näppäintä kertaalleen.
-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
-  Näppäile numerosarja **9 9 0**. Tv-näppäimen merkkivalo välähtää kahdesti.
-  Saat selville **nelinumeroisen koodin** ensimmäisen numeron painamalla näppäintä **1** ja laskemalla punaiset välähdykset. Jos ilmaisain ei vilku, numero on 0.
-  Koodin toinen numero: paina näppäintä **2** ja laske välähdykset. Jos ilmaisain ei vilku, numero on 0.
-  Koodin kolmas numero: paina näppäintä **3** ja laske välähdykset. Jos ilmaisain ei vilku, numero on 0.
-  Koodin neljäs numero: paina näppäintä **4** ja laske välähdykset. Jos ilmaisain ei vilku, numero on 0. **Nyt olet selvittänyt 4-numeroisen koodisi.**

Jos haluat selvittää muiden laitteiden koodit, seuraa samoja ohjeita mutta paina vastaavaa laitevalintanäppäintä kohdassa 1.

Sinun omat koodisi

Kirjoita laitteesi koodit allaoleviin lokeroihin ja kaukosäätimen paristolokerossa olevaan tarraan. Näin löydät koodit myöhemmin helposti ja nopeasti.

Laite

Koodi

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

5. _____

--	--	--	--

Oppimistoiminto

(Näin kopioit alkuperäisen (toimivan) kaukosäätimen toiminnot

ONE FOR ALL 5:een)

ONE FOR ALL 5:ssä on kattava luettelo ennalta ohjelmoituja koodeja. Kun olet asettanut ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan laitettasi saatat huomata, että alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on näppäimiä, joita ei löydy ONE FOR ALL 5:n käyttöpaneelilta.

ONE FOR ALL 5:ssä on kehittynyt oppimistoiminto, jonka ansiosta voit kopioida minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimen toiminnon ONE FOR ALL 5:n käyttöpaneelille.

Ennen kuin aloitat:


- Varmista, että alkuperäinen kaukosäätimesi toimii kunnolla.
- Varmista, ettet osoita ONE FOR ALL 5:llä tai alkuperäisellä kaukosäätimelläsi laitetta kohti.







• Oppiminen (suora)

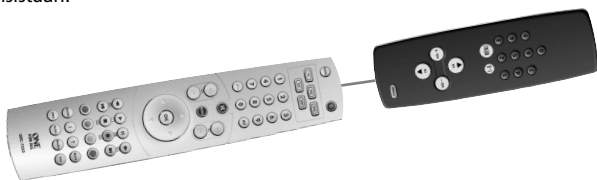Esimerkki:

"Mono/stereo"-toiminnon kopiointi alkuperäiseltä TV-kaukosäätimeltä ONE FOR ALL 5:n "Radio"-näppäimelle.

- 1 Aseta ONE FOR ALL 5 ja alkuperäinen kaukosäätimesi tasaiselle pinnalle. Sijoita molemmat säätimet niin, että ne päät, joka normaalisti osoittavat laitteeseen, osoittavat toisiaan kohti. Pidä kaukosäätimet 2–5 cm päässä toisistaan.



- 2  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 3  **Näppäile numerosarja 9 7 5** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).
- 4  **Paina laitevalintanäppäintä (ONE FOR ALL 5- säätimessä)** valitaksesi käyttötilan, jolle kopioit toiminnon (esim. TV-näppäin).
- 5  Paina näppäintä (esim. "Radio"-näppäintä ONE FOR ALL 5-säätimessä), jolle haluat kopioida haluamasi toiminnon.
- 6  Paina näppäintä, (esim. "mono/stereo"-näppäin alkuperäisessä kaukosäätimessä), jonka haluat kopioida ja pidä painettuna niin kauan, että laitevalintanäppäin (ONE FOR ALL 5-säätimellä) välähtää kahdesti.
- 7 Jos haluat kopioida samaan käyttötilaan muita toimintoja, toista kohdat 5 ja 6 painaen seuraavaa näppäintä, jonka toiminnon haluat kopioida oppimalla.
- 8  Poistuaksesi oppimistoiminnosta paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti. Kun haluat käyttää opittua toimintoa, muista painaa ensin vastaavaa laitevalintanäppäintä.

- Tärkeää: Vaiheissa 2-7 (sivulla 81) sinulla on keskimäärin 10 sekuntia aikaa jokaista vaihetta varten. Mikäli 10 sekunnin aika ylittyy kahden vaiheen välillä, joudut aloittamaan vaiheesta 2 uudestaan.
- Jos opetat toiminnon ONE FOR ALL 5:n näppäimelle, sen alkuperäinen toiminto siirtyy vaihtoehtoiseksi toiminnoksi. Voit käyttää sitä painamalla ensin MAGIC-näppäintä (ei koske -, Channel- ja Volume-näppäimiä).
- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Voit siis asettaa samalle näppäimelle useita toimintoja, kunhan ne ovat eri käyttötiloissa.
- Jos vaihtoehtoinen opittu toiminto asetetaan Channel- tai Volume-näppäimeen, värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- ONE FOR ALL 5 voi oppia keskimäärin 25-40 toimintoa.
- Voit sijoittaa opitun toiminnon päälle toisen opitun toiminnon, jolloin aikaisempi toiminto häviää.
- Älä käytä oppimistoimintoa suorassa auringonvalossa tai kirkkaassa valossa.
- Varmista, että käytössä on uudet paristot ennen kuin aloitat oppimistoiminnon käytön.

• Vaihtoehtoisten toimintojen opettaminen näppäimelle

Voit myös opettaa toiminnon ONE FOR ALL 5:n näppäimelle ja säilyttää ONE FOR ALL 5:n alkuperäisen toiminnon entisellä paikallaan. Mille tahansa näppäimelle voidaan opettaa vaihtoehtoinen toiminto paitsi laitevalintanäppäimille, Magic-näppäimelle ja numeronäppäimille. Opettaaksesi näppäimelle vaihtoehtoisen toiminnon noudata edellisen sivun vaiheita 1-8. Vaiheen 5 kohdalla paina kertaalleen MAGIC-näppäintä ennenkuin painat näppäintä, jolle aiot asettaa opetetun toiminnon.

Vaihtoehtoisen näppäimen käskyn saat aktivoituksi painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen kyseistä näppäintä.

Oppimistoiminto

Opitun toiminnon poistaminen

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 7 6** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).
- 3 Paina laitevalintanäppäintä,** jonka käyttötilasta toiminto poistetaan.
- 4 Paina kahdesti näppäintä, jolle opetettu toiminto on asetettu** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti). *
- 5 Mikäli haluat poistaa muita opittuja toimintoja toista vaiheet 1-4.**

* Jos haluat poistaa vaihtoehtoisen opitun toiminnon, paina ensin MAGIC-näppäintä, ennenkuin painat näppäintä, jolle toiminto on asetettu (vaiheessa 4).

Kaikkien opittujen toimintojen poistaminen tietystä käyttötilasta

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 7 6** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).
- 3 Valitse käyttötila josta haluat poistaa kaikki opitut toiminnot painamalla vastaavaa laitevalintanäppäintä kahdesti** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).

Tehdasasetusten palautus

(Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki ohjelmoidut koodit ja ohjelmoidut toiminnot kuten Key Magic ja Makrot)

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 8 0** (laitevalintanäppäin välähtää neljästi).

Lisäominaisuudet

Laitevalintanäppäimen uudelleenasetus

(Esim. näin asetat ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan kahta samanlaista laitetta)

Voit vaihtaa minkä tahansa laitevalintanäppäimen toimintaa niin, että näppäimen painallus valitsee toisen käyttötilan. Tämä on hyödyllistä, jos haluat asettaa ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan kahta samanlaista laitetta. Koodi voidaan asettaa suoraan (katso sivu 78) tai käyttämällä hakutoimintoa (katso sivu 79). Voit vaihtaa laitevalintanäppäimen toimintaa seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Esimerkki 1: toisen TV:n ohjelmoiminen VCR-näppäimeen

Esimerkki 2: toisen TV:n ohjelmoiminen SAT-näppäimeen.

Esimerkki 3: toisen VCR-nauhurin ohjelmoiminen SAT-näppäimeen

Esimerkki 1.

Jos haluat ohjelmoida toisen TV:n VCR-näppäimeen, sinun on vaihdettava VCR-näppäin TV-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:




VCR-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla seuraavasti:



Esimerkki 2.

Jos haluat ohjelmoida toisen TV:n SAT-näppäimeen, sinun on vaihdettava SAT-näppäin TV-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:




SAT-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla seuraavasti:



Esimerkki 3:

Jos haluat ohjelmoida toisen VCR-nauhurin SAT-näppäimeen, sinun on vaihdettava SAT-näppäin VCR-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:



SAT-näppäimestä on nyt tullut toinen VCR-näppäin.

Syötä nyt toisen VCR-nauhurisi asetuskoodi painamalla seuraavasti:




Laitevalintanäppäimen tehdasasetusten palautus

Esimerkki: Jos haluat palauttaa VCR-näppäimen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, paina seuraavasti:



Esimerkki: Jos haluat palauttaa SAT-näppäimen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, paina seuraavasti:



(*) **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes punainen LED-merkkivalo välähtää kahdesti.**




(**) **Punainen LED-merkkivalo välähtää kerran ja sitten kahdesti.**

Lisäominaisuudet

Äänenvoimakkuuden säätö eri käyttötilassa





Voit hallita TV:n, VCR-nauhurin, DVD:n satelliittiviritimen ja vahvistimen tiettyjä toimintoja samanaikaisesti. Jos esimerkiksi katselet videoita, voit säätää TV-toiminnon äänenvoimakkuutta ilman, että ensin painat TV-näppäintä ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä.

Jos haluat säätää tv:n äänenvoimakkuutta ollessasi jossain toisessa käyttötilassa (DVD, VCR, AMP tai SAT), toimi seuraavasti:

-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.**
Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3 .**
-  **Paina TV-näppäintä (punainen LED-merkkivalo välähtää kahdesti).**




Voit peruuttaa äänenvoimakkuuden säädön jokaiselle käyttötilalle erikseen seuraavasti:

(Esimerkki: äänenvoimakkuuden säädön peruuttaminen VCR-toiminnolle)

-  Paina **VCR**-näppäintä kerran.
-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n VCR-näppäin välähtää kahdesti** (punainen LED-merkkivalo VCR-näppäimen alla välähtää kerran ja sitten kahdesti).
-  Näppäile numerosarja **9 9 3**.
-  Paina sitten Volume (-) -näppäintä, jolloin punainen valo välähtää neljästi.

Tulos: Kun olet VCR-käyttötilassa, voit hallita VCR-nauhurisi Volume (+/-) -toimintoja sekä MUTE-toimintoa, mikäli nauhurissa ovat nämä toiminnot.

Voit peruuttaa äänenvoimakkuuden säädön eri käyttötiloille seuraavasti:

-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.**
Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3 .**
-  Paina sitten Volume (+) -näppäintä, jolloin punainen valo välähtää neljästi

Lisäominaisuudet

Makrot (komentoketjut)

Makrot (suorat)

Voit ohjelmoida ONE FOR ALL 5:n lähettämään sarjan komentoja yhden näppäimen painalluksella. Saatat esimerkiksi haluta sammuttaa television, videnaurin ja satelliittivastaanottimen samaan aikaan. Mikä tahansa komentojen sarja, joita tavallisesti käytät, voidaan asettaa toimimaan yhden näppäimen painalluksella.

Esimerkki: Sellaisen makron asettaminen, joka on yllä kuvattu komentosarja ja jossa makro asetetaan ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen näppäimelle "Radio".

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 9 5 .**
- 3** Paina näppäintä **Radio**, jolle Makro asetetaan
- 4** Paina seuraavaksi **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5** Tallentaaksesi Makron **paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä** kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti (laitevalintanäppäin välähtää kerran ja sitten kahdesti).
- 6** Kun tästä lähtien painat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen "Radio"-näppäintä sammuu virta tv:stä, VCR-nauhurista ja satelliittiviritimestä.

• **Poistaaksesi Makron "Radio"-näppäimeltä paina näppäimiä:**

Magic* 9 9 5 Radio Magic

* Pidä painettuna Magic-näppäintä kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti.

Vaihtoehtoiset makrot

Voit myös asettaa vaihtoehtoisen makron kaikille näppäimille paitsi laitevalintanäppäimille, (TV, VCR, DVD, SAT ja AMP) numeronäppäimille sekä Magic-näppäimelle.

Jos haluat esimerkiksi ohjelmoida vaihtoehtoisen makron POWER-näppäimelle, paina ensin kertaan Magic-näppäintä ja sitten POWER-näppäintä vaiheessa 3.

Aina kun tämän jälkeen painat ensin Magic- ja sitten POWER-näppäintä, ONE FOR ALL sammuttaa virran televisiostasi, VCR-nauhuristasi ja satelliittiviritemestäsi.

*** Poistaaksesi vaihtoehtoisen Makron POWER-näppäimeltä paina näppäimiä:**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER MAGIC*

* Pidä Magic-näppäintä painettuna kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti

- Jokainen makro voi pitää sisällään enintään 15 näppäimen painallusta.
- Varmista, että ohjelmoit makron sellaiselle näppäimelle, mitä et käytä missään käyttötilassa.
- Kun olet ohjelmoinut makron jollekin tietylle näppäimelle, komentoketju toimii riippumatta siitä, missä käyttötilassa (TV, VCR, SAT, DVD ja AMP) olet.
- Tahattomien nauhoitusten estämiseksi ONE FOR ALL 5:n tallennus- (RECORD) näppäintä on painettava 2 kertaa ennen kuin nauhoitus alkaa. Tästä syystä et voi asettaa makroja tälle näppäimelle.
- Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi oli painettava pitkään näppäintä jonkin toiminnon käynnistämiseksi, tämä toiminto ei välttämättä toimi ONE FOR ALL 5:n makrossa.
- Jos ohjelmoit makron jollekin näppäimelle, näppäimen alkuperäinen toiminto tulee vaihtoehtoiseksi (ei koske POWER-, CH+/- - ja VOL+/- -näppäimiä). Voit käyttää toimintoa painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten ko. näppäintä. Jos asetat Vaihtoehtoisen makron numeronäppäimelle, voit käyttää alkuperäistä toimintoa painamalla ensin MAGIC-näppäintä kahdesti ja sitten ko. numeronäppäintä.
- Jos vaihtoehtoinen makro asetetaan Channel- tai Volume -näppäimiin, värisävyn/kirkkauden säätö eivät toimi.

Lisäominaisuudet

Key Magic® (puuttuvien toimintojen ohjelmointi)

Key Magic on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -toiminto. ONE FOR ALL on suunniteltu siten, että voit käyttää useimpia alkuperäisen kaukosäätimesi toimintoja vaikka niille ei olisikaan näppäintä ONE FOR ALL kaukosäätimen käyttöpaneelilla. Toiminnot, joita käytät usein, voidaan siirtää haluamallasi näppäimelle ONE FOR ALL kaukosäätimen Key Magic-toiminnon avulla. Jos haluat ohjelmoida tietyn toiminnon käyttäen Key Magic-toimintoa, sinun on tiedettävä vastaava toimintokoodi. Koska toimintokoodit vaihtelevat laitteesta toiseen, niitä ei löydy ohjekirjasta. Voit pyytää toimintokoodisi kuluttajapalveluiltamme puhelimitse, kirjeitse, faxilla tai sähköpostilla.

Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

- 4-numeroinen asetuskoodi, jolla laitteesi toimii.
- Sekä se, miten toiminto oli merkitty alkuperäisessä kaukosäätimessäsi

Saat vastauksen kysymyksiisi myös käymällä Internet-sivuillamme osoitteessa www.oneforall.com.

Kun olet saanut toimintokoodit asiakaspalveluiltamme, koodin ohjelmoiminen on helppoa:

- 1 Paina laitevalintanäppäintä (TV, VCR, DVD, SAT tai AMP)
- 2 **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 3 Näppäile numerosarja **9 9 4**. Laitevalintanäppäin välähtää kahdesti
- 4 Paina **MAGIC**-näppäintä kerran.
- 5 Syötä **viisinumeroinen toimintokoodi** (saat sen asiakaspalvelusta).
- 6 Paina sitä **näppäintä, jolle haluat asettaa toiminnon.** Laitevalintanäppäimen merkkivalo välähtää kahdesti.

Toimintahakemisto
(Ensimmäinen rivi on esimerkki)

LAITE	ASETUSKOODI	TOIMINTO	TOIMINTOKOODI
TV	0556	16/9 kuvasuhde	00234

- Voidaksesi hallita ohjelmoimaasi toimintoa, sinun on ensin painettava vastaavaa laitevalintanäppäintä.
- Key Magic voidaan asettaa mille tahansa näppäimelle paitsi laitevalintanäppäimille ja MAGIC-näppäimelle.
- Muistathan merkitä muistiin kaikki asiakaspalvelusta saamasi toimintokoodit vastaisen varalle.

Lisäominaisuudet

Värikylläisyys & kirkkaus

Alkuperäisen kaukosäätimen toiminnoista riippuen ONE FOR ALL voi säätää television värikylläisyys- ja kirkkausasetuksia.

Voit säätää värikylläisyyttä seuraavasti:

Paina lyhyesti MAGIC-näppäintä ja pidä sen jälkeen painettuna

"Volume +" -näppäintä = värin lisäys tai

"Volume-" -näppäintä = värin vähennys.

Voit säätää kirkkautta seuraavasti:

Paina lyhyesti MAGIC-näppäintä ja pidä sen jälkeen painettuna

"Channel +" -näppäintä = kirkkauden lisäys tai

"Channel -" -näppäintä = kirkkauden vähennys.

Ongelma & Ratkaisu

Ongelma:

Ratkaisu:

Merkkiäsi ei mainita koodiluettelossa.	Kokeile hakutoimintoa sivulla 79.
ONE FOR ALL ei pysty ohjaamaan laitettasi.	A) Kokeile kaikkia merkillle listattuja koodeja. B) Kokeile hakutoimintoa sivulla 79.
ONE FOR ALL ei suorita toimintoja oikein.	Saatat käyttää väärää koodia. Toista koodin suora asetus käyttäen toista asetuskoodia tai aloita hakutoiminto uudestaan oikean koodin löytämiseksi.
Ongelmia kanavanvaihdossa.	Näppäile kanavan numero samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
Video ei tallenna	ONE FOR ALL vaatii turvasyistä kaksi painallusta tallennuksen aloittamiseksi.
ONE FOR ALL ei reagoi näppäimen painallukseen.	Varmista, että paristot ovat tuoret ja suuntaa ONE FOR ALL laitetta kohti.
Punainen merkkivalo ei välähdä näppäimen painalluksella.	Vaihda vanhat paristot uusiin AAA/LR03-alkaliparistoihin (4kpl).

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen toiminnasta etkä löydä vastauksia käyttöohjeesta tai vianetsintäoppaasta sivulla 89, ota yhteys asiakaspalveluun ja kysy neuvoa.

Voit myös vierailla internet-sivuillamme osoitteessa **www.oneforall.com**

Internet-sivuilla on monia etuja:

- Voit vierailla sivuilla 24 tuntia vuorokaudessa
- Ei odotusaikaa
- Yleisimmät kysymykset –sivu
- Tietoa ONE FOR ALL –tuotevalikoimasta

Ennen kuin otat yhteyden meihin faxilla, sähköpostilla tai puhelimella, varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot allaolevan taulukon täyttämiseksi.

Ennen kuin otat yhteyttä, meidän on tiedettävä:

- 1 Että sinulla on ONE FOR ALL 5 **URC-7555** yleiskaukosäädin *
- 2 Ostopäivä (...../...../.....).
- 3 Lista laitteista/malleista (katso esimerkki alapuolella)

LAITE	MERKKI	TYYPPI	KAUKOSÄÄDIN	ASETUSKOODI
-------	--------	--------	-------------	-------------

TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 esim.

Laitteen numero/tyyppi löytyy usein laitteesi käyttöohjeesta tai laitteen takaosassa sijaitsevasta tyyppikilvestä.

4. Ota sitten yhteyttä meihin:

AV-Komponentti Oy

Sähköposti: info@avkomponentti.fi www.oneforall.fi

Fax: 09-8678 0250

Puh: 0800-9-0323

Puhelinpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-18.

(*) Kun soitat, sinua pyydetään antamaan ONE FOR ALL säätimen URC-numero. Sinun ONE FOR ALL säätimesi URC-numero on 7555.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ONE FOR ALL 5	92
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	93
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	93

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ONE FOR ALL 5	96
----------------------------------	-----------

(Πώς να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ	97
---------------------------	----

ΚΩΔΙΚΟΙ	
----------------	--

• Τηλεόραση	181
• Video	189
• Δορυφορικός Δέκτης	191
• Καλωδιακός αποκωδικοποιητής	194
• Video αξεσουάρ	195
• Miscellaneous Audio	195
• Amplifier	195
• Amp. / Tuner	196
• DVD	197

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
-------------------------	--

(Για να βρείτε ποιος είναι ο τρέχων προγραμματισμένος κωδικός) 98

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ	98
--------------------------------	----

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ	99
-----------------------------	----

(Πώς να αντιγράφετε λειτουργίες από το **αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο** στο ONE FOR ALL 5)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	101
------------------------------	-----

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
-----------------------------	--

• Επαναπροσδιορισμός τρόπου λειτουργίας (Αλλαγή σε άλλη λειτουργία συσκευής)	102
• Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου	103
• Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)	104
• Key Magic (Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν)	106
• Χρώμα και Φωτεινότητα	107

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	107
----------------------------	-----

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	108
----------------------------	-----

Πληροφορίες για το ONE FOR ALL 5

Το ONE FOR ALL 5 μπορεί να χειριστεί πέντε συσκευές:

TV: Τηλεόραση

VCR: Βίντεο

SAT: Δορυφορικό Δέκτη ή Μετατροπέα Σήματος Καλωδίου


DVD: Συσκευή DVD

AMP: Ενισχυτή/ Ραδιόφωνο

Επίσης, αυτό που κάνει το ONE FOR ALL 5 ακόμα πιο ξεχωριστό, είναι η λειτουργία «Μάθησης», που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις ειδικές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεκοντρόλ στο πληκτρολόγιο του νέου σας ONE FOR ALL 5.

Οι παρακάτω σελίδες επεξηγούν με απλά βήματα πώς θα προσαρμόσετε το ONE FOR ALL 5 στις συσκευές σας.

Μπορεί να χρειαστείτε ξανά στο μέλλον αυτό το εγχειρίδιο, γι αυτό παρακαλούμε φυλάξτε το.

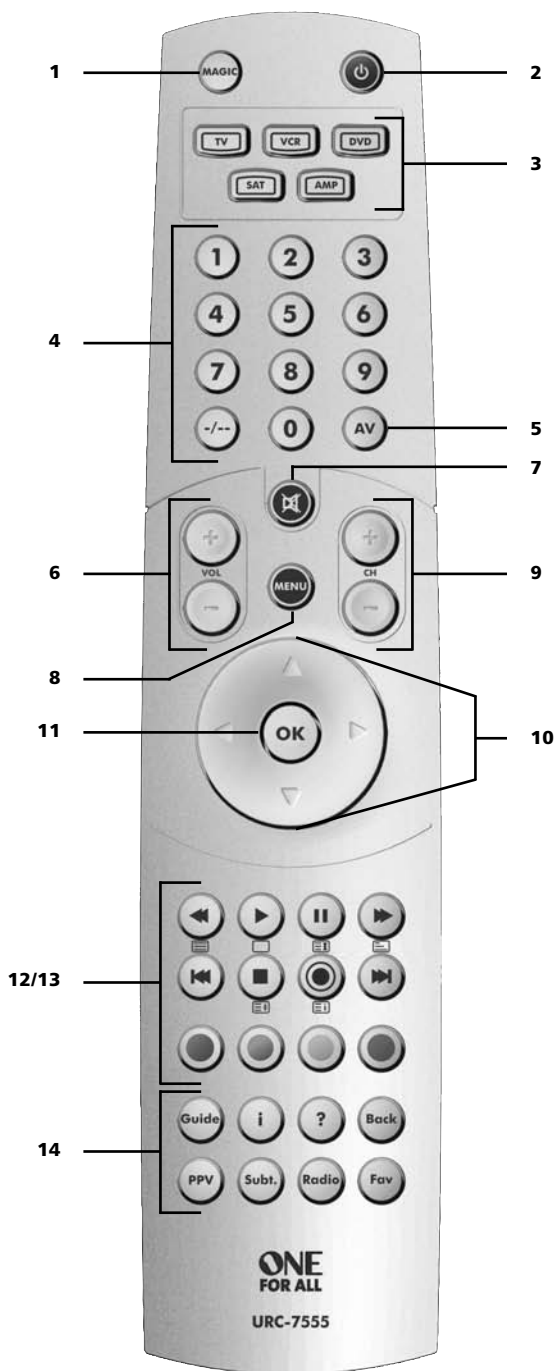

Τοποθέτηση των Μπαταριών

Το ONE FOR ALL 5 λειτουργεί με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες «AAA/LR03».

- 1 Σπρώξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών προς τα πάνω και ανασπώστε το για να το αφαιρέσετε.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη τους φροντίζοντας τα σύμβολα πολικότητας (+) και (-) στις μπαταρίες και στη θήκη τους να συμπέσουν.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.







Σημανικές σημειώσεις:

- Στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της θήκης των μπαταριών θα βρείτε μια επικέτα, στην οποία θα πρέπει να γράψετε τους κωδικούς Ρύθμισης αφού πρώτα ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή σας. Παρακαλούμε σημειώστε τους κωδικούς για να μπορείτε να τους συμβουλευτείτε εύκολα στο μέλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Όταν ανακαθιστάτε τις μπαταρίες, οι κωδικοί εγκατάστασης και ο προηγμένος προγραμματισμός παραμένουν στη μνήμη.

Πληκτρολόγιο

- 1 **Πλήκτρο Magic**
Το πλήκτρο MAGIC χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ONE FOR ALL 5.
- 2 **Power**
Το πλήκτρο POWER λειτουργεί όπως και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 3 **Πλήκτρα Οπίσθιου Φωτισμού Συσκευής**
Με τα πλήκτρα TV, VCR, SAT, DVD, και AMP επιλέγετε την οικιακή συσκευή ψυχαγωγίας που θα ελέγχει το τηλεκοντρόλ. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο TV, το τηλεχειριστήριο ελέγχει τις λειτουργίες της Τηλεόρασής σας, ενώ εάν πατήσετε το πλήκτρο VDR, μπορείτε να χειριστείτε το Βίντεό σας, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 96. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ONE FOR ALL 5, η κόκκινη λυχνία (LED-Φωτεινή Δίοδος) που βρίσκεται κάτω από κάθε πλήκτρο της συσκευής φωτίζεται (κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο), δηλώνοντας την αντίστοιχη λειτουργία συσκευής που χρησιμοποιείτε.
- 4 **Αριθμητικά Πλήκτρα (0-9, -/--, AV)**
Τα Αριθμητικά πλήκτρα (0-9, -/--, AV) παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, όπως απευθείας πρόσβαση στην επιλογή καναλιού. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί εισαγωγή εναλλαγής μονού/ διπλού ψηφίου (σύμβολο -/--), μπορείτε να έχετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο -/--. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 10, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο -/--. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 20, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο AV. Στη λειτουργία AMP, τα Αριθμητικά πλήκτρα παρέχουν επιλογή πηγής (εισόδου).
- 5 **Πλήκτρο AV**
Στη λειτουργία TV θα έχετε τη λειτουργία AV/ Input. Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία «TV/VCR», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/DVD», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/SAT» ή «TV/DTV», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 6 **Πλήκτρα Έντασης Ήχου +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.

- 7 Πλήκτρο Mute**
Το πλήκτρο Mute (φίμωσης ήχου) λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
- 8 Πλήκτρο Menu**
Το πλήκτρο MENU λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
- 9 Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
- 10 Πλήκτρα Κατεύθυνσης**
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε μέσα στη λειτουργία μενού της συσκευής σας, υπό την προϋπόθεση ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει τα ίδια πλήκτρα.
- 11 OK**
Το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας μέσα στο μενού.
- 12 Πλήκτρα Μετάβασης (VCR / DVD)**
Αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις λειτουργίες μετάβασης (PLAY, FF, REW, κλπ) της συσκευής σας. Για να εμποδίσετε τυχαία εγγραφή, το πλήκτρο RECORD πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 13 Πλήκτρα Teletext**
Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV, τα πλήκτρα μετάβασης (REW, PLAY, PAUSE, FF) χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών Teletext. Τα σύμβολα κάτω από τα πλήκτρα αφορούν το Teletext. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις λειτουργίες Teletext της τηλεόρασής σας. Φυσικά, η τηλεόρασή σας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης Teletext.

-  **TEXT on:** Θέτει την τηλεόραση σε λειτουργία Teletext.
-  **TEXT off:** Επαναφέρει την τηλεόραση στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης. Σε ορισμένες τηλεοράσεις αυτό μπορεί να γίνει πατώντας μερικές φορές το πλήκτρο TEXT ON.
-  **HOLD/STOP:** Σταματάει την εναλλαγή των σελίδων.
-  **Mix:** Εμφανίζει ταυτόχρονα το teletext και την κανονική εικόνα της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για υποτιτλισμό. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, η πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία γίνεται πατώντας δύο φορές το πλήκτρο κειμένου.
-  **EXPAND:** Εμφανίζει το επάνω μισό της σελίδας Teletext με μεγαλύτερα γράμματα. Πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να προβάλλετε το κάτω μισό της σελίδας Teletext σε μεγέθυνση. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή του Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο EXPAND ή πατήστε το πλήκτρο TEXT ON, ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
-  **INDEX:** Αυτό το πλήκτρο σας δίνει πρόσβαση στη λειτουργία ευρετηρίου όταν βρίσκεστε στη λειτουργία κειμένου.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV και αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία κειμένου, τα πλήκτρα με **κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε** χρώμα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Fastext της τηλεόρασής σας. **Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού, τα πλήκτρα Fastext του ONE FOR ALL 5 μπορεί να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.**

Σημαντική σημείωση: Για μια λεπτομερέστερη επεξήγηση του Teletext και του Fastext, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Θυμηθείτε ότι οι διάφορες τηλεοράσεις ελέγχουν τις λειτουργίες Teletext και Fastext με διαφορετικούς τρόπους. Πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες Teletext στο συγκεκριμένο μοντέλο σας.

14 Πλήκτρα Πρόσθετων Λειτουργιών



Guide

Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία "Guide" (Πρόγραμμα), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



I

Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία «Display» (Εμφάνιση), «OSD» (Ρυθμίσεις στην Οθόνη) ή «info» (πληροφορίες), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



?

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «help» (Βοήθεια), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Back

Στη λειτουργία TV, VCR και DVD θα έχετε τη λειτουργία «Menu Exit» (Εξοδος από το Μενού), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία του μενού SAT μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο «back» (πίσω) για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη του μενού.



PPV

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία Pay Per View (PPV-Εκπομπή Επί Πληρωμή), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Subt.

Στη λειτουργία TV, VCR, SAT και DVD θα έχετε τη λειτουργία «Subtitle» (Υπότιτλοι), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Radio

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Radio» (Ραδιόφωνο), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.








Fav

Στη λειτουργία TV, αυτό το πλήκτρο παρέχει προβολή σε ευρεία οθόνη (16:9), εάν αυτή υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Favorite» (Αγαπημένο), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ONE FOR ALL 5


(Πώς να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για την Τηλεόρασή σας:

-  **Βρείτε τον κωδικό για τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα Κωδικών (σελίδα 181-200).** Οι κωδικοί παραθέτονται ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα. Ο δημοφιλέστερος κωδικός αναγράφεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
-  **Πατήστε το πλήκτρο TV** στο ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή που επιθυμείτε να Ρυθμίσετε.
-  **Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές** (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  **Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της συσκευής σας** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Το πλήκτρο της συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  **Τώρα, στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς τη συσκευή σας και πατήστε το POWER. Εάν η συσκευή σας σβήσει, το ONE FOR ALL 5 είναι έτοιμο να χειριστεί τις λειτουργίες της.**
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύουν κανονικά. Εάν οι λειτουργίες δεν δουλεύουν κανονικά, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό κωδικό από αυτούς που αναγράφονται για τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
- Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 με κάθε κωδικό που αναγράφεται για τη μάρκα σας. Αν κανένας από τους κωδικούς που παρατίθεται για τη μάρκα της συσκευής σας δεν κάνει την τηλεόρασή σας να λειτουργεί, δοκιμάστε τη Μέθοδο Αναζήτησης που περιγράφεται στη σελίδα 97.**
- Γράψτε τον κωδικό σας στα τέσσερα κουτάκια που θα βρείτε γι αυτόν το σκοπό στη θήκη των μπαταριών και στη σελίδα 98, για να τον συμβουλευτείτε ξανά εύκολα στο μέλλον.**

- Ορισμένοι κωδικοί είναι σχεδόν ίδιοι. Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί κανονικά με κάποιον από τους κωδικούς, δοκιμάστε κάποιον άλλο κωδικό που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας.
- Αν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το PLAY αντί για το POWER όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας.

Οι συσκευές αντιστοιχούν στα εξής πλήκτρα:

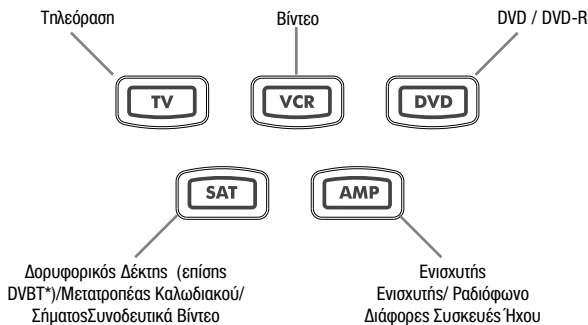

* Οι κωδικοί DVBT (Digital Terrestrial / Free View –Ψηφιακή Επίγεια / Ελεύτερη Προβολή) αναγράφονται στο κεφάλαιο «Δορυφορικός Δέκτης».







Για να ρυθμίσετε μια δεύτερη συσκευή TV, VCR, SAT, DVD ή AMP δείτε τη σελίδα 102.

Μέθοδος Αναζήτησης

- > Εάν δοκιμάσατε όλους τους κωδικούς που αναγράφονται για τη μάρκα σας, αλλά η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο ONE FOR ALL 5
- > Εάν η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να ερευνήσετε σε όλους τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη μνήμη για το ONE FOR ALL 5.

Παράδειγμα: Για να αναζητήσετε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας:

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς την τηλεόρασή σας.
- 2  Πατήστε το πλήκτρο **TV** του ONE FOR ALL 5.
- 3  **Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές** (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 4  Πατήστε **9 9 1**. Το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 5  Στη συνέχεια πατήστε το **POWER**.
- 6  Στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο CH+ έως ότου η τηλεόρασή σας σβήσει (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CH+, το ONE FOR ALL 5 στέλνει ένα σήμα απενεργοποίησης από τον επόμενο κωδικό που περιλαμβάνεται στη μνήμη). **Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε πολλές φορές αυτό το πλήκτρο (έως και 150 φορές), γι αυτό παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί.** Εάν παρακάμψετε έναν κωδικό, μπορείτε να μεταβείτε σε προηγούμενους κωδικούς πατώντας το πλήκτρο CH-. Θυμηθείτε να έχετε διαρκώς στραμμένο το ONE FOR ALL 5 στην Τηλεόρασή σας όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο.
- 7  Αμέσως μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.








- Οι περισσότερες τηλεοράσεις δεν ενεργοποιούνται πατώντας το πλήκτρο POWER. Παρακαλούμε πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το πλήκτρο "TV-text off" για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόρασή σας.
- Αν δεν μπορείτε να χειριστείτε κανονικά την τηλεόραση σας, παρακαλούμε συνεχίστε με τη Μέθοδο Αναζήτησης, μπορεί να χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό.
- Για να αναζητήσετε κωδικό για μια άλλη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά στο βήμα 2 πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής, αντί για το πλήκτρο TV.
- Αν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο του βίντεό σας ή της συσκευής DVD δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, στο βήμα 5 πατήστε PLAY αντί για POWER.

Ανάκτηση Κωδικού

(Για να βρείτε ποιος είναι ο τρέχων προγραμματισμένος κωδικός)

Αφού ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5, μπορείτε να ανακτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Παράδειγμα: Για να ανακτήσετε τον κωδικό της τηλεόρασής σας:

-  Πατήστε **μία φορά το πλήκτρο TV**.
-  Πατήστε **παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές** (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 0**. Το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Για το πρώτο ψηφίο του **τετραψήφιου** κωδικού, πατήστε **1** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το δεύτερο ψηφίο, πατήστε **2** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το τρίτο ψηφίο, πατήστε **3** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το τέταρτο ψηφίο, πατήστε **4** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0». **Τώρα έχετε τον τετραψήφιο κωδικό σας.**

- Για να ανακτήσετε τον κωδικό για τις άλλες συσκευές σας, πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής κατά το βήμα 1.

Γρήγορη Αναφορά Κωδικών

Σημειώστε τους κωδικούς για τις συσκευές σας στα παρακάτω κουτάκια και στη θήκη των μπαταριών, για να τους συμβουλευτείτε εύκολα και γρήγορα.

Τύπος Συσκευής	Κωδικός
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Η Λειτουργία Μάθησης

(Πώς να αντιγράψετε λειτουργίες από το αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο στο ONE FOR ALL 5)

Το ONE FOR ALL 5 έρχεται με μια πλήρη βιβλιοθήκη κωδικών, προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Αφού ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή σας, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα που υπήρχαν στο αυθεντικό τηλεχειριστήριό σας, δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL 5. Για την ευκολία σας, το ONE FOR ALL 5 προσφέρει μια ειδική λειτουργία Μάθησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL 5.


Προτού ξεκινήσετε:







- Βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το ONE FOR ALL 5 ούτε το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη συσκευή σας.

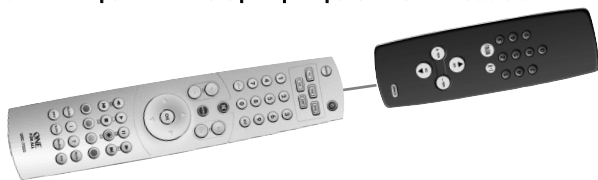• Μάθηση (Αμηση)

Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τη λειτουργία «mono/stereo» από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στο πλήκτρο «Radio» του ONE FOR ALL 5.

- 1 Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το ONE FOR ALL 5 και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα που συνήθως στρέφεται προς τη συσκευή σας βρίσκονται ανακριστά μεταξύ τους. Η απόσταση ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια πρέπει να είναι 2 έως 5 cm.



- 2  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 3  Πατήστε **9 7 5** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 4  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 5) για να επιλέξετε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο TV).
- 5  Πατήστε το πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 5) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο «Radio»). Το πλήκτρο συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 6  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε, έως ότου το πλήκτρο συσκευής στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές (Παράδειγμα: πλήκτρο «mono/stereo»).
- 7 Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της ίδιας λειτουργίας, απλά επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε με τη διαδικασία της μάθησης.
- 8  Για να εξέλθετε από τη λειτουργία μάθησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.
- 9 Η μάθηση εξαρτάται από την κάθε λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθημένη λειτουργία, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Στα βήματα 2-7 (σελίδα 99), έχετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε κάθε βήμα. Εάν το διάστημα ανάμεσα σε δύο βήματα υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά από το βήμα 2.
- Εάν αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο, η αυθεντική λειτουργία του ONE FOR ALL 5 γίνεται αυτόματα διαφοροποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια το εν λόγω πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση σ' αυτή τη λειτουργία (εξαιρούνται τα πλήκτρα Επιλογής Καναλιών και Έντασης Ήχου (Channel και Volume)).
- Η λειτουργία μάθησης εξαρτάται από κάθε τρόπο λειτουργίας. Επομένως μπορείτε να αποδώσετε μια μαθημένη λειτουργία ανά τρόπο λειτουργίας στο ίδιο πλήκτρο.
- Εάν μια Διαφοροποιημένη Μαθημένη λειτουργία αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα Επιλογής Καναλιών και Έντασης Ήχου, τότε οι λειτουργίες Χρώμα/ Φωτεινότητα δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Το ONE FOR ALL 5 μπορεί να μάθει περίπου 25-40 λειτουργίες.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια μαθημένη λειτουργία αντιστοιχώντας επάνω της μια άλλη μαθημένη λειτουργία..
- Η διαδικασία μάθησης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άμεσο φως του ήλιου ή απευθείας σε φως από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες πριν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες μάθησης.
- Με την αλλαγή των μπαταριών, οι αντιστοιχισμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν στη μνήμη.

• Διαφοροποιημένη Μάθηση

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο του ONE FOR ALL 5 χωρίς να ακυρωθεί η αρχική λειτουργία του ONE FOR ALL 5. Η λειτουργία Διαφοροποιημένης Μάθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα εξής: πλήκτρα Συσκευής, πλήκτρο MAGIC, Αριθμητικά πλήκτρα. Για να πραγματοποιήσετε τη Διαφοροποιημένη Μάθηση, απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-8 της προηγούμενης σελίδας. Στο βήμα 5 πατήστε μία φορά το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τη μαθημένη λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαφοροποιημένη λειτουργία, πατήστε το MAGIC και στη συνέχεια το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχήσει τη μαθημένη λειτουργία.

Η Λειτουργία Μάθησης

Για να διαγράψετε μια μαθημένη λειτουργία:

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το **πλήκτρο συσκευής** από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη λειτουργία.
- 4 Πατήστε **δύο φορές το αντιστοιχισμένο πλήκτρο από το οποίο θα διαγραφεί η μαθημένη λειτουργία** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).*
- 5 Αν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο από το οποίο θέλετε να διαγράψετε μαθημένη λειτουργία επαναλάβετε τα βήματα 1-4.
- 6 Τώρα οι αρχικές λειτουργίες του ONE FOR ALL 5 έχουν αποκατασταθεί.

* Για να διαγράψετε μια Διαφοροποιημένη Μαθημένη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή (στο βήμα 4).

Για να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας:

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το αντίστοιχο **πλήκτρο συσκευής (τρόπος λειτουργίας)**.

Επαναφορά λειτουργίας

Η Επαναφορά Λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, καθώς και ορισμένες άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες, όπως τη λειτουργία Key Magic ή τις Μακροεντολές..

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 8 0** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές).

Επαναπροσδιορισμός τρόπου λειτουργίας

(Αλλαγή σε άλλη λειτουργία συσκευής)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε πλήκτρου συσκευής. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ρυθμίσετε δύο ίδιες συσκευές στο ONE FOR ALL 5. Ο κωδικός μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την «Απευθείας ρύθμιση κωδικού» (σελ. 96) ή τη «Μέθοδο αναζήτησης» (σελ. 97). Για να αλλάξετε ένα πλήκτρο συσκευής, δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.

Παράδειγμα 1) εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο VCR.

Παράδειγμα 2) εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο SAT.

Παράδειγμα 3) εάν θέλετε να προγραμματίσετε ένα δεύτερο βίντεο στο πλήκτρο SAT.

Παράδειγμα 1:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο VCR (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο VCR σε πλήκτρο TV, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο VCR έγινε δεύτερο πλήκτρο TV.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για τη δεύτερη τηλεόρασή σας πατώντας:



Παράδειγμα 2:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο SAT (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο SAT σε πλήκτρο TV, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο SAT έγινε δεύτερο πλήκτρο TV.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για τη δεύτερη τηλεόρασή σας πατώντας:



Παράδειγμα 3:

Για να προγραμματίσετε ένα δεύτερο βίντεο στο πλήκτρο SAT (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο SAT σε πλήκτρο VCR, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο SAT έγινε δεύτερο πλήκτρο VCR.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για το δεύτερο βίντεό σας πατώντας:



Επαναφορά ενός Πλήκτρου Συσκευής

Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο VCR στην αρχική του λειτουργία, πατήστε:



Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο SAT στην αρχική του λειτουργία, πατήστε:



(*) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου η κόκκινη λυχνία (LED) αναβοσβήσει δύο φορές.




(**) Η κόκκινη λυχνία (LED) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.

Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου

Πιθανόν να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ορισμένες λειτουργίες της Τηλεόρασης, του Βίντεο, της συσκευής DVD, του Ενισχυτή/ Ραδιοφώνου, του Δορυφορικού δέκτη ή του Μετατροπέα Καλωδιακού Σήματος.





Για παράδειγμα: εάν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα στο βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (μία λειτουργία της τηλεόρασης) χωρίς να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5.

Για να ρυθμίσετε καθολικά την ένταση ήχου της τηλεόρασης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία VCR, DCD, AMP ή SAT:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Πατήστε το πλήκτρο **TV** και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει συνέχεια δύο φορές.




Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» ξεχωριστά για κάθε λειτουργία:

(Παράδειγμα: για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» για τη λειτουργία VCR)

-  Πατήστε το **VCR** μία φορά.
-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο **VCR** του ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο VCR θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-) και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Αποτέλεσμα: ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία VCR, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες έντασης ήχου ή φίμωσης ήχου στο βίντεό σας (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ρύθμιση έντασης ήχου).

Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου»:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Πατήστε το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+) και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

Μακροεντολές (Άμεσες)

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ONE FOR ALL 5 ώστε να εκτελεί μια σειρά εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Οποιαδήποτε ακολουθία εντολών χρησιμοποιείτε συχνά μπορεί να περιοριστεί σε ένα πάτημα πλήκτρου για τη δική σας ευκολία. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον Δορυφορικό σας δέκτη.

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε την προαναφερθείσα μακροεντολή στο πλήκτρο «Radio» του ONE FOR ALL 5:

- 1 Πατήστε **παρταταμένα** το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής **αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 9 5**.
- 3 Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **Radio** στο οποίο θα αντιστοιχίσετε την Μακροεντολή.
- 4 Στη συνέχεια πατήστε **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5 Για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή **πατήστε παρταταμένα** το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 6 Όταν πατάτε το πλήκτρο **«Radio»**, το ONE FOR ALL 5 θα απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον δορυφορικό σας δέκτη.

• Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή από το πλήκτρο **Radio**, πατήστε:

MAGIC* 9 9 5 Radio πλήκτρο MAGIC*

*Εδώ πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.

Διαφοροποιημένες Μακροεντολές

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή σε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα συσκευών (TV, VCR, SAT, DVD και AMP), το πλήκτρο **MAGIC** και τα αριθμητικά πλήκτρα.

Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε μια διαφοροποιημένη Μακροεντολή στο πλήκτρο **POWER**, απλώς πατήστε μια φορά το πλήκτρο **MAGIC** και στη συνέχεια το πλήκτρο **POWER** κατά το βήμα 3.

Τώρα, κάθε φορά που θα πατάτε το **MAGIC** και στη συνέχεια το πλήκτρο **POWER**, το **ONE FOR ALL 5** θα απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον δορυφορικό σας δέκτη.

- Για να διαγράψετε τη Διαφοροποιημένη Μακροεντολή από το πλήκτρο **POWER** πατήστε:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER πλήκτρο **MAGIC***

* Εδώ πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.

- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 15 πατήματα πλήκτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα ελεύθερο πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείτε σε κανέναν τρόπο λειτουργίας
- Αφού προγραμματίσετε Μια μακροεντολή σε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο, η ακολουθία θα εκτελείται ανεξάρτητα από την τρόπο λειτουργίας (TV, VCR, SAT, DVD και AMP) που χρησιμοποιείτε.
- Προς αποφυγή τυχαίων εγγραφών με το **ONE FOR ALL 5**, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια Μακροεντολή ή μια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στο πλήκτρο **RECORD**.
- Αν έπρεπε να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα κάποιο πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για κάποια λειτουργία, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια Μακροεντολή στο **ONE FOR ALL 5**.
- Αν προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο, η αρχική λειτουργία του θα γίνει διαφοροποιημένη (με εξαίρεση τα πλήκτρα **CH+/-** και **VOL+/-**). Πατήστε **MAGIC** και μετά το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική του λειτουργία. Αν αντιστοιχίσετε κάποια Μακροεντολή σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, πατήστε δύο φορές το **MAGIC** και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική λειτουργία αυτού του πλήκτρου.
- Αν αντιστοιχίσετε κάποια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στα πλήκτρα Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, τότε η λειτουργία Χρώματος και Φωτεινότητας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Key Magic®

Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν

Η Key Magic είναι μια αποκλειστική λειτουργία του ONE FOR ALL. Ο σχεδιασμός του ONE FOR ALL εξασφαλίζει ότι πολλές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστήριου μπορούν να επιτελεστούν, ακόμα και εκείνες που δεν έχουν το δικό τους πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Key Magic του ONE FOR ALL.

Για να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία με το Key Magic, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο κωδικό λειτουργίας. Επειδή οι κωδικοί λειτουργίας μπορεί να ποικίλλουν με τους διαφορετικούς τύπους συσκευών, δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να ζητήσετε τους κωδικούς λειτουργίας μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή, fax ή e-mail.

Τα μόνα που χρειάζεται να ξέρουμε είναι:

- Τον πενταψήφιο κωδικό ρύθμισης με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας.
- Ποια ήταν η ετικέτα της λειτουργίας στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.oneforall.com)

και να βρείτε μια απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Αφού αποκτήσετε τους κωδικούς λειτουργίας από την εξυπηρέτηση πελατών ο προγραμματισμός του κωδικού είναι εύκολος:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (**TV, VCR, SAT, DVD** και **AMP**)
- 2 Πατήστε **παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής **αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 3 Πατήστε **9 9 4**. Το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC**.
- 5 Εισάγετε τον **5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας** (που θα σας δώσει η εξυπηρέτηση πελατών).
- 6 Πατήστε το **πλήκτρο στο οποίο θα αντιστοιχιστεί η λειτουργία**. Το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(η πρώτη καταχώρηση αποτελεί παράδειγμα):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία που προγραμματίσατε, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.
- Η λειτουργία Key Magic μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα πλήκτρα Συσκευών και το πλήκτρο MAGIC.
- Παρακαλούμε σημειώστε όλους τους κωδικούς εκτεταμένης λειτουργίας που θα πάρετε από την εξυπηρέτηση πελατών για να μπορείτε να τους συμβουλευέστε εύκολα στο μέλλον.

Επιπλέον Λειτουργίες

Χρώμα και Φωτεινότητα

Ανάλογα με τις λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, το ONE FOR ALL μπορεί να χειριστεί τις ρυθμίσεις χρώματος και φωτεινότητας της τηλεόρασής σας.

Χρώμα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+)
[Volume (+)]

Χρώμα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-)
[Volume (-)]

Φωτεινότητα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (+)
[Channel (+)]

Φωτεινότητα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (-)
[Channel (-)]

Επίλυση Προβλημάτων

Πρόβλημα:	Επίλυση:
Η μάρκα της συσκευής σας δεν παρατίθεται στο κεφάλαιο κωδικών	Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 97.
Το ONE FOR ALL δεν λειτουργεί με τις συσκευές σας;	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς για τη μάρκα της συσκευής σας. B) Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 97.
Το ONE FOR ALL δεν εκτελεί τις εντολές σωστά;	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό απ' αυτούς που αναγράφονται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας ή ξεκινήστε τη μέθοδο αναζήτησης από την αρχή για να βρείτε το σωστό κωδικό.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών;	Εισάγετε σωστά τον αριθμό καναλιού, όπως θα κάνατε με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
Το βίντεο δεν πραγματοποιεί εγγραφή;	Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας στο ONE FOR ALL, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Record δύο φορές.
Το ONE FOR ALL δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες και ότι έχετε το ONE FOR ALL στραμμένο προς τη συσκευή σας.
Το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είχε ένα πλήκτρο «20»;	Μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία αυτή στο πλήκτρο AV.
Το πλήκτρο συσκευής δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εφόσον έχετε ακόμη ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση του καινούριου σας τηλεχειριστήριου ONE FOR ALL και δε βρήκατε ακόμη καμία απάντηση στη σελίδα «Χρήσιμες Υποδείξεις» επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Ευχαρίστως θα σας βοηθήσουμε παρακάτω.

Επισκεφτείτε μας στο internet
www.oneforall.com

Η ιστοσελίδα μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

- όλο το 24ώρο στη διάθεσή σας
- χωρίς χρόνο αναμονής
- Σελίδα με συχνές ερωτήσεις
- Πληροφορίες για τα προϊόντα ONE FOR ALL

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανά χείρας τις παρακάτω πληροφορίες όταν θα τηλεφωνήσετε στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που θα μας στείλετε φαξ ή e-mail.

Σημειώστε παρακαλώ τα παρακάτω στοιχεία:

- 1 Το τηλεχειριστήριο σας έχει τον αριθμό μοντέλου **URC-7555(*)**.
- 2 Ημερομηνία αγοράς: (...../...../.....).
- 3 Μία λίστα των κωδικών των συσκευών σας/αρ.μοντέλων/βοηθητικών κωδικών(*)

(βλέπε το παρακάτω παράδειγμα)

Συσκευή	Επωνυμία	Αριθμός Μοντέλου	Αριθμός τηλεχ/ρίου	Κωδικός OFA
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Τους αριθμούς των συσκευών τους βρίσκετε στο μπροστά ή στο πίσω πλαίσιο των συσκευών σας, ακόμη και το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

e-mail: info@oneforall.gr

fax: 2410 579092

τηλ: 2410 555599 (*)

- (*) Όταν θα επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε ένα βοηθητικό κωδικό για κάθε συσκευή που έχει προβλήματα. Ο βοηθητικός κωδικός είναι ένας 7ψήφιος αριθμός. Αυτός ο αριθμός καθορίζει: το ONE FOR ALL τηλεχειριστήριο που έχετε, το είδος της συσκευής καθώς και την επωνυμία της συσκευής. Αυτόν το βοηθητικό κωδικό τον βρίσκετε στη πρώτη σειρά της λίστας των κωδικών εισαγωγής.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5	110
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	111
КЛАВИАТУРА	111

НАСТРОЙКА ONE FOR ALL 5 **114**

(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой)

МЕТОД ПОИСКА 115

КОДЫ

• Телевизоры	181
• видеомангитофоны	189
• спутниковые ресиверы	191
• кабельные преобразователи	194
• видео аксессуары	195
• другие аудио аппараты	195
• усилитель	195
• усилитель/тюнер	196
• DVD	197

ВЫЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОДОВ 116

(выяснение, какой код работает в настоящий момент)

БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДАМ 116

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 117

(как скопировать любую функцию с оригинального пульта на ONE FOR ALL 5)

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА 119

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• смена режима устройства	120
• управление громкостью из различных режимов	121
• макросы (последовательность команд при нажатии 1 кнопки)	122
• функция «Кнопка Magic» (пропущенные кнопки) пропущенные кпропущенные функции)	124
• управление цветом и яркостью	125

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 125

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 126

О ВАШЕМ ONE FOR ALL 5


ВАШ ПУЛЬТ ONE FOR ALL 5 УПРАВЛЯЕТ 5 УСТРОЙСТВАМИ:

TV	: ТЕЛЕВИЗОР
VCR	: ВИДЕОМАГНИТОФОН
SAT	: спут. приемник (кабельный конвертер)
DVD	: DVD плеер
AMP	: усилитель / тюнер

Уникальной чертой ONE FOR ALL 5 является функция ОБУЧЕНИЕ, которая позволяет получить любую функцию оригинального пульта на универсальный пульт ONE FOR ALL 5.

На следующих страницах Вы найдете подробные инструкции по настройке пульта ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой.

В будущем Вам может понадобиться инструкция пользователя, поэтому сохраните ее.

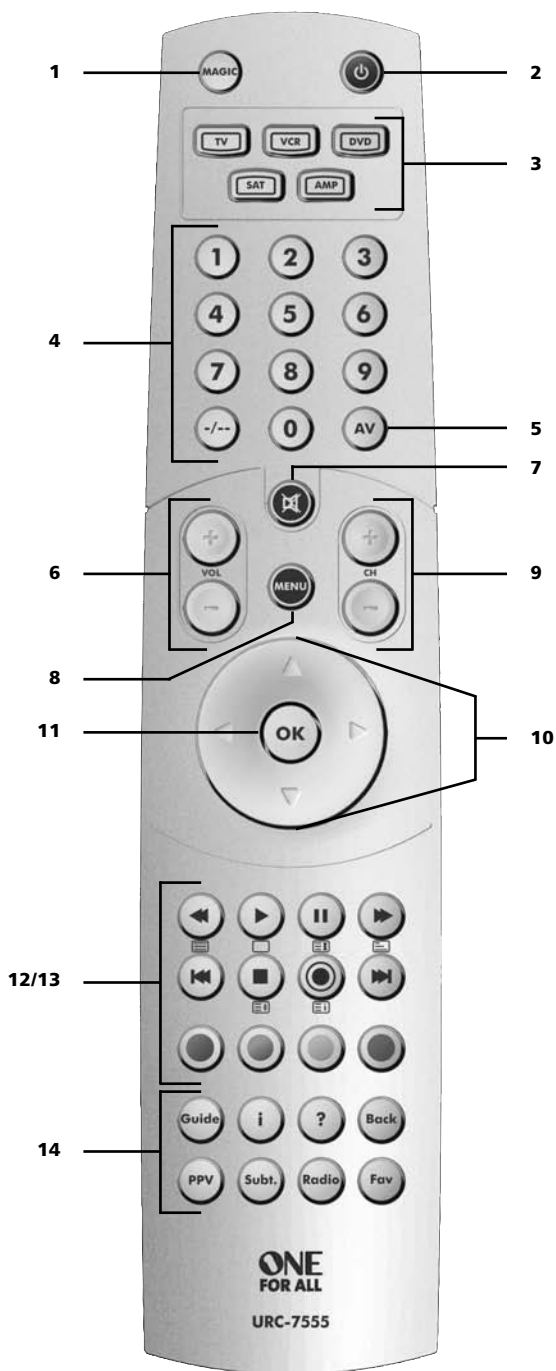

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Питание ONE FOR ALL 5 осуществляется от 4 новых "AAA/LR03" щелочных батарей.

- 1 нажмите на верхнюю часть отсека и откройте отсек.
- 2 вставьте батарейки в соответствие с полярностью +/-
- 3 вставьте крышку в отсек и щелчок закрепите







Важные замечания:

- на внутренней части крышки Вы найдете таблицу для кодов. Впишите их для использования в будущем.
- Не используйте аккумуляторы.
- во время замены батарей все установки будут сохранены

КЛАВИАТУРА

См. изображение пульта дистанционного управления ТВ «ONE FOR ALL5» на стр.110

- 1 **Кнопка MAGIC**
вводит пульт ONE FOR ALL 5 в режим программирования.
- 2 **Power**
Кнопка POWER выполняет ту же функцию, что и Ваш родной пульт
- 3 **Подсвечиваемые кнопки устройств**
При нажатии кнопок TV, VCR, SAT, DVD, и AMP осуществляется выбор аппарата, которым необходимо управлять. Например, при нажатии на кнопку TV Вы управляете Вашим телевизором, при нажатии VCR – видеоманитофоном и т.д. Для более подробной информации обратитесь к разделу на странице 114. во время работы ONE FOR ALL красная подсветка (LED – светочувствительный диод) будет мигать при каждой отправке команды на устройство.
- 4 **Цифровая клавиатура (0-9, +/-, AV)**
Цифровая клавиатура (0-9, +/-, AV) поддерживает все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте, таких как прямой доступ к каналам . если на Вашем оригинальном пульте есть возможность двухзначного ввода каналов, используйте кнопку +/- . Если же на Вашем оригинальном пульте кнопка 10, воспользуйтесь функцией - /-. Если на Вашем пульте есть функция 20, то кнопка AV заменит ее. В режиме работы усилителя AMP цифровые кнопки могут использоваться для переключения..
- 5 **AV кнопка**
В режиме TV доступ к функциям AV / Input. В режиме VCR доступ к функциям TV/VCR, если есть на родном пульте. В режиме DVD доступ к функциям "TV/DVD" , если есть на родном пульте. В режиме DVD - к "TV/SAT" или "TV/DTV" если есть на родном пульте.
- 6 **Кнопки громкости +/-**
поддерживают все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте,

- 7 Клавиша MENU (Меню)**
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте
- 8 Клавиша MENU (Меню)**
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте
- 9 Клавиши выбора программы (канала) +/-**
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 10 клавиши управления в режиме МЕНЮ**
Есть доступно на родном пульте, то возможно управление в режиме МЕНЮ.
- 11 ОК**
Кнопка ОК выполняет те же функции, что и на родном пульте.
- 12 «Навигационные» клавиши (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя)** Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY (воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.
- 13 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext**
После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.
-  **ТЕКСТ ВКЛ:** Переводит телевизор в режим телетекста.
-  **ТЕКСТ ВЫКЛ:** Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.
-  **СТОП:** Останавливает смену страниц.
-  **МИКС:** Показывать телетекст и обычную трансляцию одновременно. Также эту клавишу можно использовать для субтитров. На некоторых телевизорах эта функция вызывается двойным нажатием текстовой клавиши.
-  **УВЕЛИЧИТЬ:** Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.
-  **ИНДЕКС ТЕКСТА** В текстовом режиме делает доступной индексную функцию.

Важно: Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**

14 Дополнительные функциональные кнопки

**Guide**

В режиме TV и/или SAT поддержка функции "Guide", если есть на родном пульте.

**i**

В режимах TV и/или SAT - функция "Display", "OSD" или "info".

**?**

В режиме SAT – функция "help", если есть на родном пульте.

**Back**

В режимах TV, VCR и DVD поддержка функции "Menu Exit", если есть на родном пульте. В режиме меню SAT – функция "back" для перехода в предыдущую строку.

**PPV**

В режиме SAT поддержка функции Pay Per View (PPV), если есть на родном пульте.

**Subt.**

В режимах TV, VCR, SAT и DVD - функция "Subtitle", если есть на родном пульте.

**Radio**

В режиме SAT – функция "Radio" если есть на родном пульте






**Fav**

В режиме TV функция перехода из одного формата в другой (16:9), если есть на родном пульте. В режиме SAT функция "Favorite" если есть на родном пульте.

Настройка ONE FOR ALL 5


(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление вашими устройствами)

Пример: настройка ONE FOR ALL 5 на управление Вашим телевизором:

-  Найдите коды для Вашего ТВ (бренда) в списке кодов (стр.181 – 200). Коды указаны в списке по типу устройств и .Наиболее часто используемые идут первыми. Убедитесь, что Ваш ТВ включен (не в режиме ожидания).
-  Нажмите TV на ONE FOR ALL 5 как устройство, которое вы хотите настроить.
-  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
-  Введите (четырёхзначный код устройства) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
-  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 на устройство и нажмите клавишу **POWER**. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 5 готов к работе с ним.
- Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 115.
- Запишите код в четырех квадратах в батарейном отсеке и на странице 116, чтобы в будущем не пришлось его искать.

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажимайте соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним.Только одно устройство можно приписать к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

Следующие устройства запрограммировать

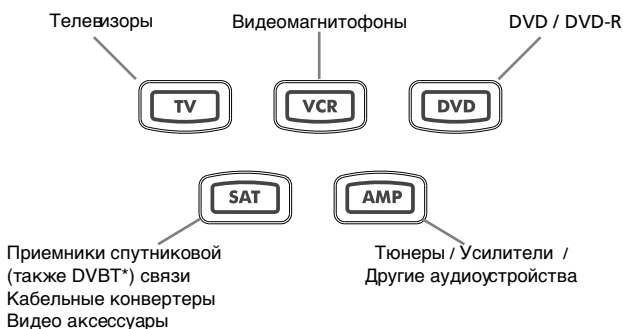

* DVBT коды (Digital Terrestrial / Free View) находятся в разделе спутниковые ресиверы

Для установки второго TV, VCR, SAT, DVD или AMP см. стр. 120.







МЕТОД ПОИСКА

--> если пульт ONE FOR ALL 5 не работает после ввода всех указанных в библиотеке кодов

--> если ваш бренд вообще не указан в библиотеке

В режиме ПОИСКА вы сможете просканировать базу кодов пульта ONE FOR ALL 5.

Пример: поиск кода для Вашего телевизора:








- 1 Включите Ваш телевизор (не в режиме ожидания), направьте пульт ONE FOR ALL на Ваш ТВ.
- 2  нажмите кнопку TV на пульте ONE FOR ALL 5.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
- 4  Нажмите **9 9 1**. TV кнопка мигнет 2 раза
- 5  затем нажмите кнопку POWER.
- 6  Направьте ONE FOR ALL 5 на телевизор. Нажимайте кнопку CH+ пока телевизор не выключится (каждый раз. Когда Вы нажимаете CH+ пульт ONE FOR ALL 5 посылает команду POWER в соответствие с новым кодом). **Будьте терпеливы – возможно придется нажать до 150 раз. Если вы что-то пропустили, возвратитесь с помощью кнопки CH-.** Помните о необходимости направлять пульт ONE FOR ALL 5 на телевизор во время перебора кодов.
- 7  Как только телевизор выключился, нажмите кнопку **MAGIC для подтверждения кода.**

- большинство телевизоров не включаются при нажатии POWER. Пожалуйста, нажмите цифровую кнопку или "TV-text off.
- если не все функции работают, продолжайте в методом поиска, т.к. , возможно, не совсем корректный код используется
- для поиска кода для других устройств, нажмите соответствующую кнопку вместо TV во время 2 го шага 2.
- если Ваш видеоманитофон или DVD не выключается с кнопки POWER нажмите PLAY вместо POWER во время шага 5.

Отображение кода устройства (как выяснить, какой код введен в данный момент)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти.

Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

-  Нажмите TV один раз.
-  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
-  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
-  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует 0".
-  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0".
-  Чтобы узнать третье 3 число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0".
-  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0".

- Для других устройств нажмите просто другую кнопку в 1 шаг.

Быстрый доступ к кодам

Запишите в список ниже или на обратной стороне крышки от батарейного отсека

Тип устройства	Код
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Функция обучения

(Как скопировать функции с оригинального пульта на
Ваш ONE FOR ALL 5)

Пульт ONE FOR ALL 5 продается с полной библиотекой всех функций. После настройки на управление Вашего ONE FOR ALL 5, может обнаружиться что нет той или иной функциональной кнопки на ONE FOR ALL.

Именно в этом случае и необходима функция ОБУЧЕНИЕ, которая поддерживается ONE FOR ALL 5, при помощи которой вы можете скопировать любую функцию.


Перед тем, как начать обучение:







- проверьте, работает ли Ваш оригинальный пульт корректно
- проверьте, не направлен ли один из пультов (оригинальный или ONE FOR ALL) на устройство.

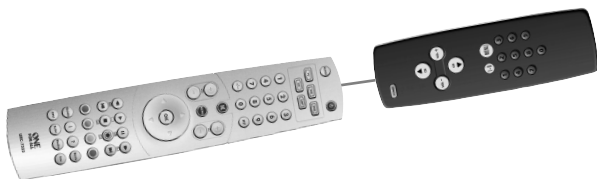• Обучение (Прямое)

Пример: скопировать функцию "mono/stereo" с оригинального пульта для телевизора на кнопку "Radio" пульта ONE FOR ALL 5.

- 1 разместите оба пульта (the ONE FOR ALL 5 и Ваш оригинальный пульт) на плоской поверхности. Убедитесь в том, что оба пульта направлены друг к другу ИК передатчиками. Расстояние от 2 до 5 см.



- 2  **нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока кнопка устройства не мигнет дважды.** LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3  **нажмите 9 7 5 (кнопка устройства мигнет дважды).**
- 4  **нажмите кнопку устройства (на пульте ONE FOR ALL) для выбора устройства, на которое будет производиться копирование (в примере: TV кнопка).**
- 5  **Нажмите кнопку (на пульте ONE FOR ALL), на которую Вы хотите скопировать функцию (в примере: "Radio" кнопка).** Кнопка устройства начнет непрерывно мигать.
- 6  **нажмите и удерживайте ту кнопку (на родном пульте), которую вы хотите скопировать функцию на пульте ONE FOR ALL мигнет дважды (в примере: "mono/stereo" кнопка).**
- 7 **Если Вы хотите скопировать другие функции в этом же режиме, просто повторите шаги 5 и 6 следующие для обучения кнопки.**
- 8  **Для выхода из режима ОБУЧЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, пока кнопка устройства не мигнет 2 раза.**
- 9 **Функции обучены в определенном режиме.**

Функция обучения

- В процессе шагов 2 - 7 (стр. 117), у вас есть в распоряжении 10 секунд для выполнения каждого шага. Если пауза будет дольше, то придется начать с шага 2.
- если Вы обучили какую-либо кнопку на пульте ONE FOR ALL первоначальная функция становится автоматически смещенной. Нажмите кнопку затем кнопку (за искл. Channel и Volume).
- Обучение присваивается определенному устройству
- Если обучаются кнопки Channel или Volume , функция Colour/Brightness будет удалена.
- ONE FOR ALL 5 может обучиться 25 – 40 функциям.
- Вы можете заменить обученную кнопку другой обученной функцией. – Обучение не должно проводиться в прямом доступе солнечных лучей или ярких ламп.
- Убедитесь, что батарейки новые. Если идет замена батарей обученные функции сохраняются.

• СМЕЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вы можете обучить ONE FOR ALL без удаления первоначальной функции кнопок. Смещенное обучение подходит ко всем кнопкам кроме кнопок устройств, MAGIC, цифровых кнопок. Для программирования смещенных обученных кнопок повторите шаги 1-8 и в шаге 5 нажмите кнопку MAGIC один раз перед тем как нажать кнопку, которую хотите обучить.. Доступ осуществляется нажатием MAGIC и затем кнопки, которую обучили.

Функция обучения

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБУЧЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** нажмите кнопку того устройства, в к-м Вы хотите удалить функцию.
- 4** нажмите дважды на обученную кнопку , с которой необходимо удалить функцию (кнопка устройства мигнет дважды).*
- 5** Если хотите удалить еще кнопки , повторите 1-4 шага.
- 6** Оригинальная функция **ONE FOR ALL 5** будет восстановлена.

* Для удаления смещенной обученной, нажмите кнопку **MAGIC** перед тем. Как нажать кнопку с которой Вы хотите удалить обученную функцию (во время шага 4).

Для того, чтобы удалить все обученные функции в одном режиме:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** Нажмите необходимую кнопку (устройства).

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА удалит все обученные кнопки во всех режимах и такие кнопки как **Key Magic** и макросы.

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 8 0** (кнопка устройства мигнет дважды).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМЕНА РЕЖИМА

(смена режима)

Возможно изменить режим работы любой кнопки устройства. Это полезно, в том случае, если вы хотите установить два одинаковых устройства на FOR ALL 5. Настройка производится методом прямого ввода кода или методом поиска.

Приводим три примера:

пример 1) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку VCR.

пример 2) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку SAT.

пример 3) если Вы хотите установить второй VCR на кнопку SAT

Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

Теперь клавиша VCR стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора.

VCR → MAGIC (*) → ___ (TV код) (**)

Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

Теперь клавише SAT стала второй клавишей TV.

Возврат к изначальному устройству

SAT → MAGIC (*) → ___ (TV код) (**)

Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомэгнитофон на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

Клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомэгнитофона, нажав:

SAT → MAGIC (*) → ___ (VCR код) (**)

Het terugprogrammeren van de apparaattoets

Пример: для возврата клавиши VCR к изначальному устройству, нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Пример: для возврата клавиши SAT к изначальному устройству, нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.




(**) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ





У Вас есть возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомэгагнитофона, DVD, Amp/Тип спутникового ресивера или кабельного конвертера одновременно. Например: если Вы смотрите какую-либо программу на своем видеомэгагнитофоне, есть возможность регулировать уровень громкости (ТВ функция) без перехода в режим управления ТВ на пульте OneForAll 5.

Для управления громкостью ТВ в режимах VCR, DVD, AMP, SAT:

-  **Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.**
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Нажмите **TV**, и светодиод мигнет дважды.




Для удаления доступа к громкости ТВ для отдельного устройства:

(пример: для удаления функции управления громкостью ТВ в режиме VCR)

-  Нажмите **VCR** один раз.
-  **Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока кнопка VCR не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.**
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Затем нажмите **Vol-**. Светодиод мигнет четыре раза.

В результате: в режиме VCR теперь будете управлять VOL+/MUTE функциями Вашего видеомэгагнитофона (обычно есть функция управления громкостью).

Для удаления доступа к громкости ТВ для других устройств:

-  **Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.**
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Нажмите **VOL+**, и светодиод мигнет четыре раза..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

МАКРОСЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД)

МАКРОСЫ (ПРЯМОЙ ДОСТУП)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 5 на выполнение последовательности команд по нажатию одной кнопки. Любую последовательность команд вы можете установить и использовать удобным для вас способом. Например, вы хотите выключать одновременно TV, VCR и спутниковый ресивер.

Пример: для установки макроса указанного выше на кнопку "Radio" для пульта ONE FOR ALL 5:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. **LED** (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите 9 9 5.
- 3** нажмите кнопку **Radio**, на которую будет установлен макрос.
- 4** Затем нажимайте **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** Для установки нажмите и удерживайте **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды
- 6** Теперь при нажатии "Radio" ONE FOR ALL 5 будет выключать TV, VCR и Satellite.

- для удаления запрограммированной макро команды на **Radio** кнопке, нажмите:

MAGIC* 9 9 5 Radio MAGIC*

* удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМЕЩЕННЫЕ МАКРОСЫ

Вы можете запрограммировать смещенный макрос на любую кнопку, кроме клавиш устройств (TV, VCR, SAT, DVD, AMP), MAGIC и цифровых кнопок.

Если, например, Вы хотите запрограммировать смещенный макрос на кнопку POWER, просто нажмите 1 раз кнопку MAGIC, затем POWER при выполнении шага 3.

Теперь каждый раз при нажатии MAGIC, потом POWER, пульт ONE FOR ALL выключит Ваши TV, VCR и Satellite.

• для удаления смещенного макроса с кнопки POWER нажмите:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER MAGIC*

* Вы должны удерживать кнопку MAGIC, пока кнопка устройства не мигнет дважды.

- Каждая макрокоманда состоит не более, чем из 15 шагов.
- убедитесь, что кнопка не используется ни в одном из режимов.
- запрограммированный макрос не зависит от режима, в котором вы управляете (TV, VCR, SAT, DVD и AMP).
- во избежание случайного включения записи на ONE FOR ALL 5, нажмите на кнопку записи дважды. Пожалуйста, не записывайте макро команды на кнопку записи.
- если на оригинальном пульте Вам необходимо удерживать в течение некоторого времени эту или кнопку, то на пульте ONE FOR ALL эта функция может не работать.
- первоначальная функция кнопки перейдет в режим смещения в случае программирования макро команды на нее (за искл.CH+/- и VOL+/-). Нажмите MAGIC для доступа к ней. Если вы задали макрос на цифровую кнопку, для доступа нажмите кнопку MAGIC дважды, затем цифровую клавишу для доступа.
- если смещенный макрос запрограммирован на кнопки переключения каналов и регулировки громкости, то управление цветом и яркостью будет удалено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Key Magic®

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НЕРАБОТАЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Key Magic ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ разработкой ONE FOR ALL. Разработчики пультов ONE FOR ALL гарантирует, что большинство функций Вашего оригинального пульта будет работать. Некоторые наиболее часто используемые функции можно запрограммировать с помощью Key Magic на пульте ONE FOR ALL.

Для выполнения процесса программирования необходимы специфические коды на каждую необходимую функцию

В библиотеке кодов в инструкции вы их не найдете, поэтому необходимо сделать запрос в сервисный центр по телефону, эл. почте или факсу Вам необходимо знать:

- 5 - значный код функции
- Как на вашем родном пульте была обозначена эта функция.

Вы также можете посетить наш сайт

(www.oneforall.com)

И найти ответ на вопросы..

Однажды выполнив эту процедуру, все будет просто:

- 1 нажмите кнопку устройства (TV, VCR, SAT, DVD and AMP).
- 2 нажмите и удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3 нажмите 9 9 4. кнопка устройства мигнет дважды.
- 4 нажмите MAGIC 1 раз.
- 5 введите 5 ти значный код (полученный в сервисном центре).
- 6 Нажмите кнопку. Которой хотите присвоить эту функцию. Кнопка устройства мигнет дважды.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ (ПРИМЕР ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПРОСА):

УСТРОЙСТВО	КОД	ФУНКЦИЯ	КОД ФУНКЦИИ
TV	0556	16/9 format	00234
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНКЦИЯМ ПРОСТО НАЖМИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КНОПКИ
- Key Magic может программироваться на все , кроме кнопок устройств и Magic
- заметьте, что все функциональные коды могут пригодиться в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ

В зависимости от типа и модели устройства ONE FOR ALL может настроить яркость и цвет Вашего телевизора

Colour (+)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (+)
Colour (-)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (-)

Brightness (+) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте (+)
Brightness (-) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Channel (-)

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

Бренд не указан в списке кодов?	Воспользуйтесь методом поиска стр.115
ONE FOR не управляет вашим устройством (ами)?	A) попробуйте все коды из списка. B) Воспользуйтесь методом поиска стр.115.
ONE FOR не посылает все команды?	Возможно, не тот код введен. Попробуйте другие из списка, попробуйте метод поиска или обучение.
Проблемы с переключением каналов?	Вводите номера каналов как на оригинальном пульте
Не идет запись?	На пульте OFA необходимо нажать дважды на кнопку записи
ONE FOR ALL не реагирует после нажатия кнопки?	Убедитесь в том, что батарейки в нормальном состоянии и пульт ONE FOR ALL направлен на устройство.
Индикатор не мигает, когда нажимаете кнопки?	Необходимо заменить батарейки

Служба работы с клиентами

Если у Вас возникли вопросы относительно работы универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 5, и Вы не нашли ответы на них в разделе «Устранение неполадок», свяжитесь со службой работы с покупателями.

Вы можете посетить наш Интернет-сайт: **www.oneforall.com**

Вы оцените множество преимуществ сайта:

- круглосуточный доступ
- экономия времени
- раздел «Вопросы и ответы»
- информация об ассортименте ONE FOR ALL

Перед тем как связаться с нами по факсу, электронной почте или телефону, укажите следующую информацию.

Нам необходимо знать следующее:

- 1 Что Вы являетесь владельцем универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 5 **URC- 7555**.
- 2 Дата покупки (...../...../.....).
- 3 Список Вашего оборудования/моделей: (см. пример ниже).

Устройство	Бренд	Номер модели	Номер модели пульта управления	Код настройки
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Все вопросы, связанные с продукцией Oneforall на территории России и Белоруссии, адресуются эксклюзивному представителю Universal Electronics в РФ компании Роминокс.

Наша компания также предлагает нашим покупателям полное сервисное обслуживание.

Благодарим Вас, что приобрели чудесный универсальный пульт дистанционного управления One For All!

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

ONE FOR ALL 5 UZAKTAN KUMANDASININ RESMİ 2	128
PİLLERİN TAKILMASI 3	129
TUŞ TAKIMI	129

ONE FOR ALL 5'İ AYARLAMA	132
(ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)	
ARAMA YÖNTEMİ	133
KODLAR	
• Televizyonlar	181
• Video Kaydediciler	189
• Uydu Alıcılar	191
• Kablo Dönüştürücüler	194
• Video Aksesuarları	195
• Çeşitli Ses	195
• Amplifikatör	195
• Amp. / Radyo	196
• DVD	197

KOD GÖSTERME	
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)	
	134
HIZLI KOD REFERANSI	134
ÖĞRENME ÖZELLİĞİ	135
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, ONE FOR ALL 5'e nasıl kopyalanacağı)	
ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI	137
EKSTRA ÖZELLİKLER	
• Modların tekrar atanması (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)	138
• Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme	139
• Makrolar (komut dizileri)	140
• Key Magic (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)	142
• Renk ve Parlaklık	143
SORUN GİDERME	143
MÜŞTERİ HİZMETLERİ	144

ONE FOR ALL 5'iniz Hakkında


ONE FOR ALL 5'iniz beş cihazı çalıştırabilecektir:

TV	: Televizyon
VCR	: Video Kaydedici
SAT	: Uydu Alıcı ya da Kablo Dönüştürücü
DVD	: DVD Oynatıcı
AMP	: Amplifikatör / Radyo

ONE FOR ALL 5'i çok daha benzersiz yapan bir diğer özellik de, orijinal uzaktan kumandanız üzerindeki herhangi bir özel işlevi yeni ONE FOR ALL 5 tuş takımına kopyalamanızı sağlayan "Öğrenme" özelliğidir.

Aşağıdaki sayfalarda, ONE FOR ALL 5'inizi cihazlarınızda kullanmak üzere nasıl ayarlanabileceğiniz ile ilgili basit işlemler açıklanmaktadır.

Bu kılavuza ileride tekrar bakmanız gerekebilir. Bu nedenle saklayın.

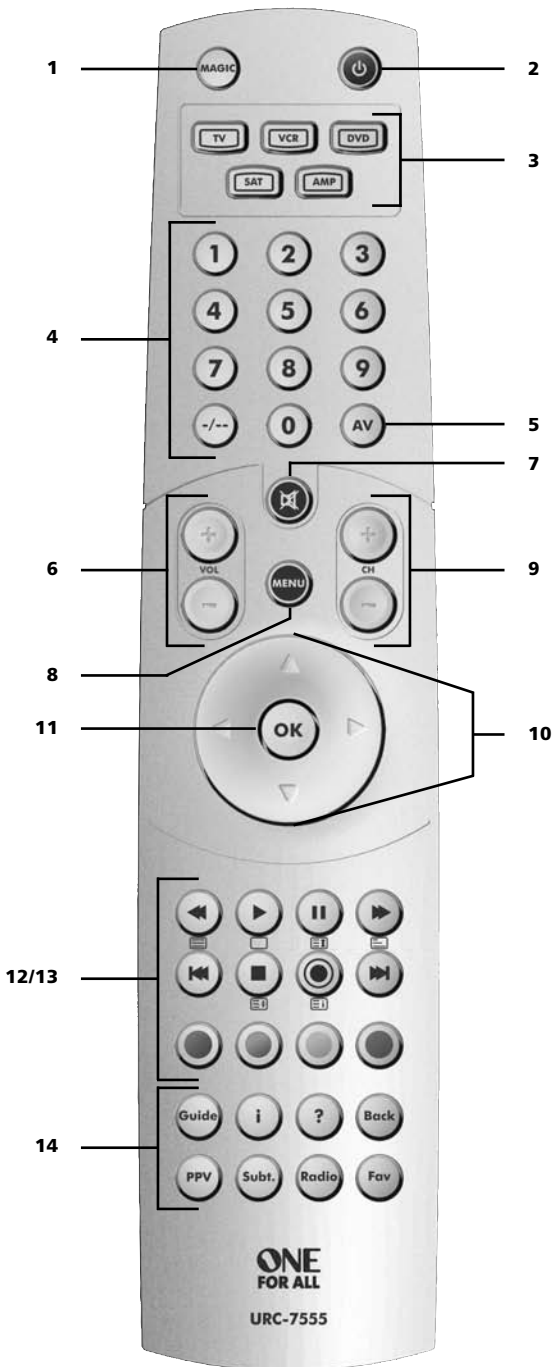

Pillerin Takılması

ONE FOR ALL 5'iniz 4 yeni "AAA/LR03" alkalin pille çalışır.

- 1 Pil kapağını yukarıda doğru itin ve çıkartmak için kaldırın.
- 2 Pillerin (+) ve (-) işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını, aşağı doğru iterek ve yeniden konumuna girmesine izin vererek yerine takın.

Önemli notlar:

- Pil bölmesi kapağının iç kısmında, ONE FOR ALL 5'inizi cihazınız için ayarladıktan sonra, ilerde başvurmak üzere Ayar Kodlarını yazabileceğiniz bir etiket bulunmaktadır. İleride kodları kolay biçimde bulmak için yazın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, ayar kodlarınız ve gelişmiş programlamalar kumandada kalır.

Tuşlar

128. sayfada ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandanın resmine bakın.

- 1 **Magic Tuşu**
MAGIC tuşu, ONE FOR ALL 5'inizi ayarlamak için kullanılır.
- 2 **Power**
POWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
- 3 **Arkadan Aydınlatmalı Cihaz Tuşları**
TV, VCR, SAT, DVD ve AMP tuşları, kumanda edilecek ev sineması cihazlarını seçmek için kullanılır. Örneğin uzaktan kumanda TV tuşuna bastığınızda TV'nizin, VCR tuşuna bastığınızda Video Kaset Kaydedicinizin vs. kumanda edilmesini sağlar. Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen 132. sayfadaki çizelgeye bakın.
ONE FOR ALL'un kullanılması sırasında cihaz tuşunun altındaki kırmızı ışık (LED - Işık Yayan Diyot), kullandığınız cihaz modunu gösterecek şekilde yanar.
- 4 **Numara Tuşları (0-9, -/-, AV)**
Numara tuşları (0-9, -/-, AV), örneğin doğrudan kanal seçimi işlevi gibi orijinal uzaktan kumandanızla aynı şekilde çalışır. Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki numara giriş seçimi (-/-) tuşu varsa, -/- tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuşu varsa, bu işlev de -/- tuşunun altında bulunabilir. Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev de AV tuşunun altında bulunabilir. AMP modunda Numara tuşları kaynak (giriş) seçimi için kullanılıyor olabilir.
- 5 **AV Tuşu**
TV modunda, AV / Giriş işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/VCR" işlevini elde edersiniz. DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/DVD" işlevini elde edersiniz. DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/SAT" ya da "TV/DTV" işlevini elde edersiniz.
- 6 **Volume +/- (Ses Seviyesi) Tuşları**
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı şekilde çalışır.

Tuřlar

- 7 Mute (Ses Kapatma) Tuřu**
Mute tuřu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřlevi alıřtırmaktadır.
- 8 Menü Tuřu**
MENU tuřu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřleve sahiptir.
- 9 Channel +/- (Kanal +/-) Tuřları**
Bu tuřlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı Őekilde alıřır.
- 10 Yn Tuřları**
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuřlar, cihazınızın menü modunda hareket etmenizi saęlayacaktır.
- 11 OK**
OK tuřu, menü iřlemlerinde seimlerinizi onaylamak iin kullanılır.
- 12 Transport Keys (VCR / DVD) (Hareket Tuřları)**
Bu tuřlar, cihazınızın hareket iřlevlerini alıřtırır (PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ), REW (HIZLI GERİ) vs.) Yanlıřlıkla kaydetmeyi nlemek iin kayda bařlamak iin RECORD tuřuna iki kez basılmalıdır.
- 13 Teletekst Tuřları**
TV tuřuna bastıktan sonra, hareket tuřları (REW, PLAY, PAUSE, FF), ana Teletekst iřlevlerini alıřtırmak iin kullanılır. Tuřların altındaki semboller Teletekst iindir. Teletekst tuřları, televizyonunuzun Teletekst iřlevlerine ulařmak iin kullanılır. Tabi ki televizyonunuzun Teletekst zellięinin olması gerekmektedir.



TEXT ON (TELETEKST AIK): Televizyonu Teletekst moduna getirir.



TEXT OFF (TELETEKST KAPALI): Televizyonu normal izleme moduna getirir. Bazı televizyonlarda bu iřlev, TEXT ON (Teletekst Aık) tuřuna bir ka kez basarak yapılabilir.



HOLD/STOP (TUT/DURDUR): Sayfa deęiřimini durdurur.



MIX (KARIřIK): Teleteksti ve normal televizyon yayını aynı anda gsterir. Bu tuřu alt yazılar iin de kullanabilirsiniz. Bazı televizyonlarda bu iřleve, Text (teletekst) tuřuna iki kez basılarak ulařılmaktadır.



EXPAND (GENİřLET): Teletekst sayısının st yarısını daha byk harflerle gsterir. Yeniden bastıęınızda, Teletekst sayfasının alt yarısını bytlmř halde grrsnz. Normal Teletekst izlemeye geri dnmek iin televizyonunuza baęlı olarak tekrar EXPAND (GENİřLET) tuřuna ya da TEXT ON (TELETEKST AIK) tuřuna basın.



INDEX (DİZİN): Bu tuř, teletekst modunda dizin iřlevine eriřim saęlayacaktır.

TV tuřuna bastıktan ve teletekst moduna girdikten sonra **kırmızı, yeřil, sarı** ve **mavi** ile iřaretli tuřlar, televizyonunuzun Fasttext iřlevlerine ulařmanızı saęlar. **Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuřlar Mende gezinme iin kullanılıyorsa ONE FOR ALL Fasttext tuřları da aynı Őekilde alıřabilir.**

nemli not: Teletekst ve Fasttext iřlevleriyle ilgili daha ayrıntılı aıklamalar iin ltfen televizyonunuzun kılavuzuna bakın. Farklı televizyonların Teletekst ve Fasttext iřlevlerini farklı Őekillerde kontrol ettięini unutmayın. Teletekst iřlevlerinin hepsi, sizin kullandıęınız modelde kullanılamıyor olabilir.

14 Ek İřlev Tuřları



Guide (Rehber)

TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Guide" (Rehber) iřlevini elde edersiniz.



I

TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Display" (Göster), "OSD" (Ekran Menüsü) ya da "Info" (Bilgi) iřlevini elde edersiniz.



?

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "help" (yardım) iřlevini elde edersiniz.



Back (Geri)

TV, VCR ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Menu Exit" (Menü Çıkıřı) iřlevini elde edersiniz. SAT menüsü modunda, bir önceki menü ekranına geri dönmek için "geri" tuřunu kullanabilirsiniz.



PPV

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda Pay Per View (İzleme Bařına Ödeme - PPV) iřlevini elde edersiniz.



Subt. (Altyazı)

TV, VCR, SAT ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Altyazı" iřlevini elde edersiniz.



Radio (Radyo)

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Radio" (Radyo) iřlevini elde edersiniz.








Fav (Favori)

TV modunda bu tuř, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, (16:9) geniş ekran görüntü iřlevini kullanmanızı saęlar. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Favorite" (favori) iřlevini elde edersiniz.

ONE FOR ALL 5'i ayarlama


(ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)

Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your Television:

-  **Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 181 - 200).** Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
-  **Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL 5'te TV tuşuna basın.ress the TV key on the ONE FOR ALL 5 for the device you wish to Set-Up.**
-  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**
-  Numara tuşlarını kullanarak **dört basamaklı cihaz kodunuzu** girin. Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.
-  Şimdi ONE FOR ALL 2 uzaktan kumandanızı cihazınıza (televizyon) doğrultun ve **POWER'a basın. Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL 5, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.**
- Cihazınızı yeniden açın ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyin. İşlevler düzgün çalışmıyorsa, cihazınızın markası altında listelenen başka bir kodu kullanarak 1-5. adımları tekrarlayın.
- Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın. Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbiri cihazınızı çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, 133. sayfada açıklanan Arama Yöntemini deneyin.**
- İlerde bakmak üzere cihazınızın kodunu, pil bölmesinde yer alan dört rakam kutusuna ve 134. sayfadaki alana yazın.**

- Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
- Cihazınızın uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, cihazınızı ayarlarken POWER tuşu yerine PLAY tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce ilgili cihaz tuşuna basmayı unutmayın.

Cihazlar, aşağıdaki tuşlar altında bulunabilir:

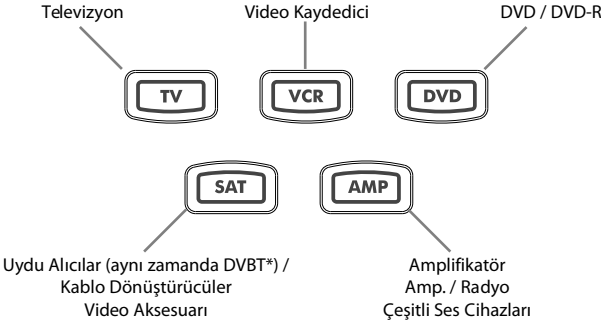

* DVBT kodları (Dijital Karasal Yayın / Free View), "Uydu Alıcılar" bölümünde bulunabilir.

İkinci bir TV, VCR, SAT, DVD ya da AMP kurmak için 138. sayfaya bakın.







ONE FOR ALL 5'i ayarlama

Arama Yöntemi

- > İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL 5'e tepki vermiyorsa.
--> Cihazınızın markası listede yoksa.

Arama Yöntemi ONE FOR ALL 5'in hafızasında bulunan tüm kodları taramanızı sağlar.

Örnek: TV'nizin kodunu aratmak için:

- 1 Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'u TV'nize doğrultun.
- 2  ONE FOR ALL 5 üzerinde **TV tuşuna** basın.
- 3  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**
- 4  **9 9 1** tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
- 5  Daha sonra **POWER'a** basın.
- 6  ONE FOR ALL 5'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar CH+ tuşuna basın (CH+ tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL 5, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir). **Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.** Bir kodu atlarsanız, CH- tuşuna basarak önceki kodlara gidebilirsiniz. Bu tuşa basarken ONE FOR ALL 5'i Televizyonunuza doğrultmayı unutmayın.
- 7  Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **MAGIC tuşuna** basın.








- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz. TV'nizi yeniden açmak için bir "numara tuşuna" ya da "TV-text off" tuşuna basmayı deneyin.
- Televizyonunuzu düzgün biçimde kumanda edemiyorsanız, lütfen Arama Yöntemi'ni kullanmaya devam edin; yanlış Kod'u kullanıyor olabilirsiniz.
- Başka bir cihazın kodunu aratmak için yukarıdaki talimatları uygulayın; tek fark, 2. adımda TV yerine ilgili cihazın tuşuna basın.
- Video Kaydedici ya da DVD Oynatıcınızın orijinal uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, 5. adımda POWER yerine PLAY'e basın.

Kod Gösterme

(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)

ONE FOR ALL 5'inizi ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN yanıp sönmelerle gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek: Televizyonunuzun kodunu göstermek için:

-  **TV'ye bir kez basın.**
-  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar** (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) **MAGIC** tuşuna basılı tutun.
-  **9 9 0** tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
-  **Dört basamaklı** kodun ilk basamağı için **1** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  İkinci basamak için **2**'ye basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  Üçüncü basamak için **3**'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  Dördüncü basamak için **4**'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir. **Artık dört basamaklı kodunuzu öğrendiniz.**

- Diğer cihazlarınızın kodlarını görmek için 1. adımda ilgili cihaz tuşuna basın.

Hızlı Kod Referansı

İleride hızlı ve kolay biçimde bulmak için aşağıdaki kutulara ve pil bölmesine cihazlarınızın kodlarını yazın.

Cihaz Türü	Kodu
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Öğrenme Özelliği

(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin,
ONE FOR ALL 5'e nasıl kopyalanacağı)

ONE FOR ALL 5, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir. ONE FOR ALL 5'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan bir ya da daha fazla tuşun, ONE FOR ALL tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz. Rahatlığınız için ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandada, orijinal kumandanızdaki herhangi bir işlevi, ONE FOR ALL 5'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi bulunmaktadır.


Başlamadan önce:







- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- ONE FOR ALL'unuzun ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından emin olun.

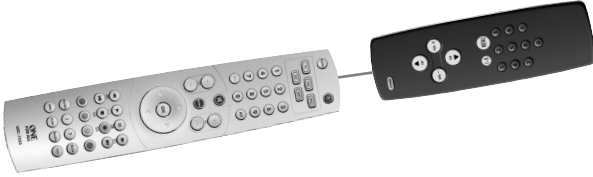• Öğrenme (Doğrudan)

Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, ONE FOR ALL 5'in "Radio" tuşuna kopyalamak için.

- 1 Her iki uzaktan kumandayı (ONE FOR ALL 5 ve orijinal uzaktan kumandanızı) düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.**



- 2**  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 3**  **9 7 5 tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).**
- 4**  **Öğrenilen işlevi kopyalamak istediğiniz modu seçmek için cihaz tuşuna (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) basın (Örneğin: TV tuşu).**
- 5**  **Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz tuşa basın (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) (Örneğin: "Radio" tuşu).** Cihaz tuşu hızla yanıp söner.
- 6**  **ONE FOR ALL üzerindeki cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar kopyalamak istediğiniz tuşa basın ve basılı tutun (orijinal uzaktan kumandanızda) (Örneğin: "mono/stereo" tuşu).**
- 7** Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir.
- 8**  **Öğrenme modundan çıkmak için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.**
- 9** Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.

Önemli notlar:

- 2 - 7. adımlarda (sayfa 135), her işlemi yapmak için yaklaşık 10 saniye süreniz bulunmaktadır. İki adım arasında 10 saniyeden daha uzun süre olduğunda, yeniden 2. adımdan başlamanız gerekecektir.
- Bir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal ONE FOR ALL 5 işlevi otomatik olarak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın (Channel ve Volume tuşları hariçtir).
- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen işlev atayabilirsiniz.
- Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- ONE FOR ALL 5, yaklaşık 25 - 40 arası işlevi öğrenebilmektedir.
- bir işlevin yerine, başka bir işlevi yerleştirerek, daha önceki işlevi değiştirebilirsiniz.
- Öğrenme doğrudan güneş ışığı ya da akkor lambalar (sıradan lambalar) altında yapılmamalıdır.
- Yukarıdaki talimatları uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan emin olun.
- Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.

• Değiştirilmiş Öğrenme

ONE FOR ALL işlevinden vazgeçmeden ONE FOR ALL'un bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev atayabilirsiniz. Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, aşağıdakiler HARIÇ herhangi bir tuşa konabilir: Cihaz tuşları, MAGIC tuşu, Numara tuşları Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi yüklemek için bir önceki sayfada verilen 1-8. adımları uygulayın. 5. adım sırasında, öğrenilmiş işlevi koyduğunuz tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna bir kez basın. Değiştirilmiş işleve ulaşmak için önce MAGIC tuşuna, ardından öğrenilmiş işlevi yüklediğiniz tuşa basın.

Öğrenme Özelliği

Öğrenilmiş bir işlevi silmek için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 7 6** tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
- 3** İşlevin silineceği **cihaz tuşuna** basın.
- 4** **Silinecek öğrenilmiş tuşa iki kez** basın (LED iki kez yanıp söner).*
- 5** Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 1-4. adımları tekrarlayın.
- 6** ONE FOR ALL 5'in orijinal işlevleri kullanılabilir duruma gelecektir.

* Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce **MAGIC tuşuna** basın (4. adım sırasında).

Belirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silmek için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 7 6** tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
- 3** İlgili **cihaz (mod)** tuşuna iki kez basın.

Çalıştırma Sıfırlaması

Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş ve Key Magic, Makro'lar gibi bazı diğer programlanmış işlevleri silecektir.

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 8 0** tuşlarına basın (cihaz tuşu dört kez yanıp söner).

Ekstra Özellikler

Tekrar mod atama (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)

Bir cihaz tuşunun modu değiştirilebilir. ONE FOR ALL 5 kumandanızla aynı cihazdan iki tane ayarlamak istediğinizde bu özellik işe yararmaktadır. Kod, "Doğrudan kod ayarlama" (132. s) ya da "Arama yöntemi" (133. s) kullanılarak ayarlanabilir.

Bir cihaz tuşunu değiştirmek için aşağıdaki üç örneğe bakın.

Örnek 1) VCR tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 2) SAT tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 3) SAT tuşuna ikinci bir VCR programlamak isterseniz.

Örnek 1:

VCR tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için VCR tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:




VCR tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Örnek 2:

SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, SAT tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:




SAT tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Örnek 3:

SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Video Kaydedici programlamak için, SAT tuşunu, bir VCR tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:



SAT tuşu artık ikinci bir VCR tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci VCR'niz için Ayar kodunu girin:



Bir Cihaz tuşunun sıfırlanması

Örnek: VCR tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



Örnek: SAT tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



(*) Kırmızı ışık (LED) iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.




(**) Kırmızı ışık (LED), önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner.

Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme

Televizyon, Video kaydedici, DVD oynatıcı, Amp./Radyo, Uydu alıcı ya da Kablo dönüştürücünün bazı işlevlerini aynı anda kullanabiliyor olabilirsiniz.





Örnek: Video kaydedicinizde bir program izliyorsanız, ONE FOR ALL 5 üzerinde TV moduna basmadan önce ses seviyesini (TV işlevi) ayarlayabilirsiniz.

VCR, DVD, AMP ya da SAT modundayken TV ses seviyesini kontrol edebilirsiniz:

-  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  Ardından **TV** tuşuna basın; kırmızı ışık iki kez yanıp söner.




Her mod için "Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için:

(Örnek: VCR modu için "Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için)

-  **VCR** tuşuna bir kez basın.
-  **ONE FOR ALL 5'in VCR tuşu iki kez yanıp sönene kadar (VCR tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  Ardından Volume (-) tuşuna basın; kırmızı ışık dört kez yanıp söner.

Sonuç: VCR modundayken, VCR'inizin VOL+/- ya da MUTE işlevlerini kumanda edebilirsiniz (ses seviyesi işlevi varsa).

"Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için:

-  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  **Volume (+) tuşuna basın;** kırmızı ışık dört kez yanıp söner.

Makrolar (Komut dizileri)

Makrolar (Doğrudan)

ONE FOR ALL 5'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin TV, VCR ve Uydu alıcınızı aynı anda kapatmak isteyebilirsiniz.

Örnek: Yukarıda belirtilen Makro'yu, ONE FOR ALL 5 üzerindeki "Radio" etiketli tuşa ayarlamak için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 9 5** tuşlarına basın.
- 3** Ardından Makronun atanacağı **Radio** tuşuna basın .
- 4** Daha sonra **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**'a basın.
- 5** Makroyu kaydetmek için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun** (cihaz tuşu, önce bir kez, ardından iki kez yanıp söner).
- 6** "**Radio**" tuşuna bastığınızda ONE FOR ALL 5 TV'nizi, VCR'inızı ve Uydu alıcınızı kapatacaktır.

• **Radio tuşundaki Makro'yu silmek için, bu tuşlara basın:**

MAGIC* 9 9 5 Radio tuşu MAGIC*

* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir.

Değiştirilmiş Makrolar

Cihaz tuşları (TV, VCR, SAT, DVD ve AMP), MAGIC tuşu ve NUMARA tuşları dışındaki herhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro yükleyebilirsiniz.

Örneğin, POWER tuşuna bir değiştirilmiş makro programlamak istiyorsanız, 3. adımda önce MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna basın.

MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna her basmanızda ONE FOR ALL, TV, VCR ve Uydu alıcınızı kapatacaktır.

• POWER tuşundaki Değiştirilmiş Makro'yu silmek için aşağıdaki tuşlara basın:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER tuşu MAGIC*

* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir.

- Her MAKRO en fazla 15 tuş basışından oluşabilir.
- Makro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod (TV, VCR, SAT, DVD ve AMP) ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- ONE FOR ALL 5'te yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez Record tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da Değiştirilmiş Makro atayamazsınız.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız gerekiyorsa, bu işlev ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe yaramayabilir.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değişir (CH+/- ve VOL+/- tuşları hariç). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın. Değiştirilmiş Makro'yu bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Değiştirilmiş Makro, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Colour ve Brightness (Renk ve Parlaklık) işlevleri kullanılamayacaktır.

Ekstra Özellikler

Key Magic®

eksik işlevlerin nasıl programlanacağı

Key Magic, özel bir ONE FOR ALL işlevidir. ONE FOR ALL'un tasarımı, orijinal uzaktan kumandanızdaki bir çok işlevin, hatta ONE FOR ALL tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırılabilmesini sağlayacak şekildedir. Sıkça kullanılan işlevler, ONE FOR ALL'un Key Magic özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir.

Key Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından, ya da bize mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz. Tüm bilmemiz gereken:

- Cihazınızın çalıştığı 5 basamaklı ayar kodu.
- İşlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiği.

Sorularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de (www.oneforall.com) ziyaret edebilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır:

- 1 Cihaz tuşuna basın (**TV, VCR, SAT, DVD** ya da **AMP**).
- 2 **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 3 **9 9 4** tuşlarına basın. Cihaz tuşu iki kez yanıp söner.
- 4 **MAGIC** tuşuna bir kez basın.
- 5 **5 basamaklı işlev kodunu** girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
- 6 **İşlevin atanacağı tuşa** basın. Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.

GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI (ilk giriş örnektir):

CİHAZ	AYAR KODU	İŞLEV	İŞLEV KODU
TV	0556	16/9 biçimi	00234

- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.
- Key Magic, Cihaz tuşları ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca bulmak için bir yere not alın.

Ekstra Özellikler

Renk ve Parlaklık

Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini bağlı olarak ONE FOR ALL televizyonunuzun renk ve parlaklık ayarlarını çalıştırabilir.

- Renk (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (+) tuşuna basılı tutun
- Renk (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (-) tuşuna basılı tutun
- Parlaklık (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (+) tuşunu basılı tutun
- Parlaklık (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (-) tuşunu basılı tutun

Sorun Giderme

Sorun:	Çözümü:
Markanız kod bölümünde listelenmiyor mu?	133. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) Markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) 133. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
Video / DVD-R kaydetmiyor mu?	ONE FOR ALL'un bir güvenlik özelliği olarak Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
ONE FOR ALL, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve ONE FOR ALL'u cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda cihaz tuşu yanıp sönmüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni AAA/LR03 alkalin pil takın.

ABBILDUNG DER ONE FOR ALL 5 FERNBEDIENUNG	146
BATTERIEWECHSEL	147
FUNKTIONSTASTEN	147

EINSTELLUNG DER ONE FOR ALL 5	150
(Wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihre Geräte einstellen)	
CODE SUCHLAUF	151
EINSTELLCODES	
• Fernseher	181
• Videorecorder	189
• Satellitenempfänger	191
• Kabeldecoder	194
• Video Accessory	195
• Miscellaneous Audio	195
• Audioverstärker	195
• Verstärker/Tuner	196
• DVD	197

CODE AUSLESEN	
(Um heraus zu finden welcher Code Aktuell programmiert ist)	
	152
PERSÖNLICHE CODE-ÜBERSICHT	152
LERNFÄHIGKEIT	153
(Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL 5 kopieren.)	
BENUTZER RESET	155
EXTRA FUNKTIONEN	
• Gerätemodus Neuuzuordnung (Wenn Sie zwei Geräte gleicher Art auf der ONE FOR ALL 5 einstellen möchten)	156
• Lautstärke Direktbedienung	157
• Makros (Bestimmte Befehlsfolge auf Knopfdruck)	158
• Key Magic® (Das Programmieren von fehlenden Funktionen)	160
• Farbe & Helligkeit	161
PROBLEM & LÖSUNG	161
KUNDENDIENST	162

Über die ONE FOR ALL 5


Sie können mit Ihrer ONE FOR ALL 5 die Anzahl von vier Geräte Fernbedienen:

TV	: Fernseher
VCR	: Videorecorder
SAT	: Satellitenempfänger oder Kabeldecoder
DVD	: DVD
AMP	: Verstärker / Tuner

Was die ONE FOR ALL 5 weiter so einzigartig macht, ist die „Lernfähigkeit“, welches es möglich macht, spezielle Funktionen von Ihrer original Fernbedienung auf die ONE FOR ALL 5 zu übertragen.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihre Heimunterhaltungsumgebung benutzerspezifisch einstellen können.

Wahrscheinlich werden Sie diese Bedienungsanleitung in der Zukunft noch brauchen, bitte bewahren Sie es deshalb gut auf.

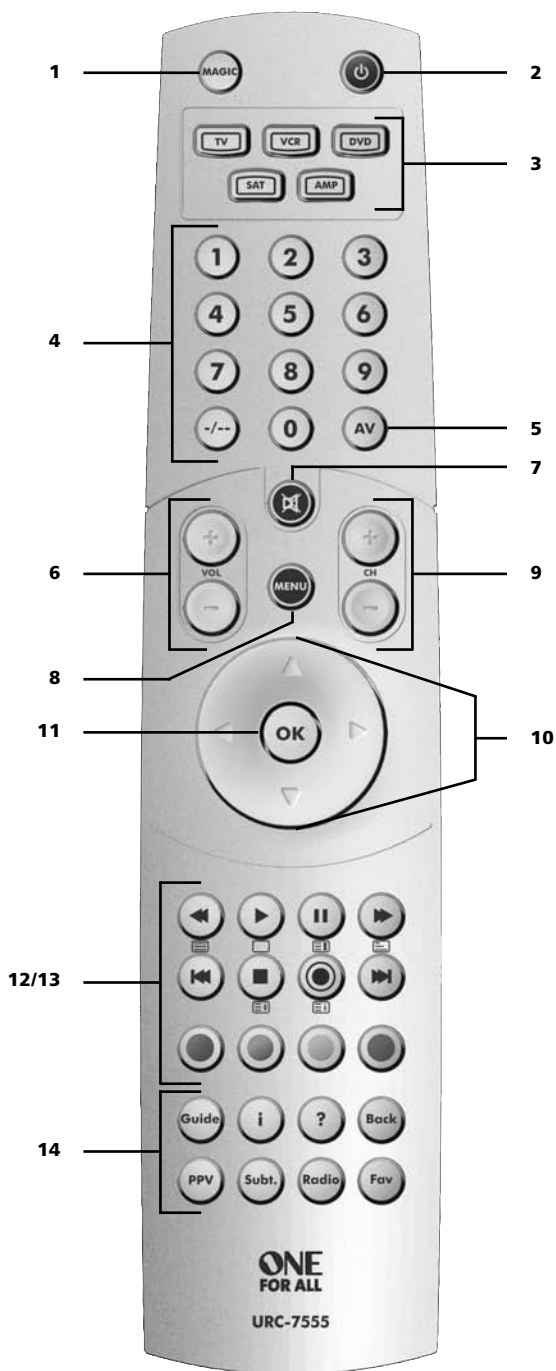

Batteriewechsel

Die ONE FOR ALL 5 benötigt 4 neue AAA/LR03-Alkalibatterien.

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der ONE FOR ALL 5.
- 2 Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.
- 3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

- **Auf der Innenseite des Batteriefachdeckels finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie Ihre Einstellcodes notieren können. Bitte notieren Sie Ihre Einstellcodes, für einfache Programmierung.**
- **Bitte verwenden Sie keine nachladbare Batterien.**
- **Nach dem Batteriewechsel, bleiben die Einstell-Codes und die Zusatzfunktionen erhalten.**

Funktionstasten

Abbildung der ONE FOR ALL 5 Fernbedienung auf Seite 146.

1 MAGIC-TASTE

Diese Taste dient dazu, die ONE FOR ALL 5 einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.

2 DIE POWER (EIN/AUS)-TASTE

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

3 GERÄTETASTEN

Mit der TV-, VCR-, SAT-, DVD- und AMP- Taste wählen Sie das Gerät aus, das Sie fernbedienen möchten. Wenn Sie beispielsweise die TV-Taste drücken, können Sie die Funktionen Ihres Fernsehers fernbedienen, wenn Sie die VCR-Taste drücken, können Sie Ihr Videogerät oder ihren DVD Spieler fernbedienen, u.s.w. Für genauere Angaben sehen Sie bitte in der Beschreibung auf Seite 150 nach. Während Sie die ONE FOR ALL bedienen, leuchtet die rote Leuchtdiode unterhalb der Gerätetaste auf, um Ihnen anzuzeigen, in welchem Gerätemodus Sie sind.

4 Nummerntasten (0-9, -/-, AV)

Die Nummerntasten (0-9, -/-, AV) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (-/- Symbol), verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (-/-)-Taste drücken. Wenn Ihr Originalfernbedienung eine 10-Taste hat, finden Sie diese Funktion unter der -/- -Taste. Wenn Ihr Originalfernbedienung eine 20-Taste hat, finden Sie diese Funktion unter der AV-Taste.

5 AV

Im TV Modus erhalten Sie die Funktion AV / Input. Im VCR Modus erhalten Sie die Funktion TV/VCR. Im DVD Modus erhalten Sie die Funktion TV/DVD. Im SAT Modus erhalten Sie die Funktion "TV/SAT" oder "TV/DTV". Wenn erhältlich auf Ihrer Originalfernbedienung.

6 Lautstärke +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

Funktionstasten

7 Mute (Stummtaste)

Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Original-Fernbedienung.

8 DIE MENÜ-TASTE

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

9 Programm +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

10 Richtungs-Tasten

Wenn es auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist, navigieren Sie mit diesen Tasten im Menu Modus Ihrer Geräte.

11 OK Taste

Die OK Taste bestätigt Ihre Wahl in das Menu.

12 Transport Tasten (VCR / DVD)

Diese Tasten übernehmen die Transport Funktionen: PLAY, FF, REW etc. Um eine unbeabsichtigte Aufzeichnung zu vermeiden, muss die Aufnahmetaste (RECORD) zweimal gedrückt werden.

13 Texttasten

Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, dienen die Transport- Tasten (REW, PLAY, PAUZE, FF, STOP, REC) dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern. Mit den Texttasten rufen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehers auf. Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Fernseher Videotext empfangen kann.



TEXT EIN: Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus.



TEXT AUS: Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehermodellen muss die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.



HALT/STOP: Stoppt den Seitenwechsel.



MIX: Zeigt den Videotext und das normale TV Bild gleichzeitig. Sie können diese Taste auch für Untertitel verwenden. Auf manchen TV Geräten wird diese Funktion durch zweimaliges Drücken der Text Taste aktiviert.



VERGRÖßERN: Zeigt die obere Hälfte der Videotext Seite vergrößert. Durch ein weiteres Betätigen wird die untere Hälfte der Seite gezeigt. Um zum normalen Text zurückzukehren je nach Gerätetyp VERGRÖßERN oder TEXT betätigen.



TEXT INDEX: Gibt Ihnen Zugang zur Index Funktion im Videotext Modus.

Nachdem Sie die TV- oder SAT-Taste gedrückt haben, bedienen die Tasten in den Farben **Rot, Grün, Gelb** und **Blau** die Toptext-Funktionen Ihres Gerätes. **Wenn auf Ihre Originalfernbedienung, diese Tasten benutzt werden um im Menu zu navigieren wird die ONE FOR ALL auf dieselbe Weise funktionieren.**

Weitere Erklärungen zu Videotext und Toptext finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fernsehers. Denken Sie daran, daß bei verschiedene Geräten die Videotext- und Toptext- Funktionen auch unterschiedlich bedient werden. Es kann sein, daß bei Ihrem Modell nicht alle Videotext-Funktionen verfügbar sind.

14 Zusätzliche Funktionstasten



Guide

In TV / SAT-Modus erhalten Sie die "Guide" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



I

In SAT Modus erhalten Sie die "Display", "OSD" oder "info" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



?

In SAT Modus erhalten Sie die "help" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



Back

In TV, VCR und DVD Modus erhalten Sie die "Menu Exit" Funktion. Im SAT Menü Modus können Sie mit der Taste "Back" in das vorhergehende Bildschirm-Menü zurückgehen.



PPV

In SAT Modus erhalten Sie die Pay Per View (PPV) Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



Subt.

Im TV, VCR, SAT und DVD Modus erhalten Sie die UNTERTITEL (SUBTITLE) Funktion.



Radio

In SAT Modus erhalten Sie die "Radio" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.








Fav

In TV Modus erhalten Sie die (16:9) wide screen view Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist. In SAT Modus erhalten Sie die "Favorite" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.

Einstellung der ONE FOR ALL 5


(Wie Sie die ONE FOR ALL 5 einstellen, um Ihre Geräte zu bedienen)

Beispiel: Wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihren Fernseher einstellen:

-  **Ermitteln Sie den richtigen Code für Ihr Gerät in der Codeliste (Seite 181 - 200).** Die Codes sind eingeteilt nach Geräteart und Markennamen. Die meist verwendeten Codes stehen an erster Stelle. Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit dem Code Suchlauf auf Seite 25.
-  **Drücken Sie kurz die TV-Taste** der ONE FOR ALL 5.
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt,** bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
-  Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die Gerätetaste blinkt zweimal.
-  **Richten Sie die ONE FOR ALL 5 nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die POWER-Taste.** Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 5-Fernbedienung richtig eingestellt.
- Schalten Sie Ihr Gerät wieder ein und versuchen Sie alle Funktionen der Fernbedienung um sicherzugehen, daß sie richtig funktioniert. Wenn die Funktionen nicht richtig reagieren wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code der unter Ihrer Marke gelistet ist.
- Wenn Ihr Gerät nicht reagiert wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code der unter Ihrer Marke gelistet ist. Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 5 fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 151.**
- Notieren Sie die Codes Ihrer Geräte in den vier dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 152 und auf der Innenseite des Batterie-fachdeckels, damit Sie den Code bei Bedarf rasch finden können.**

- Manche Codes sind sich sehr ähnlich. Wenn Ihre Geräte nicht richtig reagieren, versuchen Sie bitte einen anderen Code unter Ihrer Marke.
- Wenn die Originalfernbedienung Ihres Videorecorders keine POWER-Taste hat, drücken Sie die Play-Taste anstatt der POWER-Taste während Schritt 5.
- Denken Sie daran, die richtige Gerätetaste zu drücken, bevor Sie Ihr Gerät betätigen.

Die Gerätetasten werden für die jeweiligen Geräte aufgeführt:

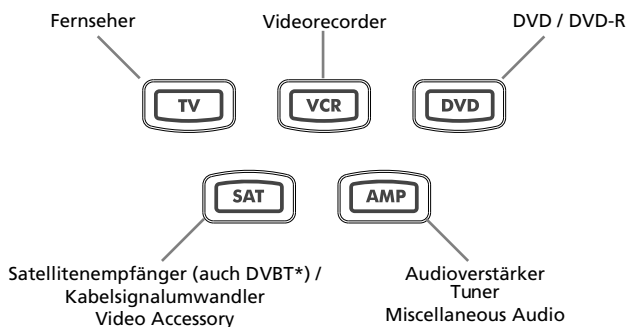

* DVBT Codes sind im Satellitenempfänger Abschnitt wiedergeben.

Einstellung eines zweiten TV, VCR, SAT, DVD oder AMP siehe Seite 156.

Einstellung der ONE FOR ALL 5

Code Suchlauf

--> Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 5 Fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarken ausprobiert haben.

--> Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgelistet ist im Codebuch.

Den Code- Suchlauf gibt Ihnen die Möglichkeit alle Codes im Speicher der ONE FOR ALL 5 zu durchlaufen.

Beispiel: Code-Suchlauf für Ihren Fernseher:

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein (nicht auf standby).
- 2  Drücken Sie kurz die **TV-Taste** der ONE FOR ALL 5.
- 3  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 4  Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die Leuchtdiode zweimal.
- 5  Als nächstes drücken Sie die **POWER** Taste.
- 6  Richten Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihren Fernseher. Drücken Sie **CH+** bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. Jedes mal wenn Sie die CH+ Taste drücken wird die ONE FOR ALL 5 das POWER Signal vom jeweils nächsten Code im Speicher aussenden. **Möglicherweise müssen Sie diese Taste viele Male drücken (bis zu 150 Mal). Haben Sie etwas Geduld.** Wenn Sie einen Code verpasst haben, können Sie zu dem vorherigen Code zurück schalten, indem Sie die Taste CH- drücken. Beachten Sie bitte, dass Ihre ONE FOR ALL 5 immer auf Ihr Gerät gerichtet ist, wenn Sie diese Taste drücken.
- 7  Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC** Taste um den gefundenen Code zu speichern. Nun sollten Sie mit Ihrer ONE FOR ALL 5 Ihren Fernseher bedienen können.








- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten, bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV Videotext AUS Taste", um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
- Wenn Sie Ihren Fernseher nicht richtig bedienen können, wiederholen Sie bitte den Code-Suchlauf, vielleicht haben Sie noch nicht den richtigen Code gefunden.
- Um den Code für ein anderes Gerät zu suchen, befolgen Sie bitte die gleichen Anweisungen. Drücken Sie jedoch bei Schritt 2 die entsprechende Gerätetaste.
- Wenn die Originalfernbedienung Ihres Videorecorders / DVD keine POWER-Taste hat, drücken Sie bei Schritt 5 anstelle von POWER die PLAY-Taste.

Code Auslesen

(Um heraus zu finden welcher Code Aktuell programmiert ist)

Wenn Sie Ihre ONE FOR ALL 5 mit Hilfe des Code-Suchlaufs eingestellt haben, können Sie Ihren Code auslesen um ihn in Ihrer Persönlichen Code-Übersicht zu notieren.

Zum Beispiel: Um Ihren Fernseher-Code auszulesen:

-  Drücken Sie die **TV-Taste**.
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
-  Drücken Sie nun **9 9 0**. Die Leuchtdiode leuchtet zweimal auf.
-  Für die erste Ziffer des vierstelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet. Wenn Geräte-Taste nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".
-  Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet.
-  Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet.
-  Um die vierte Zahl zu erhalten, drücken Sie die Taste **4** und zählen wie oft die Leuchtdiode blinkt.

- Um die Codes für Ihre anderen Geräte aufzurufen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, aber ersetzen Sie die entsprechende Gerätetaste in Schritt 1.

Persönliche Code-Übersicht

Tragen Sie die Codes Ihrer Geräte in die untenstehenden Kästchen und im Batteriefachdeckel ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch finden können.

Device Type	Code
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Lernfähigkeit

(Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL 5 kopieren)

Die ONE FOR ALL 5 wird mit einem kompletten vorprogrammiertem Code-Speicher geliefert. Nachdem Sie Ihre ONE FOR ALL 5 auf Ihre Geräte eingestellt haben, können Sie vielleicht feststellen, dass Ihre Originalfernbedienung eine oder mehrere Funktionen zusätzlich beinhaltet, die nicht auf Ihrer ONE FOR ALL 5 Tastatur zu finden sind. Die ONE FOR ALL 5 hat eine spezielle Lernfähigkeit, welche Ihnen die Möglichkeit gibt, fast jede Funktion Ihrer Originalfernbedienung auf die Tastatur Ihrer ONE FOR ALL 5 zu kopieren.


Bevor Sie beginnen:







- Vergewissern Sie Sich, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei funktioniert.
- Vergewissern Sie Sich, dass weder die ONE FOR ALL 5, noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihre Geräte gerichtet sind.

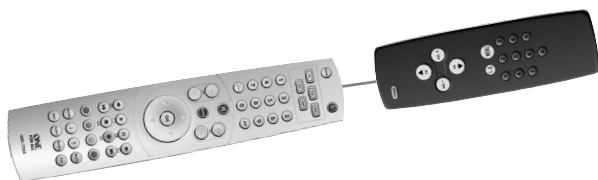• Lernen (Direkt)

Beispiel: Um die Funktion "Mono/ Stereo" von Ihrer Originalfernbedienung auf die "Radio" Taste der ONE FOR ALL 5 zu kopieren:

- 1 Legen Sie die ONE FOR ALL 5 und Ihre Originalfernbedienung auf eine flache Oberfläche. Vergewissern Sie Sich, dass die Seiten die normalerweise auf die Geräte gerichtet sind, gegeneinander gerichtet sind. Legen Sie die Originalfernbedienung mittig vor die ONE FOR ALL 5 (siehe Abbildung). Halten Sie zwischen den Fernbedienungen einen Abstand von ca. 2 bis 5 cm ein.**



- 2**  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis einer der Geräte-Tasten (rote Leuchtdiode) der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 3**  **Drücken Sie 9 7 5**, die Leuchtdiode leuchtet wieder zweimal auf.
- 4**  **Drücken Sie die Gerätetaste (auf der ONE FOR ALL Fernbedienung)**, auf die Sie die extra Funktion einlernen möchten (**Beispiel: TV-Taste**).
- 5**  **Drücken Sie nun die Taste auf der ONE FOR ALL**, auf die Sie die Funktion einlernen möchten (**Beispiel: Radio-Taste**). Die Leuchtdiode wird flimmernd aufleuchten.
- 6**  **Drücken und halten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung**, deren Funktion Sie kopieren möchten eingedrückt, (**Beispiel: "mono/stereo"-Taste**) bis die Leuchtdiode auf der ONE FOR ALL zweimal aufleuchtet.
- 7** Wenn Sie eine weitere Funktion derselben Originalfernbedienung einlernen möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 5 bis 6.
- 8**  Sie verlassen den Lernmodus, indem Sie die **MAGIC Taste gedrückt halten**, bis die Leuchtdiode zweimal aufleuchtet.
- 9** Wenn Sie die gelernte Funktion anwenden möchten, sollten Sie erst die Gerätetaste drücken und dann die Funktionstaste.

- Während der Schritte 2 bis 7 (Seite 155) haben Sie ungefähr 10 Sekunden um jeden Schritt auszuführen, dauert es länger als 10 Sekunden müssen Sie wieder ab Schritt zwei anfangen.
- Wenn Sie eine Funktion einlernen auf eine bestimmte Taste, dann wird die ONE FOR ALL Funktion automatisch auf eine zweite Ebene umgeschaltet. Sie brauchen nur MAGIC und dann die Taste zu drücken um diese Funktion zu verwenden (dieses Umschalten geht nicht auf der POWER-, Stummschalttaste, der Kanal +/- - und den Lautstärketasten).
- Die Lernfähigkeit ist Gerätspezifisch. Deshalb können Sie pro Gerät auf der gleichen Taste jeweils eine gelernte Funktion programmieren.
- Wenn Sie eine gelernte Funktion auf der Stummschalttaste, der Kanal +/- - und den Lautstärketasten programmieren wird Farbe / Helligkeit nicht mehr funktionieren.
- Sie können insgesamt etwa 25 bis 40 lernbare Funktionen einlernen.
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer weiteren Funktion überschreiben.
- Führen Sie diese Prozedur niemals unter der Einwirkung des direkten Sonnenlichts oder hellem Lampenlicht durch.
- Versichern Sie sich, dass Sie neue Batterien einlegen, bevor Sie den oben beschriebenen Instruktionsschritten folgen.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, werden die gelernten Funktionen nicht gelöscht werden.

• Lernen als Zweitfunktion (shifted)

Sie können auch eine Funktion auf einer Taste der ONE FOR ALL einlernen, die bereits eine Funktion hat, ohne diese Funktion zu verlieren.

Das "Lernen als Zweitfunktion" kann auf jede Taste durchgeführt werden mit Ausnahme der Geräte- (TV, VCR, SAT, DVD und AMP) und Nummern-Tasten, und MAGIC-Taste.

Zum Programmieren/Lernen einer Zweitfunktion folgen Sie einfach den vorhergehenden Schritten 1 bis 8. Bei Schritt 5 drücken Sie kurz die **MAGIC** Taste bevor Sie die Taste drücken, auf der Sie die extra Funktion einlernen möchten. Um diese Funktion aufzurufen, drücken Sie zuerst **MAGIC** und dann die gelernte Zweitfunktion.

Lernfähigkeit

Löschen einer gelernten Funktion:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer de Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 6** (die Leuchtdiode wird wiederum zweimal aufleuchten).
- Drücken Sie die **Gerätetaste**, in dessen Modus die Funktion gelöscht werden soll.
- Drücken Sie **zweimal die Taste die gelöscht werden soll *** (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).
- Wenn Sie mehrere Tasten löschen möchten, müssen Sie die Schritte 1 bis 4 wiederholen.
- Die originalen Funktionen der ONE FOR ALL 5 funktionieren wieder.

* Wenn Sie eine Taste löschen möchten die Sie mit als Zweitfunktion programmiert haben, drücken Sie dann bitte MAGIC bevor Sie die gelernte Taste löschen.

Um alle gelernte Funktionen innerhalb eines Modus zu löschen:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer de Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 6** (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).
- Drücken Sie zweimal die Gerätetaste die gelöscht werden soll (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).

Benutzer Reset

Bei dem Benutzer Reset, werden sämtliche nachträglich programmierte Funktionen (gelernte Funktionen, Key Magic®, Makros etc.) gelöscht.

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer de Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 8 0** (die Leuchtdiode leuchtet jetzt viermal auf).

Extra Funktionen

Gerätemodus Neuuzuordnung

(Gerätetasten neu belegen)

Es ist möglich, den Modus jeder beliebigen Gerätetaste zu ändern. Dieses ist praktisch, wenn Sie zwei derselben Geräte auf der ONE FOR ALL 5 einstellen möchten. Der Code kann durch "Direkte Code Einstellung" (Seite 150) oder mit dem "Code-Suchlauf" (Seite 151) eingestellt werden. Um eine Gerätetaste zu ändern, siehe die drei folgenden Beispiele:


Beispiel 1) Wenn Sie einen zweiten TV auf die DVD Taste programmieren möchten.

Beispiel 2) Wenn Sie einen zweiten TV auf die SAT Taste programmieren möchten.

Beispiel 3) Wenn Sie einen zweiten VCR auf die SAT Taste programmieren möchten.

Example 1:

Um einen zweiten TV auf die VCR Taste zu programmieren, müssen Sie die VCR Taste in eine TV Taste verändern. Drücken Sie bitte:




Die VCR Taste ist nun eine zweite TV Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten TV zu vervollständigen drücken Sie:



Example 2:

Um einen zweiten TV auf die SAT Taste zu programmieren, müssen Sie die SAT Taste in eine TV Taste verändern. Drücken Sie bitte:




Die SAT Taste ist nun eine zweite TV Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten TV zu vervollständigen drücken Sie:



Example 3:

Um einen zweiten Videorecorder auf die SAT Taste zu programmieren, müssen Sie die SAT Taste in eine VCR Taste verändern. Drücken Sie bitte:



Die SAT/CBL Taste ist nun eine zweite VCR Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten VCR zu vervollständigen drücken Sie:




Reset (Wiederherstellung) der Gerätetaste

Beispiel: Wenn Sie die VCR Tasten wiederherstellen möchten, drücken Sie:



Beispiel: Wenn Sie die SAT Tasten wiederherstellen möchten, drücken Sie:



(*) **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt bis die rote Leuchtdiode (LED) zweimal blinkt.**




(**) **Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal.**

Extra Funktionen

Lautstärke Direktbedienung





Sie können bestimmte Funktionen Ihres Fernsehers, Videorecorders, DVD Spielers, Satellitenempfängers oder Kabelsignalumwandlers gleichzeitig verwenden. Zum Beispiel: Wenn Sie sich einen Film über Ihren Videorecorder ansehen, können Sie die Lautstärke (eine TV-Funktion) ändern ohne zuerst die TV-Taste auf Ihrer ONE FOR ALL 5 drücken zu müssen.

Damit Sie auch im VCR-, DVD-, AMP oder SAT-Modus die Lautstärke des Fernsehers ändern können:




-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die TV-Taste und die rote Leuchtdiode wird zweimal blinken.

Um in einem Modus die "Lautstärke Direktbedienung" zu löschen:

(Beispiel: Sie möchten die "direkte Lautstärkesteuerung" vom Videorecorder löschen)

-  Drücken Sie **VCR** einmal.
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die VCR-Taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die **Lautstärke (-)** Taste und die rote Leuchtdiode wird viermal blinken. Beispiel: In VCR Modus sind Sie jetzt wieder in der Lage, die Lautstärke +/- oder MUTE von ihren Videorecorder zu bedienen (vorausgesetzt eine Lautstärkeregelung / Stummtaste ist vorhanden).

Um die "Lautstärke Direktbedienung" des Fernsehers auszuschalten:

-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die Lautstärke (+) Taste und die rote Leuchtdiode wird viermal blinken.

Extra Funktionen

Makros (Bestimmte Befehlsfolge per Knopfdruck)

Makros (direkt)

Sie können Ihre ONE FOR ALL 5 so programmieren, daß sie mit einem Knopfdruck eine Folge von Befehlen durchführt. Beispiel: Sie möchten Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger mit einem Knopfdruck ausschalten. Jede Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, könnten Sie einfachheitshalber auf einen Knopfdruck reduzieren. Wenn eine Taste mit einem Makro programmiert ist, funktioniert diese in jedem Gerätemodus.

Beispiel: Um die obengenannte Befehlsfolge auf die „Radio“-Taste Ihrer ONE FOR ALL 5 einzustellen:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- 2** Geben Sie **9 9 5** ein.
- 3** Drücken Sie dann die **„Radio“-Taste**. (Dies ist die Taste, der die Befehlsfolge zugeordnet werden soll.)
- 4** Drücken Sie **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** Um die Befehlsfolge zu beenden, **drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Gerätetaste der ONE FOR ALL 5 zweimal blinkt (Die Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).
- 6** Sobald Sie die **„Radio“-Taste** drücken, wird die ONE FOR ALL 5 nun Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

• **Um das Makro zu entfernen folgen Sie der Sequenz:**

MAGIC* 995 Radio-Taste MAGIC*

* Hier müssen Sie die MAGIC Taste gedrückt halten, bis die Leuchtdiode zweimal blinkt.

Extra Funktionen

Makros als Zweitfunktion (shifted)

Sie können ein Umschalt Makro auf jeder Taste einprogrammieren, mit Ausnahme der Gerätetasten (TV, VCR, SAT, DVD und AMP), der MAGIC Taste und der Nummern-Tasten.

Falls Sie z.B. ein Umschalt Makro auf der POWER-Taste einprogrammieren möchten, drücken Sie einfach die MAGIC Taste einmal und dann die POWER-Taste während der Befolgung von Schritt 3.

Sobald Sie die MAGIC Taste, und dann die POWER-Taste drücken wird die ONE FOR ALL Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

• Zur Entfernung des "shifted" Makros auf der POWER-Taste folgen Sie der Sequenz:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER Taste MAGIC*

* Halten Sie die MAGIC Taste bitte solange gedrückt, bis die Leuchtdiode zweimal aufblinkt.

- Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 15 Befehlen speichern!
- Versichern Sie sich im voraus, dass Sie die Taste, auf die Sie das Makro einprogrammieren, nicht für andere Möglichkeiten nutzen möchten.
- Sobald Sie ein Makro auf eine bestimmte Taste einprogrammiert haben, wird die Befehlsfolge aktiviert, unabhängig davon in welchem Modus Sie sich zur Zeit befinden (TV, VCR, SAT, DVD oder AMP).
- Um versehentliche Aufnahmen mit der ONE FOR ALL 5 zu vermeiden, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken bevor die Aufnahme beginnt. Aus diesem Grund können Sie keinen Makro als Zweitfunktion auf der Aufnahmetaste einprogrammieren.
- Wenn Sie eine Taste auf der Originalfernbedienung für längere Zeit eindrücken mussten, um die Funktion aktivieren zu können, so wird diese Funktion nicht in einem Makro auf der ONE FOR ALL aktiviert werden können.
- Wenn Sie das Makro auf eine Taste programmieren, wird die Originalfunktion eine "shift" Funktion (Exklusive POWER, CH+/- und VOL+/- Tasten). Drücken Sie dann die MAGIC Taste, um Zugang zu diesen Funktionen zu bekommen. Wenn Sie einen "shift" Makro auf eine Nummerntaste programmieren, müssen Sie um die Originalfunktion zu bekommen, die MAGIC Taste zweimal drücken und dann die Nummerntaste.
- Wenn Sie einen Macro als Zweitfunktion auf die Stumm, Programm- oder Lautstärketasten programmieren, gehen die Farb- und Helligkeitsfunktionen verloren.

Extra Funktionen

Key Magic®

(Das Programmieren von fehlenden Funktionen)

Key Magic® ist eine exklusive ONE FOR ALL Funktion. Der Aufbau der ONE FOR ALL gewährleistet, dass viele Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung gesteuert werden können, sogar diejenigen, welche keine eigene(n) Taste(n) auf der ONE FOR ALL 5 (hat) haben. Zur Programmierung einer bestimmten Funktion mit Key Magic® müssen Sie die entsprechenden Funktionscodes kennen. Da die Funktionscodes von Gerät zu Gerät variieren, sind diese nicht in der Bedienungsanleitung verzeichnet. Sie können die Funktionscodes bei unserem telefonischen Kundenservice, per Post, Fax oder Email erfragen. Wir benötigen:

- Marke und Modellnummer des betreffenden Gerätes um zu kontrollieren das Sie den richtigen Code benutzen.
- Den 4-stelligen Einstellcode, mit dem Sie Ihr Gerät eingestellt haben.
- Die Bezeichnung der gewünschten Funktion Ihrer Originalfernbedienung.

Sie können uns auch im Internet besuchen

(www.oneforall.de)

um eine Antwort auf Ihren Fragen zu bekommen.

Sobald Sie den Funktionscode erhalten haben, können Sie diesen ganz einfach unter der Beachtung der unten angegebenen Schritte programmieren:

- 1 Drücken Sie die **Gerätetaste** (TV, VCR, SAT, DVD oder AMP).
- 2 **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- 3 Drücken Sie **9 9 4**. Die Leuchtdiode blinkt zweimal.
- 4 Drücken Sie die **MAGIC** Taste einmal.
- 5 Geben Sie den **5-stelligen Funktionscode** ein, den Sie von uns erhalten haben.
- 6 Drücken Sie die **Funktionstaste, mit der Sie diese Funktion belegen möchten**. Die Leuchtdiode wird zweimal blinken.

Ihre persönliche Funktionscode-Übersicht

(Die erste Zeile ist ein Beispiel):

GERÄT	EINSTELLCODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Für die Aktivierung dieser Funktionstasten drücken Sie bitte zuerst die Gerätetaste.
- Sie können die Key Magic Funktion auf alle Tasten programmieren mit Ausnahme der folgenden Tasten: Gerätetasten, die MAGIC Taste und die Stumm-Taste.
- Bitte notieren Sie sich die Funktionscodes für zukünftige Referenzen in der folgenden Liste um später wieder verwenden zu können.

Extra Funktionen

Farbe und Helligkeit

Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung, wird die ONE FOR ALL 5 die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Lautstärke (+)

Farbe (-) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Lautstärke (-)

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Programm (+)

Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Programm (-)

Problem & Lösung

Problem:	Lösung:
Ihre Marke ist nicht in der Code-Liste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 151.
Die ONE FOR ALL 5 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 151.
Die ONE FOR ALL 5 führt die Befehle nicht angemessen durch?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie bitte alle Codes die unter Ihrer Marke in der Liste stehen. Sollte dies nicht zu einem Resultat führen starten Sie den Code-Suchlauf noch einmal, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Kanalnummer genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Video nimmt nicht auf?	Als Sicherheitsfunktion Ihrer ONE FOR ALL müssen Sie die Aufnahme-Taste zweimal drücken.
Die ONE FOR ALL 5 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, daß Sie neue Batterien verwenden und daß Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihr Gerät richten.
Die Geräte-Taste blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Batterien durch 4 neue AAA/LR03-Alkali-Batterien austauschen.

Kundendienst

Falls Sie noch Fragen haben zur Bedienung Ihrer ONE FOR ALL 5 Universalfernbedienung und noch keine Antwort auf der Seite 161 "Problem & Lösung" gefunden haben, dann nehmen Sie bitte mit unserem Kundendienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Besuchen Sie uns im Internet: **www.oneforall.de**

Unsere Internet-Seite bietet viele Vorteile:

- 24 Stunden erreichbar
- keine Wartezeiten
- Seite für oft gestellte Fragen (FAQ)
- Informationen über die ONE FOR ALL Produkt Reihe

Bevor Sie uns kontaktieren, per FAX, E-mail oder Telefon, vergewissern Sie Sich, dass Sie folgende Information in die untenstehende Liste eingetragen haben.

Was Sie benötigen, bevor Sie uns kontaktieren:

- 1 Ihre ONE FOR ALL 5 Universalfernbedienung hat die Modellnummer **URC-7555**.
- 2 Das Kaufdatum (...../...../.....).
- 3 Eine Liste mit Ihren Geräten/ Modellnummern: (siehe untenstehendes Beispiel)

Gerät	Marke	Modell Nr.	Fernbedienungs nr.	Einstellcode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (Beispiel)

Marke und Modellnummer finden Sie vorne oder hinten am Gerätegehäuse, in der Bedienungsanleitung oder auf dem Fabrikaukleber auf der Rückseite Ihres Gerätes.

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 01790876064

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

(***) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.

IMAGEN DEL MANDO ONE FOR ALL 5	164
INSTALACIÓN DE LAS PILAS	165
EL TECLADO	165

PROGRAMACIÓN DEL ONE FOR ALL 5	168
---------------------------------------	------------

(Cómo configurar el ONE FOR ALL 5 con sus aparatos)

MÉTODO BÚSQUEDA	169
------------------------	-----

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN	
--------------------------------	--

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| • Televisores | 181 |
| • Vídeos | 189 |
| • Receptores de satélite | 191 |
| • Decodificadores de TV por cable | 194 |
| • Accesorios de vídeo | 195 |
| • Componentes varios de audio | 195 |
| • Amplificadores | 195 |
| • Ampl./Sintonizadores | 196 |
| • Reproductores de DVD | 197 |

LECTURA DE CÓDIGOS	
---------------------------	--

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)

REFERENCIA DE CÓDIGOS	170
------------------------------	-----

MÉTODO DE APRENDIZAJE	171
------------------------------	-----

(Cómo copiar funciones de su **mando a distancia original** en el ONE FOR ALL 5)

REAJUSTE OPERACIONAL	171
-----------------------------	-----

FUNCIONES ADICIONALES	
------------------------------	--

- | | |
|--|-----|
| • Re-asignación de modo (Para programar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5) | 174 |
| • Interfuncionalidad del volumen | 175 |
| • Macros (secuencias de comandos) | 176 |
| • Key Magic® (Cómo programar funciones adicionales) | 178 |
| • Color y brillo | 179 |

PROBLEMAS Y SOLUCIONES	179
-------------------------------	-----

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	180
--	-----


Sobre su ONE FOR ALL 5

Su ONE FOR ALL 5 puede hacer funcionar cuatro aparatos:

- TV : Televisor
 VCR : Vídeo
 DVD : DVD
 SAT : Receptor de satélite / Decodificador de TV por cable
 AMP : Ampl./Sintonizador

Además, lo que hace que el ONE FOR ALL 5 sea único es la función de aprendizaje, la cual le permite copiar cualquier función especial de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo ONE FOR ALL. Las siguientes páginas le explican en simples pasos como programar su ONE FOR ALL 5.

Usted necesitará su manual para ajustar su nuevo ONE FOR ALL 5, por esto debe guardarlo bien.

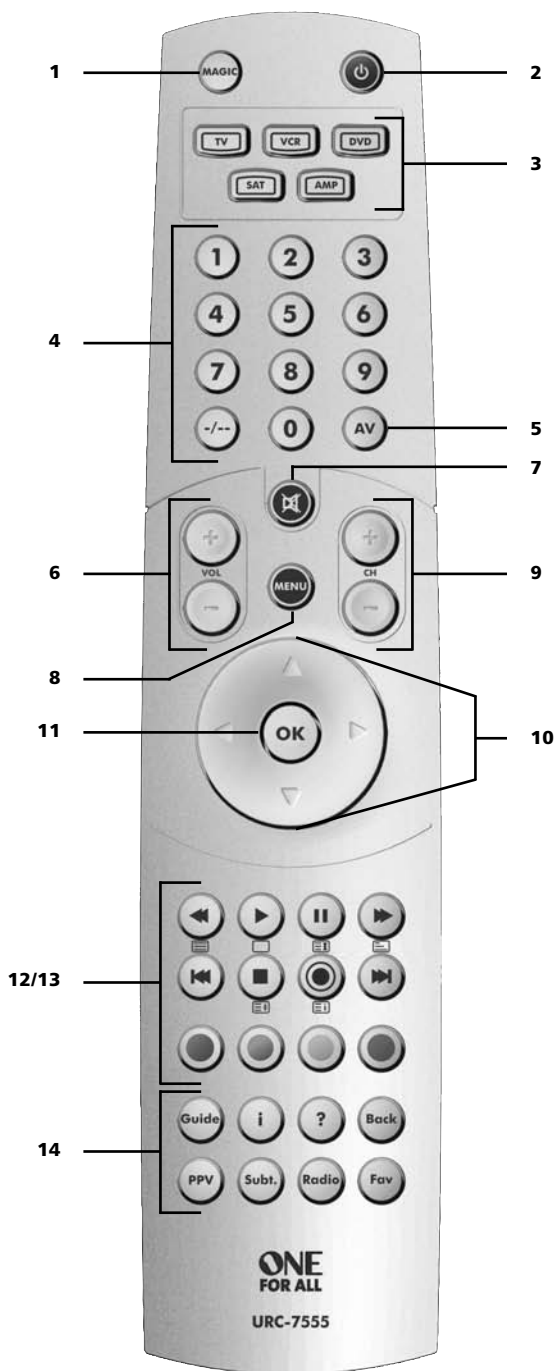

Instalación de las pilas

El ONE FOR ALL 5 funciona con 4 pilas alcalinas nuevas del tipo AAA/LR03.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 5.
- 2 Coloque correctamente las pilas (+/-) tal y como se indica en el compartimiento.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas presionando sobre la tapa.

Important notes:

- Dentro del compartimiento de las pilas encontrará casillas en las cuales debe anotar los códigos básicos con los que ha programado sus aparatos en el ONE FOR ALL. Esto le servirá como referencia rápida y sencilla.
- No es recomendable el uso de pilas recargables.
- Aunque cambie las pilas, sus códigos y otras funciones que haya programado permanecerán en la memoria de su mando.

El teclado

Imagen del mando ONE FOR ALL 5 en la página 164.

1 Tecla MAGIC

La tecla MAGIC se utiliza para programar el ONE FOR ALL 5 y para obtener acceso a funciones especiales.

2 POWER (ENCENDIDO Y APAGADO)

La tecla POWER tiene la misma función que tenía en el mando a distancia original.

3 Teclas de aparatos

Estas teclas (TV, VCR, SAT, DVD y AMP) seleccionan el aparato que quiera controlar. Si por ejemplo pulsa la tecla TV, el mando controla las funciones del televisor, después de pulsar VCR se puede manejar el vídeo etc. Para una información más detallada, por favor vea el diagrama en la página 168. Cada vez que utilice el ONE FOR ALL 5 la tecla del aparato que está controlando se encenderá para indicarle en el modo en el que opera.

4 Teclas numéricas (0 - 9, -/--, AV)

Estas teclas (0 - 9, -/--, AV) tienen las mismas funciones que en el mando original, por ejemplo, la selección directa de una emisora. Si con el mando original para cambiar de emisora usted hacía uso de una tecla para emisoras de una sola cifra o de dos cifras, esta función la obtendrá pulsando la tecla -/--. Si su mando original tiene una tecla 10, esa función la obtendrá pulsando la tecla -/--. Si su mando original tiene una tecla 20, esa función la obtendrá pulsando la tecla AV. En el modo AMP las teclas numéricas (1 - 9, 0, +10) le podrán proporcionar (si se encuentra disponible en su mando a distancia original) la función INPUT (TUNER, DVD etc.).

5 AV







En modo de TV obtendrá la función de "AV/Ext". En el modo de VCR obtendrá la función de "TV/VCR". En el modo de DVD obtendrá la función de "TV/DVD". En el modo de DVD obtendrá la función de "TV/SAT" or "TV/DTV".

6 Teclas de Volumen +/-

Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.

El teclado

- 7 Tecla Mute**
La tecla Mute (Sordina) tiene la misma función que en el mando original.
- 8 Tecla MENÚ**
La tecla MENÚ tiene la misma función que tenía en el mando original.
- 9 Teclas de cambio de emisora +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.
- 10 Teclas direccionales**
Si disponía de ellas en su mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú de su aparato.
- 11 OK**
La tecla OK confirmará su opción en el Menú.
- 12 Teclas de movimiento o rebobinado (VCR / DVD)**
Estas teclas realizarán las funciones de movimiento (PLAY, FF, REW, etc...) de su aparato. Para prevenir grabaciones accidentales deberá pulsar la tecla RECORD dos veces para comenzar la grabación.
- 13 Teclas de teletexto**
Las principales funciones de teletexto se encuentran en las teclas de movimiento o rebobinado bajo las cuales están sus correspondientes símbolos. Usted obtendrá estas funciones al operar en el modo de TV. Esto será así siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando original de su televisor.

-  **TEXTO:** Pone el televisor en el modo de teletexto.
-  **SALIDA:** Le permite salir del modo de teletexto.
-  **PARADA:** Detiene el cambio de páginas
-  **MIX (mezcla)** Muestra simultáneamente el teletexto y la imagen que en esos momentos se puede ver en la televisión. También puede utilizar esta tecla para los subtítulos. En algunos televisores se accede a esta función pulsando dos veces sobre la tecla de entrada a teletexto.
-  **EXPANSIÓN:** Le muestra la primera parte de la página del teletexto en letras más grandes. Si pulsa otra vez, puede ver entonces la segunda parte de la misma página también en letras más grandes. Para obtener el tamaño original de las letras del teletexto, pulse la tecla de expansión otra vez o pulse la tecla de teletexto, dependiendo de cómo lo haga originalmente en su televisor.
-  **INDEX (índice)**
Esta tecla le dará acceso a la función de índice del teletexto.

Después de apretar la tecla TV o SAT y entrar en teletexto.

Las teclas de colores (**roja, verde, armarilla y azul**) le permiten operar dentro del modo de teletexto, siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando a distancia original. **Si su mando original utiliza estas teclas para el Menú, el mando universal ONE FOR ALL hará lo mismo.**

Nota: Para una información más detallada sobre el teletexto, por favor consulte el manual de instrucciones de su televisor. Recuerde que cada televisión funciona de una manera diferente y puede ser que su modelo no disponga de todas las funciones de teletexto.

14 Funciones adicionales



Guide

En el modo de TV / SAT la tecla "GUIDE" le dará acceso al modo de SAT-menú y le proporcionará la función de "Guía" siempre y cuando ésta esté disponible en su mando a distancia original.



i

En el modo de TV / SAT usted podrá seleccionar la función 'Display', "OSD" o "info".



?

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "help".



Back

En el modo de TV, VCR y DVD usted podrá seleccionar la función "Menu Exit". En el modo menú / guía de satélite usted podrá servirse de la tecla "Back" para ir a una pantalla previa de su menú.



PPV

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Pay Per View (PPV)".



SUBT.

En los modos de TV, VCR, SAT y DVD obtendrá la función de subtítulo.



Radio

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Radio".








Fav

En modo TV esta tecla le permite cambiar el formato (**16:9**) de su televisor a pantalla ancha (solo si se encuentra disponible en su mando a distancia original). En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Favorite".

Programación del ONE FOR ALL 5


(Cómo configurar el ONE FOR ALL 5 con sus aparatos)

Ejemplo: Para programar su TV en el ONE FOR ALL 5 :

-  Busque el código del televisor en el libro de códigos (pág. 181 - 200). La lista está ordenada según la marca. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Asegúrese de que haya encendido el televisor. (No en "standby").**
-  Pulse y suelte **la tecla TV** del ONE FOR ALL 5.
-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Introduzca **el código de cuatro dígitos** para su televisor, usando las teclas numéricas. La LED se encenderá dos veces.
-  Ahora apunte el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor y **pulse POWER**. El televisor deberá apagarse. Si es así, el ONE FOR ALL 5 estará listo para hacer funcionar.
- Encienda otra vez su aparato. Observe y asegúrese de que todas las funciones del mando a distancia funcionan adecuadamente. Si éstas no funcionan como deberían hacerlo, repita los pasos del 1 al 5 y utilice cualquier otro código de la lista de la marca del aparato que está programando.
- Si el aparato no reacciona al ONE FOR ALL 5 después de haber probado todos los códigos alistados para la marca que usted tenga, puede intentarlo con el método de búsqueda en la página 169.**
- Anote el código de cuatro dígitos del televisor en las casillas de la página 170 y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.**

- Algunos códigos son muy similares. Si su aparato no responde o no funciona en la manera prevista con uno de los códigos de la lista, siga otra vez los pasos del 1 al 5 con los demás códigos anotados para la marca de su aparato.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER durante el paso 5.
- Para manejar sus aparatos, primero hay que pulsar la tecla del aparato (TV, VCR, SAT, DVD y AMP).

Los aparatos se encuentran programados bajo las siguientes teclas:

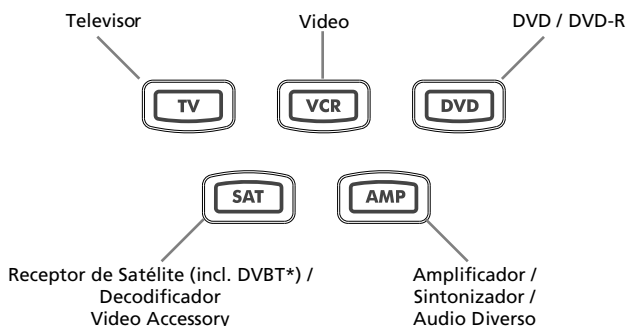

* Puede encontrar los códigos para Digital Terrestre en la sección "Receptor de Satélite".







Para programar un segundo TV, VCR, SAT, DVD o AMP vea la página 174.

Método de búsqueda

- > Si su aparato no funciona con el ONE FOR ALL 5 después de haber introducido todos los códigos anotados en la lista para su marca.
- > El método de búsqueda puede ser útil aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista de códigos.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el ONE FOR ALL 5 explora todos los códigos que contiene en su memoria.

Si su televisión no funciona con el ONE FOR ALL 5:

- 1 Encienda el televisor y apunte el ONE FOR ALL hacia éste.
- 2  Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 5.
- 3  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 4  Después pulse **9 9 1**. La tecla TV parpadeará dos veces.
- 5  A continuación pulse POWER.
- 6  Apunte con el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla **CH+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 5 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria).
Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente. Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.
- 7  Cuando su televisor se haya apagado, pulse **MAGIC** para memorizar el código. Su ONE FOR ALL 5 debería estar listo para funcionar con su televisor.








- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla "TV TEXT OFF".
- Si no puede controlar su televisor debidamente, por favor, continúe con el método de búsqueda, Es posible que esté utilizando el código erróneo.
- Para buscar los códigos de sus otros aparatos siga las mismas instrucciones. En este caso deberá pulsar durante el paso 2 la tecla que corresponda al aparato que quiera programar.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse la tecla PLAY en su lugar durante el paso 5.

Lectura de códigos

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)

También en el caso de que se haya usado el método de búsqueda, es útil saber el código del aparato para referencia en el futuro.

Ejemplo: Para leer el código del televisor:

-  Pulse **TV**.
-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 0**. La tecla del aparato parpadeará dos veces.
-  Para el primer dígito del **código de cuatro dígitos**, hay que pulsar **1** y contar los destellos rojos. Si no hay destellos, el dígito es "0".
-  Para el segundo dígito, hay que pulsar **2** y contar los destellos rojos.
-  Para el tercer dígito, hay que pulsar **3** y contar los destellos rojos.
-  Para el cuarto dígito, hay que pulsar **4** y contar los destellos rojos. **Así se encuentra el código de cuatro dígitos del televisor.**

- Para obtener los códigos de sus aparatos hay que seguir las instrucciones de arriba y hay que pulsar la tecla del aparato correspondiente durante el paso 1.

Anotación de Códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.

Tipo de aparato	Código
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Método de aprendizaje

(Cómo copiar funciones de su mando a distancia original en el
ONE FOR ALL 5)

El ONE FOR ALL 5 contiene en su memoria una librería completa de códigos preprogramados. Después de haber configurado el ONE FOR ALL 5 con su aparato es posible que le falten una o más funciones del mando a distancia original y que no se encuentran en el teclado del ONE FOR ALL 5 .
El ONE FOR ALL 5 le ofrece la función especial de aprendizaje que le permite copiar casi todas las funciones de su mando a distancia original.


Antes de comenzar:







- Asegúrese de que su mando a distancia original funciona correctamente.
- Asegúrese de que ni el ONE FOR ALL 5 ni su mando a distancia original apuntan hacia su aparato.

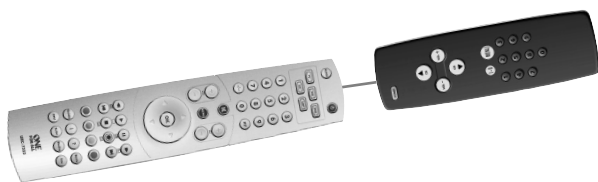• Aprendizaje (directo)

Ejemplo: Para copiar la función "mono/stereo" del mando original de su televisor en la tecla A de su ONE FOR ALL 5.

- 1 Coloque los dos mandos a distancia (el ONE FOR ALL 5 y el original) en una superficie plana. Asegúrese de que sitúa los extremos de ambos mandos cara a cara. Manténga los mandos a una distancia de 2 a 5 centímetros.**



- 2**  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 3**  **Pulse 975** (la LED se encenderá dos veces).
- 4**  **Pulse la tecla del aparato (en el mando ONE FOR ALL)** para seleccionar el modo en el cual usted desea copiar la función de su mando original (**Ejemplo: la tecla TV**).
- 5**  **Pulse la tecla (en el mando ONE FOR ALL)** dónde usted quiere programar la función de su mando original (**Ejemplo: la tecla A**). La tecla del aparato se encenderá rápidamente.
- 6**  **Pulse y mantenga apretada la tecla (en su mando original)** que quiere copiar hasta que la tecla del aparato del ONE FOR ALL se ilumine dos veces (**Ejemplo: la tecla "mono/stereo"**).
- 7** Si quiere copiar otras funciones en el mismo modo o aparato, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la próxima tecla que desea copiar.
- 8**  Para concluir el método de aprendizaje, **pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.
- 9** La función de aprendizaje es específica para cada aparato. Para acceder a la función „aprendida“, pulse primero la tecla del aparato correcta.

Método de aprendizaje

Important notes:

- Durante los pasos del 2 al 7 (página 171), usted tiene aproximadamente 10 segundos para llevarlos a cabo. Si hubiese un intervalo de más de 10 segundos entre dos pasos, usted deberá comenzar el proceso de nuevo.
- Si usted copia una función en una tecla que este ocupada, la función original de esa tecla en el ONE FOR ALL, pasará a ser automáticamente una segunda función. En este caso deberá pulsar la tecla MAGIC una sólo vez seguida de esa tecla (esto excluye las teclas de Power, Mute, cambio de canales y volumen).
- La función de aprendizaje es específica para cada aparato. Así pues usted puede añadir una función en la misma tecla pero en diferentes modos o aparatos.
- Si una segunda función es programada, a través del método de aprendizaje, en las teclas de power, mute, cambio de canales o volumen, las funciones de brillo y color serán inoperables.
- El ONE FOR ALL 5 puede "aprender" hasta 25 - 40 funciones.
- Usted puede reemplazar una función por otra programándola directamente sobre la misma tecla.
- El método de aprendizaje no debe ser llevado a cabo bajo la luz directa del sol o bajo luces incandescentes.
- Asegúrese de que utiliza pilas nuevas antes de seguir todas estas instrucciones.
- Aunque cambie las pilas, las funciones programadas permanecerán retenidas en la memoria de su mando.

• Aprendizaje indirecto

Usted puede también copiar funciones en el ONE FOR ALL sin tener que sacrificar por ello la función original de cualquier tecla.

Una segunda función puede ser añadida, a través del método de aprendizaje, en cualquier tecla a excepción de: las teclas de los aparatos, la tecla MAGIC, y las teclas numéricas.

Para instalar una segunda función utilizando este método, simplemente siga los pasos del 1 al 8 de la página anterior. Durante el paso 5, pulse la tecla MAGIC una vez y suelte ANTES de pulsar la tecla que quiere programar en su ONE FOR ALL.

Para acceder a la función aprendizada, pulse MAGIC seguido por la tecla que usted ha aprendido.

Método de aprendizaje

Para eliminar una función "aprendida":

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 7 6** (la LED se iluminará dos veces).
- 3** Pulse la **tecla del aparato** en la cual se eliminará la función.
- 4** Pulse **dos veces la tecla que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces)*.
- 5** Si hay otra función que desea eliminar repita los pasos del 1 al 4.
- 6** Las funciones originales del ONE FOR ALL 5 serán restablecidas.

* Para eliminar una función aprendizada en una misma tecla, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que desea reinicializar (durante el paso 4).

Para eliminar todas las funciones „aprendidas“ en un modo:

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 7 6** (la LED se iluminará dos veces).
- 3** Pulse **dos veces la tecla del aparato que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces más).

Reajuste Operacional

El Reajuste Operacional eliminara todas las funciones "aprendidas" en todos los modos. Es posible que elimine otras funciones programadas (como Key Magic o Macros) en el mando si utiliza los pasos a continuación.

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.
- 2** Pulse **9 8 0** (la tecla del aparato parpadeará cuatro veces).

Funciones adicionales

Re-asignación de modo

(Para programar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5. El código lo puede programar utilizando el método de programación directa de códigos (página 168) o el método de búsqueda (página 169). Para cambiar una tecla de aparato siga los ejemplos que le describimos a continuación:

Ejemplo 1) Si desea programar un segundo televisor en la tecla VCR.

Ejemplo 2) Si desea programar un segundo televisor en la tecla SAT.

Ejemplo 3) Si desea programar un segundo vídeo en la tecla SAT.

Ejemplo 1:

Para programar un segundo televisor en la tecla VCR (por ejemplo) debe convertir primero la tecla VCR en tecla TV, así pues, pulse:



La tecla VCR se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:



Ejemplo 2:

Para programar un segundo televisor en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla TV, así pues, pulse:




La tecla SAT se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:




Ejemplo 3::

Para programar un segundo vídeo en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla VCR, así pues, pulse:



La tecla SAT se ha convertido así en tecla VCR para que pueda programar un segundo vídeo.

Ahora entre el código de programación para su segundo vídeo pulsando:




Reinicialización de las teclas de aparatos

Ejemplo: Para reinicializar la tecla VCR a su modo original:



Ejemplo: Para reinicializar la tecla SAT a su modo original:






(*) **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces**

(**) **la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.**

Interfuncionalidad del Volumen





Es posible utilizar al mismo tiempo varias particularidades del TV, VCR y SAT. Si usted está viendo un programa en el vídeo, puede regular el volumen (una función del TV) sin primero tener que pulsar la tecla TV. La siguiente tabla indica algunas de las posibilidades:

Para controlar el volumen del televisor mientras esté operando el vídeo, satélite o decodificador:

-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **TV** y la luz roja parpadeará dos veces.




Para cancelar la interfuncionalidad del volumen por modo:

(Ejemplo: Para cancelar la interfuncionalidad del volumen del equipo de música)

-  Pulse la tecla **VCR** una vez.
-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (-)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Resultado: Estando en el modo VCR usted será capaz de controlar las funciones originales de volumen+/- y mute de su equipo de música.

Para desactivar la Interfuncionalidad del Volumen:

-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (+)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Macros (secuencia de comandos)

Macros (directos)

Usted puede programar su ONE FOR ALL 5 para efectuar una serie de comandos al pulsar una sólo tecla. Por ejemplo, puede ser que desee apagar al mismo tiempo su televisor, vídeo y satélite. Para su comodidad cualquier serie de comandos que usted use con regularidad puede ser reducido al empleo de una tecla. Le recomendamos que programe un macro en las teclas programables.

Ejemplo: Para ajustar el macro arriba citado en la tecla "Radio" de su ONE FOR ALL 5:

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 9 5**.
- 3** Después pulse la tecla **"Radio"**. (Que es la tecla a la que será asignada el macro).
- 4** Ahora pulse **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** terminar la serie, **pulse y mantenga apretada MAGIC** hasta que la tecla de aparato del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces.
- 6** Cada vez que pulse la tecla **"Radio"**, apagará el televisor, el vídeo y el satélite.

• **Para eliminar el macro de la tecla "Radio", debe pulsar:**

MAGIC* 995 tecla "Radio" MAGIC*

* Debe mantener pulsada la tecla MAGIC hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

Macros indirectos

Usted puede instalar un macro indirecto en cualquier tecla a excepción de las teclas de aparatos (TV, VCR, SAT, DVD y AMP), la tecla MAGIC y las teclas numéricas.

Por ejemplo, si quiere programar un macro indirecto en la tecla POWER, simplemente pulse MAGIC una vez y suelte, y luego POWER durante el paso 3.

Cada vez que pulse MAGIC una vez y suelte, y luego POWER, el ONE FOR ALL 5 apagará su TV, VCR y satélite.

• **Para eliminar el macro indirecto de la tecla POWER pulse:**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC la tecla POWER MAGIC*

* Al pulsar la tecla MAGIC deberá mantenerla apretada hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

- Cada macro puede consistir de un máximo de 15 pulsaciones.
- Asegúrese de que programa un macro en una tecla que esté libre y que no utilice en otros modos.
- Una vez programe un macro en una tecla en concreto, la secuencia funcionará sin importar en el modo o aparato en el que se encuentre (TV, VCR, SAT, DVD o AMP).
- Para prevenir grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 5, usted debe pulsar la tecla REC dos veces para empezar a grabar. Es por ello que no puede asignar un macro o macros en la tecla REC.
- Si usted mantenía pulsada ciertas teclas durante unos segundos en el mando a distancia original para controlar ciertas funciones, puede ser que éstas no funcionen en un macro en su ONE FOR ALL 5.
- Si Programa un macro en una tecla la función original se convertirá en secundaria (Excluyendo las teclas POWER; CH +/- y VOL +/-). Pulse MAGIC y luego la tecla para poder acceder a esa función. Si programa un macro como segunda función en una tecla numérica, accederá a la función original pulsando MAGIC dos veces y luego el dígito.
- Si programa un macro en las teclas Mute, cambio de canales y cambio de volumen, las funciones de color y brillo dejarán de ser controlables.

Funciones adicionales

Key Magic®

Cómo programar funciones que faltan

Key Magic® es una función exclusiva de ONE FOR ALL. El diseño del *ONE FOR ALL* le asegura que la mayoría de las funciones de su mando a distancia original puedan ser controladas (incluso aquellas que no tengan una tecla específica en el teclado del *ONE FOR ALL 5*). Utilizando la función de Key Magic® de su *ONE FOR ALL 5* puede asignar las funciones más comunes a cualquier tecla que desee. Para programar una función en concreto con Key Magic® necesita saber el código que corresponde a esa función. Ya que los códigos de las funciones pueden variar dependiendo del tipo de aparato, no los podrá encontrar en el manual de instrucciones, podrá obtener los códigos para su función a través del servicio de atención al cliente, por teléfono, por carta, fax o E-mail. Todo lo que necesitamos saber es:

- Marca(s) y número(s) de modelo(s) de su(s) aparato(s).
- El código de programación de 4 dígitos de su aparato.
- Como se llama esa función en su mando a distancia original.

También puede visitar nuestra página de Internet (**www.oneforall.com**) para encontrar la respuesta a sus preguntas.

Una vez obtenga del servicio de atención al cliente el/los código(s) de la(s) función(es) podrá comenzar fácilmente la programación:

- 1 Pulse **la tecla del aparato** (TV, VCR, SAT, DVD o AMP).
- 2 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 3 Pulse **9 9 4**. La LED se volverá a iluminar dos veces.
- 4 Pulse la tecla **MAGIC** una vez y suelte.
- 5 Entre **el código de 5 dígitos para su función** (previamente dado por el servicio postventa).
- 6 Pulse la **tecla dónde desea programar la función**. La tecla del aparato se encenderá dos veces.

REFERENCIA PARA FUNCIONES (ejemplo)

APARATO	CÓDIGO	FUNCIÓN	CÓDIGO DE FUNCIÓN
TV	0556	16/9 format	00234

- Para acceder a la función que usted acaba de programar, pulse primero la tecla del aparato correspondiente.
- La programación de Key Magic puede ser asignada en cualquier tecla a excepción de las teclas: Magic, teclas de los aparatos y Mute.
- Por favor, apunte en el siguiente cuadro de anotaciones (como referencia futura), todos los códigos para sus funciones que le han sido dados por nuestro servicio postventa.

Funciones adicionales

Color y luminosidad

Dependiendo de las funciones del mando original, el ONE FOR ALL 5 puede ser capaz de controlar los ajustes de color y luminosidad del televisor.

Color (+) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Volumen (+)

Color (-) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Volumen (-)

Luminosidad (+) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Emisora (+)

Luminosidad (-) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Emisora (-)

Problemas y Soluciones

Problema:	Solución:
¿Su marca no está en la lista de códigos del ONE FOR ALL?	Pruebe el método de búsqueda en la página 169.
¿El ONE FOR ALL no funciona con sus aparatos?	A) Pruebe todos los códigos para la marca de su aparato que vienen en la lista. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 169.
¿El ONE FOR ALL no opera las funciones debidamente?	Puede ser que usted esté utilizando un código incorrecto. Debe probar con el próximo código anotado para su marca. En el caso de que ningún código funcione, puede intentarlo con el método de búsqueda.
¿Problemas al cambiar canales?	Introduzca el número de programa del mismo modo en que lo haría en el mando a distancia original.
¿El vídeo no graba?	Como característica de seguridad en el ONE FOR ALL, hay que pulsar dos veces la tecla RECORD.
¿El ONE FOR ALL no responde tras pulsar una tecla?	Asegúrese de que tiene pilas nuevas y de que el ONE FOR ALL está apuntando hacia su aparato.
¿La tecla del aparato no destella al pulsar una tecla?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas del tipo AAA/LR03.

Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene preguntas sobre el funcionamiento de su mando a distancia universal ONE FOR ALL 5 y no puede encontrar respuestas en la sección de "Consejos útiles", siempre puede contactar nuestro departamento de asistencia al consumidor.

También nos puede visitar en nuestra página Web (Internet):

www.oneforall.com

Nuestra página Web tiene muchas ventajas:

- 24 horas de acceso
- no hay tiempos de espera
- sección para las preguntas más frecuentes
- información sobre la gama de productos de ONE FOR ALL

Antes de contactarnos por fax, E-mail o teléfono, asegúrese de tener preparada la siguiente información la cual le será disponible al rellenar los datos que se le piden en la tabla indicada más abajo.

Lo que necesita saber antes de ponerse en contacto con nosotros es:

- 1 Que tiene el mando ONE FOR ALL 5 con el número de modelo **URC-7555**.
- 2 Fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de los aparatos / modelos: (vea ejemplo).

Aparato	Marca	Nº modelo aparato	Nº modelo mando	Código programación
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (ejemplo)

Normalmente encontrará el número de modelo o tipo de su aparato en el manual de instrucciones o en la parte trasera de éste.

4. En España:

e-mail : ofahelp@uebv.com (***)

fax : +31 53 432 9816

tel. : 900-993141 (*) (**)

(***) Por favor envíenos un mensaje en blanco que le enviaremos un email de vuelta.

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Тηλεόραση

Телевизоры

Televizyonlar

Fernseher

Televisores

A.R. Systems	0037	0352	0556	0374	0455
Accent	0009	0037	0556		
Accuphase	0556	1909			
Adcom	0625				
ADL	1217				
Admiral	0093	0363	0418	0087	0163
	0264				
Adyson	0217	0216			
AEA	0037	0556			
AEG	1556	0606			
Agashi	0216	0264	0217		
AGB	0516				
Agef	0087				
Aiko	0009	0037	0556	0216	0371
	0035	0433	0072	0361	0191
	0264	0217			
Aim	0037	0072	0412	0556	0753
	0208	0706	0805		
Aiwa	0705	0701	1904	1916	1908
Akai	0361	0208	0371	1537	0037
	0433	0745	0191	0035	0672
	0009	0696	0072	0753	0218
	0729	0714	0163	0516	0715
	0602	0556	0548	0480	0217
	0631	0216	0264	0178	0377
	0606	1037	1908	0473	0648
	1259				
Akashi	0860	0009			
Akiba	0218	0282	0455	0037	0556
Akito	0037	0556			
Akura	0037	0556	0668	0412	0009
	0218	0282	0264	0714	1982
Alaron	0216				
Alba	0037	1037	0556	0714	0009
	0418	0370	0371	0668	0355
	0218	0216	0247	0163	0487
	0036	1904	1908	0443	
Alkos	0035				
All-Tel	0865				
Allorgan	0206	0217			
Allstar	0037	0556			
Ambassador	0177				
Amplivision	0217	0370	0320		
Amstrad	0177	0009	0516	0264	0371
	0218	0037	0556	0433	0412
	0362	1037	0648	1904	
Anam	0037	0556	0009		
Anam National	0037	0556	0650		
Andersson	1163				
Anglo	0009	0264			
Anitech	0009	0264	0037	0556	0282
	0102				

Ansonic	0370	0037	0556	0009	0668
	0374	0163	0292	0102	0411
	0259	0247	1437	1904	0104
	0473				
Apollo	0109				
Arc en Ciel	0216	0217			
Arcam	0486	0714	0037	0633	0556
Ardem	0556	0037			
Aristona	0163				
Arthur Martin	0105	0346	0070	0104	0087
ASA	0037	0556	0102		
Asberg	0009				
Asora	0037	0556			
Astra	0218	0217	0216	0264	0282
Asuka	1904				
	0698				
ATD	0037	0556	0216	0206	0320
Atlantic	0259				
	0009				
Atori	0163				
Auchan	0009	0037	0374	0820	0556
Audiosonic	0109	0714	0715	0217	0370
	0337	0264	0218	0486	
	0217	0486	0370	0264	
Audioton	0698				
Audioworld	0060				
Aumark	0087	0206	0349	0217	0247
Autovox	1904	1908			
AVP	0011	0036	0009	0157	0374
AWA	0412	0037	0556	0216	0606
	0217	0108	0264		
	0009				
Axxent	0714				
Axxon	1217				
B&D	0109	0193	0072	0073	0217
Baird	0208	1904			
	0565	0087			
Bang & Olufsen	0163				
Barco	0374	0037	0163	0668	0556
Basic Line	0009	0218	0282	0217	0455
	0339	1037			
	0217				
Bastide	0805				
Bauer	0009	0535	0195	0512	0037
Baur	0556	0554	0191	0361	0349
	1505	1010			
	0217				
Bazin	0178				
Beaumont	0714	0035	0486	0370	0037
Beko	0418	1037	0556	0606	0715
	0808				
	1191				
Belson	0556	0037			
Bennett	1756				
BenQ	0037	0556	0418		
Beon	0668				
Berthen	0337	0370			
Best	0037	0556	0370	0374	
Bestar	0374				
Bestar-Daewoo	0217				
Binatone	0614	0820	1037	0556	0821
Black Diamond	0102				
Black Panther	0247				
Black Star	0035				
Black Strip	0282				
Blacktron	0282	0218			
Blackway	0554	0191	0535	0195	0200
Blaupunkt	0327	0328	0455	0170	0036
	0037	0714	1037	0487	0668
Blue Sky	0715	1909	0556	0218	0282
	0455	1934	1904	1908	1191
	0282				
Blue Star	0247				
Bondstec	0217	0009			
Boots	0320	0327			
Bosch	0736				
Boxlight	0037	0556	0282		
BPL	0625	0109	0287	0335	0560
Brandt					

Brandt					Dawa	0009	0037	0556		
Electronique	0287	0335			Daytek	0698	1207	0706		
Brinkmann	0037	0556	0668	0418	Dayton	1207				
Brionvega	0037	0556	0362	0087	Daytron	0009	0374	0037	0556	
Britannia	0216	0217			de Graaf	0208	0044	0163	0548	0363
Brother	0264				DEC	0795	0860			
Bruno	0087				Decca	0072	0516	0037	0556	0217
BSR	0163	0361				1137	0621	1904	1908	
BTC	0218				Deitron	0037	0556	0374	0218	
Bush	0668	0218	0163	0349	Dell	1264				
	0036	0037	0371	0282	Denko	0264				
	0363	0374	0264	0361	Denver	0037	0556	0606	1189	0587
	0487	0660	0208	0217		1988				
	0614	0617	0698	0556	DER	0193				
	1900	1904	1908	0778	Desmet	0320	0037	0556	0009	0087
	1243	1916			Diamant	0037	0556			
Canton	0218				Diamond	0264	0698	0696	0009	0804
Capsonic	0264					0825	0216	0371	0860	0820
Carad	0610	0037	0556	0668	Digatron	0037	0556			
Carena	0455	0037	0556	1037	Digiline	0037	0556	0105	0668	
Carrefour	0036	0070	0037	0556	Digitex	0820				
Carver	0170				Digitron	0037	0556	0888	0861	
Cascade	0009	0037	0556		Digivision	0361				
Casio	0037	0556	0163	0349	DigiX	0880				
Cathay	0037	0556		1904	DiK	0037	0556			
CCE	0037	0556	0217		Dixi	0009	0037	0556	0247	0217
Celestial	0819	0820	0821			0087				
Centrex	0780	0826			DL	0848	0891	0780	0037	0587
Centrum	1037				Domeos	0668				
Centurion	0037	0556			Domland	0394				
Century	0087	0247	0238		Doric	0349				
CGE	0074	0084	0418	0247	Dream Vision	1704				
	0163	1904		0370	DSE	0888	0861	1556		
Cimline	0009	0218			DTS	0009				
Cinex	0648	1556			Dual	0349	0217	0037	0556	0259
Citizen	0060					0352	0394	0163	1904	1137
City	0009					0631				
Clarivox	0418	0037	0556	0070	Dumont	0087	0104	0102	0217	0070
Clatronic	0037	0370	0371	0714		0072	1904			
	0264	0556	0217	0247	Dunai	0163				
	0102	0320	0648	1904	Durabrand	0037	1437	0556		
	0606				Dux	0037	0556			
Clayton	1037				DVX	0891				
CMS	0216				Dynatron	0037	0556			
CMS hightec	0217				E-Elite	0218				
Combitech	1908				Easy Leaving	1259				
Concorde	0009				Easy Living	1259				
Condor	0320	0037	0556	0370	Ecco	0773	0706			
	0009	0282	0102	0247	Edison-Minerva	0487				
	0411	0163	0264	0418	Eiki	0735				
Conia	0754	0821			Elbe	0435	0238	0259	0362	0292
Conrad	0037	0556				0370	0163	0037	0556	0218
Contec	0216	0009	0157	0011		0191	0411	0610	0217	0516
	0264	0037	0556	0036		0361	0630			
Continental					Elbe-Sharp	0516				
Edison	0109	0287	0487		Elcit	0087	0247	0516	0102	0163
Cosmel	0009	0337	0037	0556	Elekta	0009	0037	0556	0264	0282
Crosley	0087	0247	0074	0084	Elfunk	1208				
Crown	0009	0712	0370	0486	ELG	0037	0556			
	0556	0487	0714	0606	Elin	0216	0037	0556	0105	0104
	0418	0208	0672	0339		0548	0361	0349	0163	0009
	1934					0218	0037	0556	0320	
	1037				Elite	0102				
CS Electronics	0216	0218	0247		Elman	0009	0264	0216		
CTC	0247				Elta	0247				
Curtis Mathes	0060	0093	0166		Emco	0177	0714	0178	0087	0247
Cybertron	0218				Emerson	0037	0556	0371	0070	0282
Cytronix	1298					0320	0361	1909	0486	0370
D-Vision	0037	0556				0163	0321	1904		
Daewoo	0634	0374	1909	0499	Emperor	0282				
	0037	0556	0009	0216	Enzer	0696	0753			
	0217	1137	1902	1908	Epson	0840				
	0880			0841	Erres	0037	0556			
Dainichi	0218	0216			ESC	0037	0556	0217		
Dansai	0037	0556	0264	0035	Est_le	0163				
	0009	0036	0217	0208	Etron	0001	0037	0556	0009	0163
Dansette	0412				Eurofeel	0264	0217			
Dantax	0370	0486	0714	0606	EuroLine	0037				
	1908			0715						
Datsura	0208									
Davis	0736									

Euroman	0216	0264	0037	0556	0217	GoldStar	0037	0009	0370	0001	0290
	0370						0377	0217	0178	0247	0216
Europa	0037	0556					0556	0163	0361	0109	0363
Europhon	0037	0516	0102	0163	0217		0606	0044	1934	0714	0715
	0556	0247	0216			Gooding	0487				
Excel	0037	0556				Goodmans	0634	1259	0374	0037	0499
Expert	0206	0259	0163				0556	1037	0668	1909	0036
Exquisit	0037	0556	0247				0264	0072	0516	0009	0290
Fagor	0037	0556					0487	0371	0035	0480	0560
Family Life	0037	0556					0217	0335	0218	1908	0630
Fenner	0374	0009					0661	1900	0880		
Ferguson	0073	0625	0287	0335	0238	Gorenje	0370				
	0193	0109	0560	0037	0556	GPM	0218				
	0035	0104	0108	0361	1904	Gradiente	0170	0037	0556		
	0548	0443	1037			Graetz	0714	0361	0371	0163	0037
Fidelity	0163	0512	0363	0037	0556		0339	0556			
	0371	0412	0193	0216	0264	Gran Prix	0648				
	1904	1907	1908	0361		Granada	0037	0556	0226	0356	0045
Filsai	0217						0072	0108	0208	0217	0036
Finlandia	0208	0346	0548	0361	0163		0339	0516	0473	0335	0560
	0363	0072	0287	0045			0163	0363	0225	0548	
Finlux	0105	0104	0037	0556	0714	Grandin	0037	0556	0009	0163	0610
	0346	0217	0072	0163	0516		0714	0715	0668	0374	0320
	0715	0070	0087	0102	0411		0282	0218	0455	1037	0865
	0631	0492	0480	1556	0629		1191				
	0473	0418	0606	0621		Gronic	0102	0217	0163		
Firstline	0037	0556	0374	0668	0714	Grundig	0195	0508	0535	0191	0554
	0163	0009	0321	0216	0247		0070	0487	0037	0443	0706
	1909	0102	0217	0411	0349		0556	0587	0009	0036	0370
	0238	0072	0208	0361	1037		0740	1935	1908	0630	1223
	1191	0808	1163				1916	1308	0178		
Fisher	0104	0217	0036	0208	0370	Grunkel	1163				
	0555	0045	0087	0157	0361	H&B	0808				
	0163	0349	0072			Haaz	0706				
Flint	0037	0556	0610	0072	0218	Haier	0698	0264			
	0455	0264				Halifax	0264	0216	0217		
FNR	0102					Hammerstein	0264	0060			
Force	1149					Hampton	0216	0217			
Forgestone	0193					Hanimex	0218	1908			
Formenti	0163	0037	0556	0486	0216	Hanseatic	0037	0556	0499	0349	0163
	0087	0320					0361	0292	0282	0394	0320
Formenti-Phoenix	0216	0320					0634	0370	0661	0009	0217
Fortress	0093	0087					0087	0377	0714	0808	
Fraba	0037	0556	0370			Hantarex	0009	0037	0556	0102	0516
Friac	0009	0037	0556	0102	0370		0238	0829			
	0499	0655	0610			Hantor	0037	0556			
Frontech	0247	0264	0349	0363	0217	Harsper	0865				
	0009	0163				Harwa	0773	1196	1269		
Fujimaro	0865					Harwood	0009	0412	0037	0556	0487
Fujitsu	0206	0072	0102	0217	0163	Hauppauge	0037	0556			
	0009	0352	0683	0037	0556	HCM	0009	0412	0037	0556	0217
	0361	0259	0853				0218	0418	0282	0264	
Fujitsu General	0009	0217	0206	0163		Hedzon	0556	0037			
Fujitsu Siemens	1298					Hema	0217	0009			
Funai	0668	0264	0412			Hemmermann	0349				
Furichi	0860					Hifivox	0109				
Futronic	0264	0795	0860			Higashi	0216				
Future	0037	0556				Highline	0264	0037	0556		
Galaxi	0102	0037	0556	0361	0163	Hikona	0218				
Galaxis	0370	0418	0037	0102	0556	Hinari	0208	0037	0556	0009	0218
Galeria	0009						0036	0163	0355	0443	0487
GBC	0163	0009	0374	0218	0363		0264	1908			
GE	0735	0178	0282	0560	0287	Hisawa	0282	0218	0455	0610	1908
	0109	0335	0625				0714				
Geant Casino	0163					HiSense	0848	0208			
GEC	0163	0361	0349	0037	0516	Hit	0087				
	0556	0072	0217			Hitachi	0225	1225	0349	0578	0036
Geloso	0247	0009	0363	0163	0374		0356	0044	0108	0473	0163
General	0109	0287					0217	0194	0516	0072	0481
General Electric	0287						0499	0037	0556	0109	0363
General Technic	0009						0548	0719	0634	0744	0178
Genesis	0009	0037	0556				1137	0105	0492	1481	0361
Genexxa	0218	0037	0556	0412	0163		0512	0480	0797	1045	0629
	0009						1037	1576	1149		
Gericom	0865	1217	0880	1298		Hitachi Fujian	0108	0225			
Giant	0217					Hitsu	0009	0455	0218	0610	
Goldfunk	0668					HMV	0087	0193			
Goldhand	0216					H_her	0714	1556	0865		
Goldline	0337					Home Electronics	0606				

Hornophon	0037	0556							Kendo	0610	0037	0556	0163	0512
Hoshai	0218	0455	0282							0370	0377	0363	0411	0102
Huanyu	0374	0216								0247	0362			
Hugoson	0890	1217							Kennedy	0163	0206	0435		
Hygashi	0217	0216							Kennex	1037				
Hyper	0009	0216	0217	0247					Kenwood	0105				
Hypersonic	0361								KIC	0217				
Hypson	0037	0556	0714	0715	1934				Kingsley	0216				
	0264	0217	0282	0455	0238				Kiota	0001				
	1908	0668							Kiton	0556	0037	0668		
Hyundai	0037	0865	0556	0706	0860				Kneissel	0037	0370	0610	0411	0374
	0753	1244	0876							0499	0556	0435	0259	0292
Iberia	0037	0556								0238	0362	1908		
ICE	0264	0037	0371	0009	0556				Kolster	0037	0556	0102	0349	0247
	0218	0217	0216						Konichi	0009				
Ices	0218	0216							Konka	0037	0556	0371	0714	0418
Ict	0037	1137	0556							0218	0641	0587	0754	0779
Iiyama	1217								Kontakt	0487				
Imperial	0037	0163	0370	0074	0084				Korpel	0037	0556			
	0556	0630	0411	0361	0349				Korting	0087	0370	0320		
	0418	0247							Kosmos	0037	0556			
Indiana	0037	0556							Kotron	0412	0264			
InFocus	0736	0752	1164						Koyoda	0009				
Ingelen	0487	0610	0714	0163	0361				Kraking	0238				
	1337								KTV	0217				
Ingersoll	0009								Kuba	0349	0163			
Inno Hit	0009	0072	0037	0556	0218				Kuba Electronic	0349	0163			
	0290	0217	0516	0247	0102				Kyoshu	0412	0418	0264		
	0282	1163							Kyoto	0163	0216	0217		
Innovation	0037	0556							L&S Electronic	0865	0714			
Innowert	0865	1298							LaSAT	0486	0370			
Interactive	0037	0556	0087	0512	0327				Leader	0009				
	0163	0361	0370	0109	0411				Lecson	0037	0556			
Interbuy	0009	0037	0264	0247	0512				Legend	0009	0337			
	0556								Lemair	0411				
Interfunk	0037	0556	0087	0512	0327				Lenco	0037	0721	0009	0163	0374
	0163	0361	0370	0109	0349					0556	0104			
	0247	0200							Lenoir	0009				
Internal	0037	0556	0499	0374	1909				Lesa	0247				
International	0216								Levis Austria	0037	0556			
Intervision	0282	0217	0455	0037	0371				Leyco	0264	0072	0037	0556	
	0377	0486	0370	0394	0487				LG	0037	0178	0370	0009	0377
	0218	0102	0163	0264	0247					0001	0217	0556	0714	0216
	0009	0556								0290	0163	0606	0109	1934
Irradio	0009	0037	0556	0218	0247					0698	0715	0829	1637	1146
	0290	0371								1148	1191			
Isukai	0218	0037	0556	0282	0455				Liesen & Tter	0327	0037	0556		
ITC	0217	0320							Liesenkotter	0037	0327	0328	0556	
ITS	0037	0371	0218	0282	0264				Lifetec	0037	0009	0374	0668	0512
	0216	0009	0556							0655	1037	1137	0556	0218
ITT	0163	0480	0349	0361	0473					0264	0683			
	0548	0193	0346	0339	0208				Lloyd's	0001	0009			
	0610								Lodos	1037				
ITT Nokia	0361	0548	0163	0473	0480				Loewe	0512	0633	0037	0556	0655
	0349	0346	0208	0339	0606					0370	0087	0292	0362	0790
	0610	0631	0363							0516				
ITV	0264	0037	0556	0247	0374				Logik	0011	0060	0698	0773	0009
JDV	1982									0193	0264	0371	0001	0880
Jean	0036									1217				
JEC	0035								Logix	0668				
JMB	0037	0499	0634	0374	0556				Luker	1982				
	0443	1908							Luma	0037	0363	0206	0163	0411
Jocel	0712									0556	0374	0009	0362	0259
Jubilee	0556								Lumatron	0363	0206	0037	0556	0362
JVC	0653	0036	0683	0193	0371					0163	0259	0361	0217	0264
	0218	0606	0418	0731	0093					0073				
Kaisui	0218	0282	0037	0556	0216				Lux May	0037	0009	0556		
	0455	0217	0009						Luxor	0194	1163	0290	0363	0480
Kambrook	0377									0492	0349	0361	0208	0356
Kamp	0216									0548	0163	0346	0473	1037
Kapsch	0163	0361	0206	0259	0104					0217	0631			
Karcher	0037	0556	0370	0610	0163				LXI	0178				
	0282	0102	0264	0778	0714				Madison	0037	0556			
	1556	0606							Magnadyne	0087	0247	0516	0102	0163
Kathrein	0556	0037							Magnafon	0516	0102	0216	0073	
Kawa	0371								Magnavox	0037	0556	0036	0780	
Kawasho	0216								Magnum	0648	0714	0037	0556	0715
KB Aristocrat	0163									1289				
									Mandor	0264				

Manesth	0037	0556	0217	0264	0320	Nakimura	0374	0037	0556
	0035	0163	0363			Naonis	0363	0163	
Manhattan	0037	0556	0668	1037	0163	NAT	0226		
	0778					National	0226		
Marantz	0037	0556	0412			NEC	0170	0587	1170 0036 0320
Marelli	0087						0455	0009	0374 0217 0037
Mark	0037	0556	0217	0216	0374		0556	0011	0704 0245 0499
	0009	0714	0715				1704	0771	0661
Master's	0499					Neckermann	0037	0191	0370 1505 1010
Masuda	0218	0371	0009	0264	0037		0200	0554	0556 0163 0327
	0217	0556					0418	0349	0087 0247 0217
Matsui	0037	0556	0487	0009	0177		0411	0320	0363 0512
	0011	0355	0072	0036	0217	NEI	0037	0556	0337 0371 0163
	0371	0433	0443	0363	0455	Neovia	0865		
	0163	0349	0516	0035	0208	Nesco	0247	1908	
	0045	0195	0191	0335	0714	Netsat	0037	0556	
	1908	1037	0629			Network	0337		
Matsushita	0650					Neufunk	0037	0009	0556 0610 0218
Matsuiama	0587						0282	0714	
Maxam	0264					New Tech	0037	0009	0556 0217
Maxdorf	0773					New World	0218		
Maxim	1982	1556				Nfren	0800		
MCE	0009					Nicamagic	0216		
Mediator	0037	0556				Nikkai	0072	0218	0037 0556 0217
Medion	0037	0714	0668	0556	0512		0264	0035	0337 0216 0009
	0808	1137	0698	1908	1037		0036		
	1437	1900	1248	0245	0880	Nikko	0178		
	1289					Nishi	0482		
Megas	0610					Noblisko	0102	0070	0216
Megatron	0178					Nogomatic	0109		
MEI	1037	0037	0556			Nokia	0361	0163	0480 0349 0548
Meletronic	0346	0037	0512	0109	0247		0492	0473	0339 0208 0374
	0105	0104	0374	0009	0217		0631	0606	0346 0320 0610
	0480	0492	0216	0411	0349		0109		
	0163	0287	0556	0634	0361	Nordic	0217		
	0191	0195	0661			Nordmende	0109	0714	0287 0560 0195
Memorex	0009	0178	0060				0037	0556	0335 0163
Memphis	0337	0072	0009			Norfolk	0163		
Mercury	0001	0037	0009	0556		Normerel	0037	0556	
Merritt	0548	0361	0163			Novak	0037	0556	
Metz	0447	0746	0388	0367	0087	Novatronic	0037	0105	0374 0556
	0195	0535	0554	0191	0037	NU-TEC	0455	0698	
	0556	0587	0668	1037		Nurnberg	0163	0361	
MGA	0178	0037	0556	0218	0104	Oceanic	0163	0361	0208 0473 0548
Micromaxx	0037	0556	0668	1037	0630		0480		
	0808					Odeon	0264		
Microstar	0808					Okano	0370	0037	0556 0264 0072
Mikomi	1149						0009		
Minato	0037	0556				Omega	0264		
Minerva	0487	0535	0195	0070	0191	Omni	0780	0891	0698 0826
	0554	0516	0108			Onwa	0371	0602	0218 0433 0102
Minoka	0412	0037	0556			Opera	0037	0556	
Mirror	1900					Optimus	0650	0166	
Mistral						Optonica	0093		
Electronics	0193					Orbit	0037	0556	
Mitsubishi	0108	0093	0512	0037	0178	Orion	0037	0443	0355 0556 1954
	0087	0036	0193	0535	0556		0655	0714	0177 0320 0011
	0208	1934	1037				0009	0321	0102 0264 0412
Mitsuri General	0163						0516	1916	1908 0880
Mivar	0292	0290	0291	0370	0216	Orline	0037	0218	0556
	0609	0516	0217			Ormond	0668	1037	0037 0556
Monaco	0009					Orsowe	0516		
Morgan's	0037	0556				Osaki	0072	0218	0217 0264 0037
Motorola	0093						0412	0374	0355 0556
MTC	0060	0370	0349	0512	0163	Osio	0037	0556	0290
	0216	0361				Oso	0218		
MTlogic	0714					Osume	0157	0072	0036 0218 0037
Multibroadcast	0193						0556		
Multistandard	0102					Otto Versand	1505	1010	0036 0093 0512
Multitec	0037	0556	0486	0668	1037		0037	0556	0535 0195 0349
	1556						0554	0191	0361 0109 0226
Multitech	0349	0009	0363	0486	0037		0247	0320	0217 0009 0282
	0370	0556	0217	0216	0247		0516		
	0102	0264				Pace	1908		
Murphy	0104	0216	0072	0163		Pacific	0037	0556	1137 0714 1037
Musikland	0037	0218	0247	0556			0443		
Myryad	0556	0037				Pael	0216		
NAD	0166	0178	0361	0163					
Naiko	0037	1982	0606	0556					

Palladium	0370	0037	0191	1505	1010	Quelle	0037	1505	1010	0011	0109
	0200	0418	0554	0556	0247		0512	0535	0349	0554	0191
	0327	0349	0087	0163	0217		0361	0036	0217	0247	0074
	0411	0655	0363	0630	0714		0327	0084	0328	0070	0104
	1137						0105	0668	0556	0157	0195
Palsonic	0264	0412	0037	0217	0377		0200	0264	0290	1037	0346
	0218	0698	0556	0773	0779		0009				
	0001	0418				Questa	0036				
Panama	0009	0217	0264	0216	0037	R-Line	0037	0556	0163		
	0556	0247				Radialva	0109	0218	0163	0037	0556
Panashiba	0001						0287	0337			
Panasonic	0650	1650	0108	0226	0361	Radiola	0037	0556	0217		
	0367	0516	0037	0556	0163	Radiomarelli	0087	0516	0247	0037	0556
	0548	1310	0850	0001	0853	RadioShack	0037	0556	0178		
Panavision	0037	0411	0556			Radiotone	0009	0037	0556	0370	0418
Papouw	0037	0556					0412	0648	0668	0264	1037
Pathe Cinema	0163	0238	0216	0320	0292	Rank	0070				
	0349	0370				Rank Arena	0036	0157	0602	0753	
Pathe Marconi	0109					RBM	0070				
Pausa	0009					RCA	0625	0093	0560	0335	0753
Perdio	0072	0320	0163	0037	0216	Realistic	0178				
	0282	0556				Recor	0037	0418	0556		
Perfekt	0037	0556				Rectiligne	0037	0556			
Philco	0087	0084	0074	0418	0247	Rediffusion	0361	0548	0036	0346	
	0163	0370	0037	0556		Redstar	0037	0556			
Philex	0193	0163				Reflex	0037	0556	1037	0668	
Philharmonic	0217					Relisys	0865	0876	0877	0878	1207
Philips	0556	0037	0238	0721	0554		1213	1214	1211	1209	1268
	0191	0087	0193	0374	0772		1298				
	0009	0200	0722	1246	1756	Reoc	0714	0634	1909		
Phocus	1289	1308				Revox	0037	0556	0370		
Phoenix	0037	0556	0370	0486	0163	Rex	0206	0363	0411	0247	0163
	0087	0072	0216	0320			0259	0264			
Phonola	0037	0556	0087	0193	0216	RFT	0087	0292	0370	0072	0264
Pilot	0556	0037	0712	0706			0037	0556			
Pioneer	0760	0011	0166	0037	0170	Rhapsody	0216				
	0679	0556	0370	0361	0109	Ricoh	0037	0556			
	0163	0287	0486	0512		Rinex	0773	0418			
Pionier	0370	0486				Roadstar	1037	0009	0418	0037	0556
Plantron	0037	0556	0264	0009			0668	0218	0264	0282	1916
Playsonic	0714	0037	0217	0339	0715		1337	1189			
Plus	0771					Robotron	0087				
Policom	0102	0109	0206	0238	0361	Rodex	0037	0556			
	0163	0070	0074	0084	0087	Rover	0036	0877			
	0535					Rowa	0264	0698	0217	0712	0009
Polytron	0697	0282					0216	0587			
Poppy	0009					Royal Lux	0370	0412	0335		
Portland	0374	1909				Rukopir	0556	0037			
Powerpoint	0487	0037	0556	0698		Saba	0625	0109	0560	0287	0087
Prandoni-Prince	0247	0516	0361	0363			0163	0516	0361	0498	0335
Precision	0217						0548	0714			
Premier	0009	0264				Saccs	0238				
President	0860					Sagem	0610	0455	0282	0830	
Prima	0009	0264	0412			Saisho	0516	0177	0009	0011	0217
Princess	0698						0163	0264			
Prinston	1037					Saivod	0037	1982	0556	0668	0712
Prinz	0072	0349	0361	0194			1037				
Profex	0009	0163	0361	0363		Saka_	0163				
Profi	0009					Sakyno	0455				
Profitronic	0037	0556	0102			Salora	0290	0194	0349	0163	0356
Proline	0037	0556	0625	0634	0630		0361	0516	0363	0548	0339
	0411	0321	0072	0621			0208	0480	0621		
Prosonic	0037	0556	0370	0374	0371	Salsa	0335				
	0668	0714	0216	0217		Sambers	0516	0102			
Protech	0037	0556	0217	0009	0247	Samsung	0618	0587	0037	0178	0556
	0349	0102	0264	0418	0337		0009	0093	0217	0482	0370
	0668	0282	0163	0486	1037		0644	0060	0264	0216	0290
Proton	0178						0072	0208	0163	0625	1249
Provision	0499	0037	0556	1037	0714		1235				
Pye	0037	0556	0087	0554	0374	Sandra	0216	0217			
	0349	0412				Sanela	0238				
Pymi	0009					Sansui	0037	0729	0556	0706	0371
Quadral	0218						0655	0727	0602	0455	0861
Quasar	0247	0650	0865	0009			0888				
						Santon	0009				

Sanyo	0208	1208	0157	0292	0721	Sony	1505	1651	1010	0011	1751
	0036	0011	0370	0339	0072		0353	0834	0036	0102	0037
	0216	0217	0104	0045	0555		0556	0157			
	0009	0163	0037	0108	0556	Sound & Vision	0102	0218	0374	0037	0556
	0486	0735	0170	0704		Soundesign	0178				
Save	0037	0556				Soundwave	0037	0556	0320	0418	0715
Saville	1908					Spectra	0009				
SBR	0037	0556	0193			Ssangyong	0009				
Schaub Lorenz	0349	0548	0714	0606	0361	Staksonic	0009				
	0486	0374	1191			Standard	0037	0556	1037	0218	0009
Schneider	1137	0037	0556	0349	0394		0217	0320	0374		
	0352	0259	0217	0247	0371	Starlite	0009	0163	0037	0556	0264
	0361	0218	0668	1037	0163		0412				
	0648	0714	1909	1908		Stenway	0282	0218			
Scotland	0163					Stern	0206	0259	0163	0363	0264
Scott	0178						0411	0435			
Sears	0178					Stevision	1982	1556			
Seaway	0634					Strato	0037	0556	0264	0009	
Seelver	0556	1037	0037			Strong	1149	1163	1037	0037	0556
SEG	0037	0556	1037	1337	1437	Stylandia	0217				
	0668	0217	0487	0009	0349	Sunic Line	0037	0556			
	0163	0264	0634	0036	0102	Sunkai	0355	0321	0455	0218	0610
	0247	0362	0216	0218	1909		0037	0556	0487	0865	
	1163					Sunstar	0371	0037	0556	0009	0264
SEI	0087	0102	1505	1010	0163	Sunwood	0037	0556	0009		
	0516	0349	0206	0037	0556	Superla	0516	0216	0217		
	0177					Supersonic	0208	0556	0698	0264	0805
Sei-Sinudyne	0102	0206	0516	1505	1010	SuperTech	0009	0037	0556	0216	0218
	0037	0556	0087			Supra	0178	0374	0009		
Seleco	0206	0363	0259	0362	0163	Susumu	0335	0218	0287		
	0411	0371	0036	0264	0346	Sutron	0009				
	0435					Svasa	0805				
Sencora	0009					Swissline	0247				
Sentra	0035	0218	0009	0349		Sydney	0216	0217			
Serino	0610	0455	0216	0093		Symphonic	1904				
Sharp	0093	1193	0157	0036	0491	Sysline	0037	0556			
	0653	0256	0193	0516	0200	Sytong	0216				
	0760	1393	1163			T+A	0447				
Shintoshi	0037	0556				Tandberg	0367	0411	0109	0337	0362
Shivaki	0037	0556	0443	0374	0178		0361	0163			
Show	0418	0009	0072			Tandy	0218	0072	0217	0247	0093
Siarem	0163	0087	0102	0516			0163				
Siemens	0191	0535	0554	0200	0195	Tashiko	0036	0217	0170	0216	0163
	0327	0328	0157	0037	0556		0363				
	0361					Tatung	1556	0037	0556	0072	0516
Siera	0037	0556	0587				0217	0011	0629	0621	1908
Siesta	0370						1756				
Silva	0037	0556	0216	0361	0648	TCM	0714				
Silva Schneider	1556					Teac	0698	0512	0037	1437	1037
Silver	0036	0037	0455	0361	0556		0556	0712	0668	0455	0217
	0715	0163					0706	0264	1909	0178	0009
SilverCrest	1037	0037	0556				0412	0349	0721	0282	0418
Singer	0009	1537	0087	0037	0556		0755	0170	0714	1949	1149
	0102	0247	0435	0335	0163		1755				
Sinotec	0773					TEC	0217	0009	0247	0335	0337
Sinudyne	0177	0087	0102	0163	0361		0259	0037	0556	0361	0163
	0516	0349	1505	1010	0206	Tech Line	0037	0556	0668	1437	
	0037	0556	1908			Techica	0218				
Skantic	0356					Technema	0320				
Sky	0037	0282	0880	0178	0556	TechniSat	0655	0037	0556	0163	
Skymaster	0105					Technisson	0714	1289			
Skysonic	0696	0753				Technosonic	0037	0556			
Sliding	0865					Techwood	1163				
SLX	0668					Tecnimagen	0556				
Smaragd	0487					Tedalex	0217	0418	0606	1537	0009
Soemtron	0865	1298					0706	0208	0698	0587	0891
Sogera	0320						0037	0556			
Solavox	0361	0072	0163	0548	0037	Teiron	0009				
	0556					Teknika	0060				
Sonawa	0218					Teleavia	0109	0287			
Soniko	0037	0556				Telecor	0037	0556	0163	0218	0217
Sonitron	0208	0370	0339	0217			0259	0394			
Sonneclair	0037	0556				Telefunken	0625	0560	0109	0587	0698
Sonoko	0037	0556	0009	0264	0282		0712	0498	0820	0896	0287
	0217						0074	0084	0335	0073	0037
Sonolor	0208	0163	1505	1010	0548		0556	0486	0714		
	0361	0282				Telefusion	0037	0556			
Sontec	0037	0556	0370	0009		Telegazi	0037	0163	0259	0218	0264
							0556				

Telemeister	0320	0037	0556			Universum	0346	0105	0535	0195	0473
Telesonic	0037	0556					0361	0247	0492	0480	0370
Telestar	0009	0037	0556	0412			0200	0418	0011	0512	0036
Telesystem	0876						0157	0070	0163	0264	0104
Teletech	0037	0556	0668	0009	0247		0037	0556	0411	0290	0074
	0337	1037					0327	0328	1505	1010	0668
Teleton	0217	0206	0163	0349	0259		0349	0217	0109	0362	0337
	0036	0363					0177	0631	1337	0554	0009
Televideon	0320	0163	0216				0084	1037	1437	0170	1163
Television	0037	0556				Univox	0037	0556	0337	0087	0163
Telexa	0102						0238				
Tempest	0009	0037	0556	0264		Utax	0163				
Tennessee	0037	0556				V7Videoseven	1755	0178	0880		
Tensai	0104	0218	0037	0556	0217	Vestel	0037	0163	0217	0556	0668
	0320	0009	0105	0374	0371		1037	1163			
	0377	0247	0715	0163	1037						
Tenson	0320	0009				Vexa	0009	0037	0556		
Tesla	0037					Videologic	0218	0216			
Tevion	1298	0037	0556	0648	0668	Videologique	0216	0218	0217		
	1137	0714	1037	1248	1289	Videosat	0247				
Textet	0217	0374	0009	0216	0218	VideoSystm	0037	0556			
Thomas	1904					Videotechnic	0216	0320	0217	0374	
Thomson	0625	0560	0287	0109	0335	Videoton	0356	0163			
	0037	0556	0349			Vidikron	0102	0735			
Thorn	0108	0193	0109	0073	0225	Vidtech	0036	0178			
	0361	0238	1505	1010	0074	Viewpia	0876				
	0084	0499	0535	0037	0072	Viper	0337				
	0556	0011	0104	0335	0512	Visiola	0216				
	0036	0045	0374	0035	0070	Vision	0037	0264	0556	0320	0217
	0553	0356				Vistar	0206	0361			
Thorn-Ferguson	0104	0108	0109	0238	0193	Vortec	0037	0556			
	0361	0335	0499	0073	0035	Voxson	0087	0037	0556	0363	0418
Tiny	1196	1269					0163	0178			
Tiny Digital	0660					Waltham	0217	0356	0418	0287	0037
TMK	0178	0177					0556	0668	0109	1037	
Tobishi	0218					Watson	0037	0556	0320	0163	0218
Tokai	0072	0037	0556	0337	0668		0394	0009	0668	1037	1908
	0163	0217	0374	0009	1037		1437				
Tokaido	1037					Watt Radio	0102	0349	0163	0216	
Tokyo	0216	0035				Wega	0037	0556	0036	0087	
Tomashi	0282	0218				Wegavox	0009	0037	0556		
Tongtel	0780	0587				Welltech	0714				
Toshiba	0508	0060	1508	0035	0553	Weltblick	0037	0556	0320	0217	
	1289	0036	0070	0102	0714	Weston	0037	0556			
	0241	0217	0109	0718	0195	Wharfedale	0037	0861	0896	0556	1556
	0191	0618	1916	1908	0009	White					
	0698	0037	1945	0736	1164	Westinghouse	0320	0216	0037	0556	0337
	0832	1163					1909				
Towada	0349	0102	0217			Windsor	0668	1037			
Toyoda	0009	0037	0264			Windstar	0282	0337			
Trakton	0009	0264	0217			Windy Sam	0556				
Trans Continsens	0668	0217	1037	0037	0556	Wintel	0714				
	0486					World-of-Vision	0880	0890	0865	1289	1298
TRANS-continsens	0621						0877				
Transonic	0037	0556	0455	0587	0512	Worldview	0455	0045			
	0264	0698	0712	0418	0009	X-View	1191				
Transtec	0216					Xenius	0634				
Triad	0037	0556	0218			XLogic	0698	0860			
Trical	0157					Xoro	1243	1196	1217		
Trident	0516	0217				Xrypton	0037	0556			
Tristar	0264	0218	0193			Yamaha	0650	0797			
Triumph	0177	0516	0346	0556	0037	Yamishi	0282	0455	0218	0037	0556
Tsoschi	0282						0217				
TVTEXT 95	0556					Yokan	0037	0556			
Uher	0037	0556	0206	0320	0374	Yoko	0217	0037	0556	0218	0264
	0418	0486	0370	0259	0480		0009	0370	0339	0216	0247
Ultravox	0087	0102	0374	0247	0216	Yorx	0218				
	0163	0037	0556			Zanela	0238				
Unic Line	0037	0556	0473	0455	0349	Zanussi	0206	0363	0217		
United	0037	0556	0714	0715	1916	Zenith	1909				
	1908					Zenor	0339				
Universal	0037	0556				ZX	1908				

Video Recorders

Videomaskiner

Videospillere

Videobandspelare

Videonauhurit

Βίντεο

Видеомагнитофоны

Video Kaydediciler

Videorecorder

Vídeos

Accent	0072				
Accuphase	0637				
Adyson	0072				
Aim	0278	0642	0348		
Aiwa	0307	0000	0348	0352	0037
	0742	0734	0041	1137	0032
	1032				
Akai	0037	0106	0315	0642	0041
	0352	0240	0348		
Akashi	0072				
Akiba	0072				
Akura	0072	0041			
Alba	0278	0072	0352	0000	0315
	0348	0081			
Allorgan	0240				
Allstar	0081				
Amstrad	0000	0278	0072		
Anitech	0072				
Ansonic	0000				
Aristona	0081				
ASA	0037	0081			
Asuka	0072	0037	0081	0000	0038
Audiosonic	0278				
AVP	0352	0000			
AWA	0037	0278	0642	0043	
Baird	0106	0278	0104	0041	0000
Basic Line	0278	0072	0104		
Beko	0104				
Bestar	0278				
Black Diamond	0642	0278			
Black Panther	0278				
Blaupunkt	1562	0226	0081	0034	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352	0278
	0000	0480	0642	1137	
Bondstec	0072				
Brandt	0041	0320	0321		
Brandt					
Electronique	0041				
Brinkmann	0348				
Bush	0072	0278	0315	0352	0000
	0348	0081	0642	0742	
Carena	0081				
Carrefour	0045				
Casio	0000				
Cathay	0278				
CGE	0041	0000			
Cimline	0072				
Clatronc	0072	0000			
Combitech	0352				
Condor	0278				
Crown	0037	0278	0072	0480	
Cyrus	0081				
Daewoo	0278	0642	0637	0348	0352
	0045				

Dansai	0072	0278			
Dantax	0352				
Daytron	0278				
de Graaf	0042	0166	0081	0104	0048
Decca	0000	0041	0081	0067	0348
	0352				
Deitron	0278				
Denko	0072				
Diamant	0037				
DSE	0642				
Dual	0041	0081	0278	0000	0348
Dumont	0000	0081	0104		
Elbe	0278	0038			
Elcatech	0072				
Elin	0240				
Elsay	0072				
Elta	0072	0278			
Emerson	0072	0045	0000		
ESC	0278	0240			
Etzuko	0072				
EuroLine	0348				
Ferguson	0041	0320	0321	0000	0278
Fidelity	0000	0072	0240	0432	0352
Finlandia	0104	0081	0042	0166	0000
	0048	0037	0043	0106	0226
Finlux	0000	0081	0104	0042	
Firstline	0072	0348	0043	0037	0045
	0042	0278	1137		
Fisher	0047	0104	0038		
Flint	0348				
Frontech	0072				
Fujitsu	0000				
Fujitsu General	0037				
Funai	0000				
Galaxi	0000				
Galaxis	0278				
GE	0320				
GEC	0081				
General Technic	0348				
Genexxa	0104				
Goldhand	0072				
GoldStar	0037	0480	0000		
Goodmans	0000	0072	0240	0278	0037
	0081	0348	0637	0352	0642
GPX	0037				
Graetz	0041	0104	0240		
Granada	0104	0048	0081	0240	0037
	0226	0042	0000		
Grandin	0072	0037	0000	0278	
Grundig	0081	0347	0226	0320	0348
	0072	0352	0742	0034	
Haaz	0348				
Hanimex	0352				
Hanseatic	0037	0278	0081	0038	
Harwood	0072				
HCM	0072				
Hinari	0072	0352	0041	0278	0240
Hisawa	0352				
Hischito	0045				
Hitachi	0042	0166	0041	0000	0240
	0081	0104	0593		
H_her	0278	0642			
Hornyphon	0081				
Hypson	0072	0278	0352	0000	0037
	0480				
Imperial	0000	0240			
Ingersoll	0240				
Inno Hit	0240	0278	0072		
Interbuy	0037	0072			
Interfunk	0081	0104			
Internal	0278	0637			
International	0278	0037			
Intervision	0000	0278	0037	0348	
Irradio	0072	0037	0081		
ITT	0106	0041	0104	0240	
ITT Nokia	0048				
ITV	0278	0037			
JMB	0352	0348			
Joyce	0000				

Supra	0037	0240	0348		
Symphonic	0000	0072			
T+A	0226				
Tandberg	0278				
Tashiko	0000	0048	0240	0081	0037
Tatung	0000	0041	0081	0048	0043
	0348	0352			
Tchibo	0348				
TCM	0348				
Teac	0072	0041	0000	0278	0642
	0037	0081	0307	0593	0637
	0278	0072			
TEC	0072				
Tech Line	0226				
Technics	0348				
TechniSat	0037	0348	0642		
Tedelex	0041				
Televia	0642	0041	0320	0321	0278
Telefunken	0037				
Telestar	0072	0278	0000		
Teletech	0072				
Tenosal	0000	0037	0072	0278	
Tensai	0348	0642			
Tevion	0278				
Textet	0320	0321	0041	0067	0278
Thomson	0041	0104	0037		
Thorn	0320				
Thorn-Ferguson	0072	0037	0041	0104	
Tokai	0072				
Tokiwa	0348				
Topline	0045	0041	0043	0081	0742
Toshiba	0352				
	0072				
Towada	0081				
Tradex	0278				
Tredex	0278				
Triad	0037	0240			
Uher	0278				
Ultravox	0240				
Unitech	0348	0742			
United	0278				
United Quick Star	0000	0081	0240	0037	0106
Universum	0348	0871	0104		
Victor	0067				
Video Technic	0000				
Watson	0081	0352	0278	0642	
Weltblick	0037				
Wharfedale	0593	0642			
World	0348				
Yamaha	0041				
Yamishi	0072	0278			
Yokan	0072				
Yoko	0037	0072	0240		
Yoshita	0072				
Zenith	0637				
ZX	0348	0352			

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satelittmottakere

Satellitmottagare

Satelliittiviritimet

Доруфорикој дѣктес

Приемники спутниковой связи

Uydu Alıcılar

Satellitenempfänger

Receptores de satélite

@sat	1300				
@Sky	1334				
ABsat	1323	0710	0713		
ADB	0642	1259	1418	1367	1491
	1473				
Adcom	0200				
ADT	0552				
AGS	0710				
Akai	0200				
Alba	0713	1284	1659		
Allsat	0200	1017	1043		
Alltech	0713				
Allvision	1232				
Alpha	0200				
Amitronica	0713				
Ampere	0132				
Amstrad	0345	0847	1175	0713	0132
	0882	0863	1113		
Anglo	0713				
Ankaro	0713	1279			
AntSat	1017	1083			
Arcon	1205	1043	0834	0132	1075
	1279				
Armstrong	0200				
Arnion	1300				
Asat	0200				
ASCI	1334	1461	0114		
ASLF	0713				
AssCom	0853				
Astacom	0710				
Aston	0142	1261			
Astra	0713				
Astro	0133	0173	0658	1113	1099
	1100	0200	0292		
Atlantic					
Telephone	1333				
Audioline	1429				
Aurora	0879	0642	1333	1433	
Austar	1259	0863	0642	0497	0879
	1176	1173			
Axiel	0710				
Axis	1111	0834			
B@ytronic	1412				
Bentley Walker	1017				
Big Sat	1457				
Black Diamond	1284				
Blaupunkt	0173				
Blue Sky	0713				
Blue Star	1279				
Boca	0132	0713	1366	1232	1474
Boston	0132	0710			
Brainwave	1214	0658			
British Sky					
Broadcasting	0847	1175			
Broco	0713				
BskyB	0847	1175			
BT	1296	0710			
Bubu Sat	0713				
Bush	1471	1475	1672		
Canal Digital	1622	0853	0167	1046	1467
Canal+	0853	0292			
CanalSatellite	0853	1339	0292		
CCE	0345				
CGV	1413				
Cherokee	0710	1323			
Chess	1334	0114	0713	1085	
CityCom	1176	0299	0818	0504	1232
	1075				
Clemens					
Kamphus	0834				
Colombia	0132				
Columbia	0132				

Comag	0132	1366	1413	1232	1412	Grundig	0173	0847	1291	0750	0345
	1579						0879	0853	1330		
Conrad	0573	0132				Handan	1622				
Conrad Electronic	0713					Hanseatic	1099	1100			
Cyrus	0200					H_nsel & Gretel	0132				
D-box	1114	0723				Hauppauge	1294	1672			
Daewoo	1296	0713	1111			HB	1214				
Delfa	0863					HDT	1011	1159			
Deltasat	1075					HE@D	1279				
DGTEC	1242					Hills	1232				
Digatron	1294					Hirschmann	1111	0882	1113	0173	0573
Digenius	0299	1161					1085	0299	0710	1232	0125
DigiFusion	1581	1645					1412				
Digipro	1105					Hitachi	1284				
DigiQuest	0863					HNE	1232	0132			
DigiSat	1232					Homecast	1214	1680			
Digisky	1457					Humax	1176	1665	1427	1225	0863
DigitAll World	1227						1568	1648	1670	1675	
DigiTurk	1076					Huth	0132	1143	1017	1075	
DiPro	1547	1473	1418			Hyundai	1011	1159	1075		
Discovery	0710					iCan	1367				
Distratel	1205	1283				ID Digital	1176	0863			
Distrisat	0200					ILLUSION sat	1557				
DMT	1075					Imperial	1429				
DNT	0200					Ingelen	0882				
Dream						International	0132				
Multimedia	1237	1537	1637	1437	1651	Interstar	1105	1017	1214		
	1652					iotronic	0132				
DStv	0642	0879				ITT Nokia	0573	0723			
Echostar	0610	1467	0167	0853	1200	Jadeworld	0642				
	0713	1323	1477	1473	1409	Jaeger	1334				
	1418					Jepssen	1214				
Einhell	0132	0713				JOK	0710				
Elap	0713	0587	0710	1567		K-SAT	0713				
Elsat	0713					Kamm	0713				
Elta	0200					Kaon	1300				
Emme Esse	1428					KaTelco	1111				
eMTech	1214					Kathrein	0658	1567	0249	1561	1057
Engel	1017	0713	1251				0114	0504	0173	1221	0200
Erastar	1594						0713	0818	1323	0710	1416
Eurieult	0882					Kennex	0125				
EuroLine	1251					Kenwood	0853				
Europa	0863	0200				Key West	0132				
Europhon	0299	0132				Kiton	0114				
Eurosky	0132	0299	0114			Klap	0710				
Eurostar	0818					Kocmoc TB	1333				
Eutelsat	0713					Kongque	1300				
Fast	1901					Koscom	0834	1043			
Fenner	0713					Kreiling	0658	0249	0114	1461	
Ferguson	1291	0711				Kreiselmeyer	0173				
Finepass	1593					Kyostar	0132				
Finlux	0573					L&S Electronic	1043	0132	1334		
Flair Mate	0713					Labgear	1296				
FMD	1251	1457				LaSAT	0132	0299			
Force	1194	1101				Lemon	1461				
Fortec Star	1017	1083	1428			Lenco	0713				
Foxtel	1356	0879	0720	0497	1176	Lenoxx	1611				
	0345	1173	1162			Lexus	0200				
Fracarro	0125					LG	1414	1075			
Freecom	0173					Lifesat	0132	0299	1043	0713	
Freesat	0882	0587				Lifetec	0587				
FTEmaximal	0713	0863	1556			Lodos	1284				
Fuba	0173	0573	1161	0299	1428	Logix	1017	1075			
Fugionkyo	1105	0125				Lorenzen	0299	1294	1161	0867	0132
Galaxis	1111	1557	1101	0834	0863	LorenzSat	1594				
	1176	0853	0879			Luxor	0345	0573			
Gardiner	0818					Luxorit	1681				
Garnet	1075					M vision	1557				
GbSAT	1214					Macab	0853				
Gecco	1412	1273				Madritel	0642				
General Satellite	1176					Manata	0710	0713	0132		
GF	0834	1043				Manhattan	1083	0710	0834	1017	
Globo	1251	1626				Marantz	0200				
GOD Digital	0200					Maspro	0750	0713	0173		
Gold Box	0292	0853				Matsui	0710	0173			
Golden Interstar	1283					Maximum	1075	1334			
Goldvision	1017					MDS	1225				
Goodmans	1284	1591				Mediabox	0292	0853			
						Mediacom	1206				

MediaSat	0292	0853								Pyxis	0834	1280							
MediaStar	1173									QNS	1404								
Medion	0299	0713	1043	0132	1075					Quadral	0710	1323							
	1232	1412	1626	1334						Quelle	0299								
Medison	0713									Radiola	0200								
Mega	0200									Radix	1113	0882							
Meletronic	0818									RCA	1291								
Metronic	0713	1215	1279	1280	1282					Rebox	1214								
	1283	0818	1205							Regal	1251								
Metz	0173									RFT	0200								
Micro	0713	1294								Roadstar	0713	0853							
Micro electronic	0713									Rover	0713								
Micro Technology	0713									S-ZWO	1207								
Micromaxx	0299									SAB	1251								
Micronik	1003									Saba	0710								
Microstar	1075									Sagem	0820	1114	1253						
Microtec	0713									Samsung	0863	1243	1678	1458	0853				
Morgan's	0200	0713	0132	1409							1206	1017	1244	1293	1570				
Motorola	0856									Sansui	0751								
Multichoice	0642	1333	0879	1433	1559					Sat Control	1300								
	1560									Sat Cruiser	1143								
Myryad	0200									Sat Team	0713								
Mysat	0713									Satec	0713	0834							
NEC	1617									Satplus	1100								
Neotion	1334									Satstation	1083								
Netgem	1322									Schaub Lorenz	1214								
Neuf Telecom	1322									Schneider	1251	0710	1206	1901					
Neuf TV	1322									Schwaiger	1083	0863	0504	1474	1334				
Neuhaus	0713	0834									1457	1412	1111	0552	0132				
Neuling	1232										0587	1075							
Neusat	0713	0834	0587	1279	1331					SCS	0299								
Neveling	1161									Sedea									
NextWave	1143	1555	1017							Electronique	0125	0132	1105	1283					
Nikko	0713	0723	0200							SEG	0114	1251	1075						
Nokia	1023	1114	0751	0723	0853					Septimo	1205								
	0573	1223	1723	1311						Serino	0610								
Nordmende	1611									ServiSat	1251	0713							
Nova	0879									Siemens	0173								
OctalTV	1294									Silva	0299								
OnDigital	0751	0329	0241	0867	0133					Skantin	0713								
Opentel	1232	1412								Skardin	0587								
Optex	0834	1283	1043	0114	0552					SKR	0713								
	0713									SKT	1449								
Optus	0879	0292	0853	1143						Sky	0847	0856	1014	0711					
Orbis	1334	1412								SKY Italia	1847	1848							
Orbitech	1099	1100	0200	0292	0114					Sky XL	1412	1251							
	0834	1351								SKY+	1175								
Origo	0497									Skymaster	0713	1409	1200	1085	1075				
OSAT	0345										0587	1611							
Ouralis	1205									Skymax	0200								
P/Sat	1232									skyplus	1232	1334	1412						
Pace	0847	1175	1356	0241	0867					SkySat	0713	0114							
	1323	0791	0720	0497	0200					SL	0132								
	0853	0710	1423	1623						SM Electronic	0713	1200	1075	1085	0587				
Pacific	1284									Smart	0132	0299	1101	0882	1113				
Pacific Satellite	0834										1232	0713	1273	1413					
Packard Bell	1111									Sony	0282	0847	1558	0853	0292				
Packsat	0710									SR	0132								
Palcom	0299	1161	0587	1409	1331					Star Sat	0132	1085							
Panasat	0879									Starland	0713								
Panasonic	0847	1104	1304	1404	1320					Stream	1847	1848							
Panda	0173	0834								Strong	0125	0820	1430	1409	1626				
Patriot	0132	0710									0879	0853	1105	1159	1300				
Philips	0200	1114	0853	0292	0133						1258	1473	1418						
	0099	0750	0710	0173	0818					Sunny	1300								
	1076	1429	1672							Sunsat	0713								
Phoenix	1273									Sunstar	0132	0642							
Phonotrend	0863	1017	1200	1472						Supermax	1143	1283							
Pilotime	1339									Systec	0132	1334							
Pino	1334									Tarbs	1225								
Pioneer	0329	0853	0292	1308	0352					TBoston	1457								
Pixx	0552									Teac	1227	1225	1322						
Preisner	0132	1101	1113	1366						Tecatel	1200								
Premier	0292									TechniSat	1099	1100	0292	0200	1322				
Premiere	0853	1114	0723	1111	1176						0114	0863	1351						
	1100	0249	0658	0292						Technomate	1283	1610							
Primacom	1111									Technosat	1143	1206							
Profile	0710									Technosonic	1672								
Prosat	1173									Technotrend	1429								

Technowelt	0132				
Techsan	1017				
Techwood	0114				
tekComm	1017				
Tele System					
Electronic	1611				
Teleciel	1043				
TeleClub	1367				
Telecom	0713				
Telefonica	1418				
Telefunken	0710				
Telesa	0750	0834			
Telenet	1418				
Telestar	1099	1100	0114	0200	0292
	1251	1334	1351		
Telesystem	1251	1409			
Teletech	0114				
Televés	0132	1214	0552	1300	
Telewire	1232				
Tempo	1143				
Tevebox	1681				
Tevion	1334	0713	1409	1622	1627
Thomson	0711	1900	0847	0713	1534
	0292	0853	1291	0820	0710
	1046	1498			
Tiny	1672				
Tioko	0132				
Tokai	0200				
Tonna	0587	1611	0713	0834	
Topfield	1206	1207	1208	1545	
Toshiba	1446				
TPS	0820	1253	1307		
Triax	0200	0713	0853	1251	0114
	1296	1291	0132	1099	1113
	1227	1594			
Trio	1075				
TT-micro	1429				
Turnsat	0713				
Twiner	0132	0713			
UEC	0879	1162	1356		
Uniden	0834				
Unimax	1457				
Unisat	0200	0132			
United	1251				
Universum	0173	0299	0114	1099	
Van Hunen	1161	0299			
Variosat	0173				
Ventana	0200				
Vestel	1251	0114			
VH-Sat	1161	0299			
Viasat	1323	1023	0820		
Visionic	1105	0125	1279		
Visiosat	0710	0713	0142	0114	0552
	1457				
Vivid	1162				
VTech	0818				
Wavelength	1232				
Wisi	0173	0299	0834	1350	
Wisplus	1258				
Worldsat	0710	1473	0114	1418	1214
	1251				
Xanadu	0552				
XMS	1075				
XSat	0713	1214	0847	1323	
Xtreme	1300				
Zehnder	1251	1232	1334	1412	0114
	1075	1413	0818	0552	0504
Zenith	0856				
Zeta Technology	0200				
Zinwell	1176	1173			

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekodere

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιτές

Кабельные конвертеры

Kablo Dönüştürücüler

Kabelsignalumwandler

Decodificadores

ADB	1230				
Amstrad	1222				
Auna	1230				
Austar	0276				
BT	0003				
Canal Plus	0443				
Comcrypt	0443				
Fastweb	1630				
Filmnet	0443				
Foxtel	1222				
France Telecom	0451	0817			
freebox	1482				
General					
Instrument	0276	0003			
Golden Channel	1110				
HomeChoice	1575	1590			
HOT	1082	1110			
Jerrold	0003	0276			
Kabelvision	0003				
Macab	0817				
Madritel	1230				
Matav	1082				
Melita	0003				
MNet	0443	0019			
Motorola	0276	1106	1483		
Mr Zap	1112				
Multichoice	0019	0443			
Nokia	1569				
Noos	0817	1624			
NTL	1060	1068			
Oak	0019				
Ono	1068				
Optus	0276	1060			
Pace	1068	1577	1060		
Philips	0451	0817			
PVP Stereo Visual	0003				
Sagem	0817	1624	1112		
Samsung	1666				
Scientific Atlanta	0477				
Tele Danmark	1016				
Tele+1	0443				
Telepiu	0443				
Telewest	1068	1060			
Tevel	1082				
Thomson	1110				
Tri-Vision	1257				
United Cable	0003				
UPC	1582				
Visiopass	0451	0817			

Video Accessory

Video tilbehør

Videotilbehør

Videotilbehør

Videon lisälaite

Αξεσουάρ για Βίντεο

Видео аксессуары

Video Aksesuarları

Video zubehör

Accesorios de vídeo

Amino	1342
Hewlett Packard	1272
Microsoft	1272
Panasonic	1193
Pinnacle Systems	1447

Miscellaneous Audio

Diverse audioudstyr

Diverse Audioutstyr

Diverse Audioutstyr

Muut audiolaitteet

Διάφορες συσκευές ήχου

Другие аудиоустройства

Çeşitli Ses

Diverse Audio

Audio Diverso

Reoc	1348
------	------

Amplifiers

Forstærkere

Forsterkere

Forsterkere

Vahvistimet

Ενισχυτής

Усилители

Amplifikatör

Audio-Verstärker

AudioAmplificadores

Acoustic Solutions	1466	1501
Bush	1274	
Cambridge Audio	1730	
Cambridge Soundworks	1471	
Creative	1471	
Curtis Mathes	0300	
Denver	1478	
Durabrand	1561	
eBench	1450	
Elta	1478	
Elyxio	1663	
Emerson Research	1663	
Firstline	1450	
Goodmans	1274	1590
Hyundai	1663	
Lexia	1274	
Magnum	1601	
Minowa	1129	
Mustek	1590	
Philips	1618	
Pioneer	0300	
Red Star	1381	
Reoc	1381	1478
Roadstar	1274	
Sansui	1330	
Schneider	1129	
SEG	1274	
Sony	0689	
Synn	1381	
TCM	1129	
Teac	1274	
Telefunken	1478	
Tevion	1129	1601
Thomson	1129	
Voxson	1450	
XMS	1466	
Yamaha	0354	0848

Amp/Tuners

Receivere

Receivere

Receivere

Viritinvahvistimet

Επιχυτές / Δέκτες

Тюнеры

Amp. / Radyo

Verstärker/Tuner

Ampl./Sintonizadores

Acoustic Solutions	1467	1835			
AEG	1390				
Aiwa	0121	1405	1058	1158	1258
	1358	1388	1641	1833	
Akai	0115	0609	1220	1390	1178
All-Tel	1390				
Amstrad	0744				
Anam	0281	0609			
Arcam	1089	1189	1269	1289	
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Audiosonic	1389				
Audioworld	1390				
Balanced Audio					
Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Basic Line	1554				
Belson	1389				
Bose	1253	1629	1355		
BskyB	1497				
Bush	1089	1189	1269	1289	0797
Cambridge Audio	1189	1647			
Cambridge					
Soundworks	1370				
Carver	0360				
CCE	1352				
Centrex	1257				
Centrum	1220	1554			
Classic	1352				
Clatronic	1220	0744	0797	1813	
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Daewoo	1178	1250	1436	1813	
Denon	1360	1104	1460	1434	
Denver	1389				
Digitech	1772				
Digitrex	1257				
DiK	0797				
DK digital	1420				
DMTECH	1390				
Dual	1220	1390	1420		
DVX	1772				
eBench	0744	0797			
Elta	0744	0797	1390	1550	
Eltax	1540				
Fisher	0360				
Garrard	0281	0463	0744		
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
GoldStar	0281				
Goodmans	0609	0744	0747	0797	1178
	1199	1420	1611		
Gradiente	0281				
Grundig	1089	1189	1269	1289	0281
	0744	1344	0797	1639	

Grunkel	0744				
Hanseatic	1390				
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1189	1269
	1289	0208			
Harwood	0744				
HCM	1390				
Hitachi	1344	1220	1554	1786	
H_her	1257				
Hyundai	1639				
Inkel	0502				
Intersound	0744				
JBL	1290				
JVC	0074	0464	1374	1200	1495
	1676	1776			
Kenwood	1027	1313	1569	1570	0186
	1281	0262			
Komperna_	0797				
Koss	0744				
Lenoxx	1611				
Lenoxx Sound	1611				
LG	0281	1293	1524	1869	
Lifetec	0797				
Linn	1089	1189	1269	1289	
Loewe	1089	1189	1269	1289	
Lumatron	1816				
Luxman	0463				
LXI	0744				
Magnat	1639				
Magnum	1611				
Marantz	1089	1189	1269	1289	
Mark	1089	1189	1269	1289	
Matsui	0797	0747	0744		
MBO	1352				
Medion	0797	1598	1420		
MEI	1390				
Melectronic	0609				
Meridian	1089	1189	1269	1289	
Micromaxx	1420				
Micromega	1089	1189	1269	1289	
Microstar	0797				
Mustek	1352				
Mx Onda	0744	1497	0797		
Myryad	1189	1089	1269	1289	
NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
NEC	1250	1436			
Nikkai	1389				
Nikkei	0744				
Okano	0609				
Omni	1772				
Onkyo	1320	0135	1298		
Optimus	0186				
Orient Power	0744				
Orion	0463				
Oritron	1497				
Palladium	0797	1220			
Panasonic	1308	1309	1763	1518	1765
	0367	1288	1779	1363	
Philips	1189	1269	1089	1289	1266
	1654	1673	1831		
Phonotrend	0502	1813			
Pioneer	1023	0289	0186	1184	1089
	1189	1269	1289	1284	1459
	1623	1656			
Prima Electronic	0797				
Proline	0797	1390			
Proson	0609				
Quad	1089	1189	1269	1289	
Quelle	1178				
Radiola	1089	1189	1269	1289	
Radionette	1634	1293			
RadioShack	0744				
Red Star	1389				
Revox	0140	1089	1189	1269	1289
	0186				
Revoy	1089	1189	1269	1289	
Roadstar	0747	0797	1611		
Rotel	0793				
Saba	1154				

Samsung	1199	1281	1424	1295	1581	Amoi	0852
Sansui	1772	0609	1089	1329	1324	Amoisonic	0764 0835
Sanyo	0360	1801	0744			Amstrad	0713 1115
Schneider	0744	1390	1178	1199	1220	AMW	0872
SEG	1250	1554				Ansonic	0759 0831
Sharp	0186	0262	1386	1614	1361	Apex Digital	0672 1056
Sherman	1324					Arena	0852
Sherwood	0502	0653				Aria	0893
Siemens	0609					Arianet	0893
Silva Schneider	1524	1293				Asonic	1224
Sky	1497					ATACOM	1224
Sonic	0281					ATD	0718
Sony	1158	1858	1758	1759	1058	Audiosonic	0690
	1358	1658	1258	0415	1454	Audioworld	0790
	1622	1558	1441	1482	1112	Audix	1083 1104
	1672	1822	1722			Auvio	0843 1090
Soundwave	0609					Avioous	1165
Tag McLaren	1189					AWA	0730 0872
Tangent	1540					Axion	0730
TCM	0797					Baier	0752
TDK	1773					Base	1451
Teac	1199	0797	0609	0463	0744	Basic Line	0713
	0747	0754	1390	1425	1479	Baze	1165 0898 0672
	1178	1279	1281	1271	1226	BBK	0862 1224 1084 1453
	1463	1528	1728	1729	1727	Bellagio	0872 1245
	1726	1725	1800			Belsonic	1408
Technics	1308	1309	1763	1518	0208	Best Buy	0857
	1765	1288				Black Diamond	0713 0766 0884 1341 0833
Techwood	0281					Blaupunkt	0717
Tevion	1425	1611				Blue Sky	0699 0695 0713 0672 0843
Thomson	1154	1354					0651 1408 0769
Thorens	1189	1089	1269	1289		BlueTinum	1173
Thorn	0744					BNI	1321
Toshiba	1572					Boghe	1004 1221
United	1390					Boman	0783 0788 0898
Universum	1178	0281	1220	1425	0797	Brainwave	0770 1115 1235
	0609	1390	0744	0754	1609	Brandt	0651 0551 0503
	1747	1089	1189	1269	1289	Britannia	0746
	1436					Bush	0713 0695 0833 1695 0730
Venturer	1390						0831 0699 0690 0689 0717
Victor	0074						0516 0818 0879 0884 0723
Waitec	1352						1165 1436
Watson	0797					C-Tech	0768 1152
Welltech	0797					Cambridge	
Wharfedale	1772	0609	1390			Audio	1109 1084 0751
Yamaha	0176	1331	1276	0186	0712	CAT	0699 0789 1370
	1776					Celestial	0672
Yukai	1352					cello	1442 1458
Zenith	0281	0744				Centrex	0672 1004
						Centrum	0713 0789 0779 0893 1005
						CGV	0770 0751
						cilo	1320
						Cinea	0841
						Cinetec	0713 0872
						cineULTRA	0699
						Clairtone	1249
						Classic	0730 1730
						Clatronic	0788 0779 0818 0672 1165
						Clayton	0713
						Coby	0730 1107
						Codex	1233
						Compacks	1366
						Conia	0852 0764 0516 0835 0672
							1321
						Contel	0788
						Continental	
						Edison	0872 0831 1249
						CrossWood	1153
						Crown	0770 0769 0651 0690
						Crypto	1228
						CVG	1169
						Cybercom	0831
						CyberHome	0714 0816 0874 1023
						Cytron	0651 0705 0831 1347
						D-Vision	1115
						Daenyx	0872
						Daewoo	0832 0833 0705 0770 0714
							0870 0872 1141 1169

DVD

3DLAB	0539				
4Kus	1158				
A-Trend	0714				
Acoustic					
Solutions	0730	0713	1445	1242	
AEG	0788	0770	0790	1434	
AFK	1198	1228	1152		
Aim	0699				
Airis	1224	1250	1321	1338	0672
	1005	1366			
Aiwa	0641	0695	0869	1136	0533
	1243				
Akai	0790	0779	0788	1115	0898
	0766	0690	0884	0713	0852
	0705	1083	1395	1695	1136
	1233	1350			
Akashi	0838				
AKI	0853	0718			
Akira	0699				
Akura	1171	1170	0898	1051	1367
	1140				
Alba	0717	0699	0713	0723	0695
	0730	0783	0539	0672	1140
	1051				
Alize	1151				
All-Tel	0790	1451			
Amitech	0770	0850			

Daewoo										H&B	0818	0713	0841	0850	1233
International	0872	0699									1235	1421			
Dalton	1036									Haaz	0768	0751			
Dansai	0770	0783	1115							Haier	0843	1090			
Dantax	0723	0695								Hanseatic	0741	0783	1153	0790	
Daytek	0872	1005								Harman/Kardon	0702				
Dayton	0872									HCM	0788				
DCE	0831									HDT	0705				
DEC	0699	0818								HE	0730				
Decca	0770									Hen_	0713				
Denon	0490	0634	1634							Himage	1160				
Denver	0699	0788	0898	0818	1083					HiMAX	0857	0843			
	1107	1316	1321	1415	1420					Hiper	1248				
	1450									Hitachi	0664	0779	0665	0573	0857
Denzel	0665										0713				
Diamond	0651	0768	0751	0723						Hiteker	0672	1157			
Digihome	0713									H_her	0831	1224			
digireD	0717									Home Electronics	0730				
Digital i	0893									Home Tech					
Digitor	0690	1005								Industries	1224	1451			
Digitrex	0672	1056	1004							Hyundai	0783	0850	1156	1409	0766
DiK	0831										1228				
Dinamic	0788									ICP	1153				
DiViDo	0705									lekei	1341				
DK digital	0831	0840	1246	1254						Ingelen	0788				
DL	0853									ISP	0695				
DMTECH	1097	0783	0790							JBL	0702				
Dragon	0831									JDB	0730				
DSE	1730	0833	1152	1395						JDV	1367	1228			
Dual	0831	0713	0665	0651	0730					Jeken	0699				
	0783	0779	0790							Jepssen	1250	1183			
Durabrand	0831									JMB	0695				
DVX	0768									JVC	0623	0558	1164	0539	0503
E-Boda	0723										0867	1241			
E-Dem	1224									jWIN	1051				
EagleTec	0714									Kansai	1107				
Easy Home	0857									Kansas					
eBench	1152									Technologies	1233				
Eclipse	0723	0751								Karcher	0783				
Electrohome	0770									Kendo	0699	0713	0831		
Elfunk	0850									Kennex	0770	0840	0713	0898	
Elin	0770									Kenwood	0534	0490			
Ellion	0850	1421								KeyPlug	0770				
Elta	0690	0770	0788	0790	1115					Kiirro	0718	0770	0853		
	1151									Kingavon	0818				
Eltax	0766	1319	1320	1321						Kiss	0841	0665			
Emerson	0591	0705								Koda	0818	1230			
Encore	1412									Koss	0651				
Energy Sistem	1350									KXD	0857	1321			
Enzer	0665	0766								Lawson	0705	0768			
EuroLine	0788	1115	1083	1233						Lenco	0699	0651	0770	0818	0713
Eurostar	1395										0831	1165			
Fenner	1395									Lenoxx	0690	0838			
Ferguson	0651									Lexia	0699				
Finlux	0741	0770	0783	0591	0672					LG	0591	0741	0869		
	0751	1147	1165							Lifetec	0651	0831	1347		
Fintec	1169	0713								Limit	0768				
Firstline	0869	0651								LiteOn	1058	1456	1158	1416	
Funai	0695	0675								Lodos	0713				
GE	0717									Loewe	0539	0741			
Germatic	1051									LogicLab	0768				
Giec	1221	1370								Logix	0705	0783	1101		
Global Solutions	0768									Luker	1367				
Global Sphere	0768									Lumatron	0705	1115	1097	0741	0833
Go Video	0783										1321	0713	0730	0898	
GoldStar	0591	0741								Luxman	0573				
Goodmans	0713	1004	0723	0751	0783					Luxor	1004	0713	1730	0730	1245
	0730	0651	0790	0690	0818					Magnavox	0503	0818	0675	1140	0539
	0879	0833	1221	1140	1254						0713				
GP Audio	1140									Magnex	0723	1165			
Graetz	0665									Majestic	1107				
Gran Prix	0831									Manhattan	0705	0713			
Grandin	1254	0672								Marantz	0539				
Grundig	0695	0775	0539	0651	0705					Maraton	1157				
	0790	0713	0670	0686	0723					Mark	0713	0695	1695	0884	
	1695	1004	1730							Marquant	0770				
Grunkel	0770	1156								Mastec	1006	1434			
GVG	1169									Matrix	1242				

Matsui	0651	0713	0672	0695	0884	Pointer	0770
	1730					Portland	0690 0770
Maxdorf	0788					Powerpoint	0853 0872 0718
Maxim	0713	1242	1395			Prima	0766 1228 1442
MBO	0690	0730				Prima Electronic	0766
MDS	0699					Prinz	0831
Mecotek	0770					Prism	1006 1153
Mediencom	0746	0853				Prodisma	0853
Medion	0831	0783	1347	0651	1345	Proline	0651 0686 0672 0790 1004
	0879	0630	1090				0833 0710
MEI	0790					Proscan	0522
Memorex	0831					Proson	0713 1084
Memory	1083	0730	1051			Prosonic	0699 1356 1107 0752 1169
Metz	0571	0525	0713			Provision	0699 0818 1163
MiCO	0723	0751	1221	1223	1179	Radionette	0741 0869
	1254					Raite	0665
Microboss	0718					Rank Arena	0718 1179
Micromaxx	1695	0695	1347			RCA	0522 0769 0651
Micromedia	0503	0539				REC	0689 0766 0490 0746
Micromega	0539					Red Star	0759 0763 0770 0788 0898
Microsoft	0522						1435 1107 1345
Microstar	0831					Relisys	1347
Minato	0752					Reoc	0768 0752
Minax	0713					Revoy	0699 0841
Minerva	0705					Rex	0838
Minix	1113					Rimax	1151
Minoka	0770					Ritech	1360
Minowa	1165					Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818
Mirror	0879	0752					0730 1350 1051 0898 0833
Mitsubishi	0713					Ronin	0872 0710
Mizuda	0818	0857	1451			Rotel	0623 0558
Monbel	1395					Rowa	0759 1004 0516 0525 0717
Monyka	0665						1157
MP	0843					Rownsonic	0789 0723
MPX	0843					Saba	0651 0769 0551
MTLogic	1265					Sabaki	0768
Mustek	0730	1730				Saivod	0759 0831 1367 0770
Mx Onda	0651	0751	0723	1179	1223	Salora	0741
	1254					Sampo	0752
Myryad	1254					Samsung	0573 0744 0820 1075 0490
Mystral	0831	1156				Sansui	0695 0768 0723 0770 0751
NAD	0741						1230 1228 1695 1341
Naiko	0770	1367	1004			Sanyo	0670 0695 0790 0873 0713
NEC	0869	0591				Scan	0705 0835 0850
Neufunk	0665					ScanMagic	0730 1730
Nevir	0831	0770				ScanSonic	0857
Nintaus	0793	1051				SCE	0789
Nordmende	0831					Schaub Lorenz	0788 0770 1235
Noriko	0752					Schneider	0783 0831 0779 0705 0788
Nowa	0843						0713 0651 0790 1153 1101
NU-TEC	0516	1228	1442			Schwaiger	0752
Okano	0752					Scientific Labs	0768 1338
Omni	0746	0840	0690	0699	0833	Scott	0718 0651 0672 0853 1036
	1104	1338	1228				1233
Onix	0838					Seeltech	1224 1338
Onkyo	0627	0503				SEG	0665 0713 0768 0884 0872
Oopla	1158						0763
Optim	0843					Shanghai	0672
Optimus	0571	0525				Sharp	0630 0752 0713 0695 1256
Orava	0818						1419
Orbit	0872					Sherwood	0717 0741
Orion	0695	1128	1695	1006	1233	Shinco	0717
Oritron	0651					Sigmatek	0857 1224
OTIC	1341					Silva	0788 0898 0831
P&B	0818	1451				Silva Schneider	0831
Pacific	0768	0790	0759	0713	0831	Singer	0690 0723 0751 0768
Palladium	0695	0779				Sinotec	0764
Palsonic	0689	0835	0852	0672	1056	Skymaster	0730 0768
Panasonic	0490	1010				Skysonic	0766
Panda	0717	0783				Skyworth	0898 0766
Papouw	0533					Slim Art	0770
peeKTON	1224	1444	0898			Slim Devices	0533
Philips	0539	0646	0675	0503	1818	SM Electronic	0730 0768 0690
	1158					Smart	0718 0705 0713
Philo	1345					Sogo	0853
Phonotrend	0699	1165				Sonashi	0831
Pioneer	0571	0631	0525	1571		Soniko	0788
Playgo	1265					Sontech	1156
Plu2	0850					Sony	0533 1633 1070 0772 0573

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatları uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz için ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garanti gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beslätad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteelleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuuaikalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähteykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

H UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-7555
705048



RDN-124047