



URC 7980

SNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


HERZLICH WILLKOMMEN! BEREITEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG FÜR DIE INSTALLATION VOR

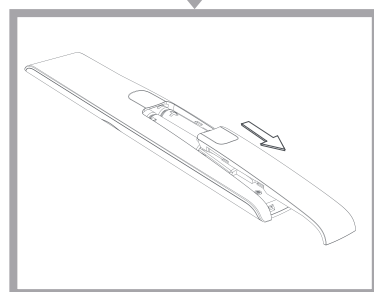

Öffnen Sie das Batteriefach.

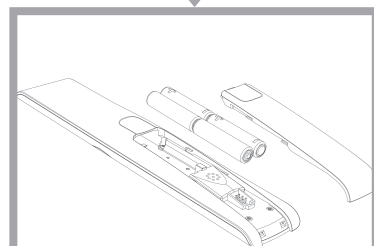

Setzen Sie 4 AAA-Batterien ein.

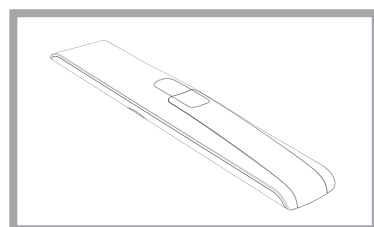

ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2002/96/EC)
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

BATTERIE-ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)
Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

www.oneforall.com



www.ofa.com/urc7980

Universal Electronics BV - Europe & Intercontinental
P.O. Box 3332, 7300 DH Enschede
The Netherlands



TASTENTABELLE

DEVICES – Blättern durch die Geräte, für deren Steuerung Ihre Fernbedienung eingerichtet ist

AV – Auswahl des Eingangs für das aktuelle Gerät

INFO – Anzeige von Infos zur aktuellen Wiedergabe

VOL – Lauter, Leiser und Stumm schalten


MENU – Anzeige des Menüs des aktuellen Geräts

GUIDE – TV-Guide, EPG

SMART – Zugriff auf das Internet und die Smart-Funktionen Ihres Fernsehers bzw. mit dem Internet verbundenen Geräts

Rot, Grün, Gelb, Blau – Fastext-/Schnellzugriffstasten

LIST – Zeigt eine Liste aufgenommener Sendungen an

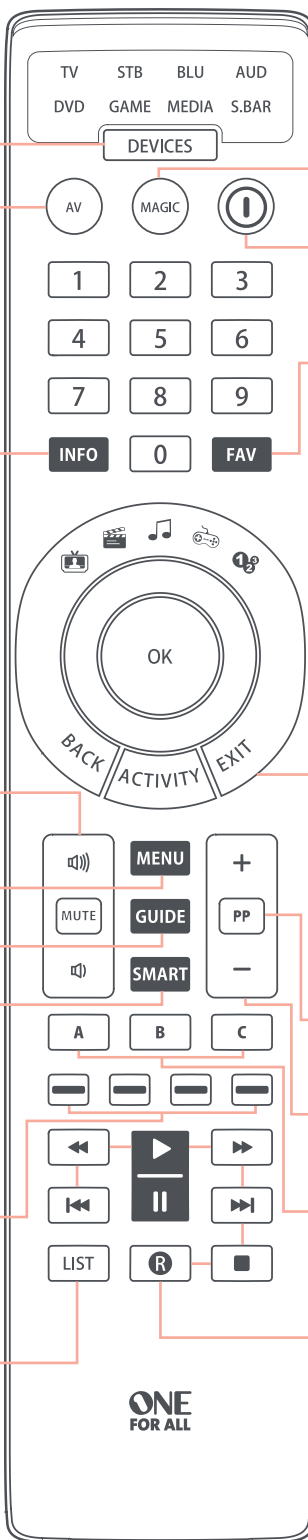

MAGIC – Einrichtung der Fernbedienung

POWER – Ein/Aus

FAV – Bevorzugte Kanäle

BACK – Einen Schritt zurück im Menü Ihres aktuellen Geräts

ACTIVITY – Blättern durch bis zu 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Aktivitäten“.

EXIT – Verlassen des Menüs des aktuellen Geräts

PP – Vorherige Sendung, zuletzt gesehener Kanal

+/- – Kanal aufwärts/abwärts

A, B, C – Für Zusatzfunktionen programmierbare freie Tasten

PLAYBACK – Wiedergabetasten für das aktuelle Gerät

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Smart Control entschieden haben.

Mit diesem Produkt können Sie alle Ihre Audio- und Videogeräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Darüber hinaus stehen Ihnen nützliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, etwa das Kombinieren verschiedener Geräte zu einem gemeinsamen Aktivitätsmodus, das Senden mehrerer Befehle mit einem einzigen Tastendruck (Makros) sowie Anpassungsmöglichkeiten Ihrer Fernbedienung an Ihre ganz konkreten Nutzungsbedingungen. Es gibt auch eine praktische Begleit-App für iPhone- und Android-Mobiltelefone. Über diese App können Sie Ihre Fernbedienung auf dem neuesten Stand halten und die aktuellsten Geräte mit den entsprechenden Codes installieren. Außerdem steht Ihnen damit eine alternative Methode zur Einrichtung Ihrer Fernbedienung und zum Speichern Ihrer Einstellungen zur Verfügung. Der erste Schritt bei der Einrichtung Ihrer neuen Fernbedienung ist die Einprogrammierung aller Audio- und Videogeräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

Gerätemodus	Gerätetyp
TV	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer
STB	Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV
BLU	Blue-ray, DVD, DVD-Heimkino, Videorecorder, Laser Disk
AUD	Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner
DVD	DVD, DVD-Heimkino, Blu-ray, Videorecorder, Laser Disk
GAME	Spielkonsole*, Digitaler Medienempfänger, Streamer
MEDIA	Digitaler Medienempfänger, Streamer, Spielkonsole*
S. BAR	Soundbar, Aktiv-Lautsprechersystem

* Die One For All-Fernbedienung kann ausschließlich Spielkonsolen steuern, die per Infrarot bedient werden, entweder direkt oder über einen Adapter. Konsolen, die nur per Bluetooth bedient werden können, lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 6 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem Gerätetyp und Ihrer Marke*.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET



TV

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |



STB – Sat, Cable, DVB-T

- | | |
|---|--|
| 1 BSKyB / Sky Ireland / Orange | 5 freebox / Tricolor TV / Vu+ |
| 2 Canal+ / CanalSat / Digital+ | 6 Humax |
| 3 Dream Multimedia / TechniSat | 7 Samsung |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| | 9 Sky Deutschland / Österreich / T-Home / Deutsche Telekom |
| | 0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media |



BLU, DVD – Blu-ray, DVD

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1 Denon, Harman/Kardon | 6 Pioneer |
| 2 JVC | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 Toshiba |
| 5 Philips | 0 Yamaha |




AUD – AV Receiver, Amp, Tuner

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1 Denon | 6 Onkyo |
| 2 Harman/Kardon | 7 Panasonic / Technics |
| 3 JVC / Kenwood | 8 Pioneer |
| 4 Marantz / Philips | 9 Sony |
| 5 NAD | 0 Yamaha |

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET



GAME, MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players

- | | |
|---|--|
| 1 Apple | 6 Popcorn Hour / Xtreamer |
| 2 Asus | 7 Roku / Mede8er / Sky UK |
| 3 Dune / Iomega | 8 Sony (Logitech / One For All / RE-BL / WB Electronics) |
| 4 Emtec / A.C.Ryan / Fantec / iconBIT / iNext | 9 Sumvision / Cyclone / Popstar |
| 5 Microsoft | 0 Western Digital / DVCIO |



S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Bose | 6 Panasonic / Philips |
| 2 Canton / Denon | 7 Samsung |
| 3 Harman/Kardon, JBL | 8 Sony |
| 4 LG | 9 Teufel |
| 5 Maxell / Onkyo | 0 Yamaha |

So richten Sie Ihr Gerät ein

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
- Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).

- Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
- Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.

* Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B – EINRICHTEN MIT CODE


Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
- Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 130–149). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
- Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 0556 für Bennett).
- Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.
- Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese Vorgehensweise eignet sich gut, falls Ihnen eine oder mehrere Funktionen Ihrer Originalfernbedienung fehlen, die Sie gerne zur Smart Control hinzufügen möchten. Sie können alle Tasten mit Ausnahme von MAGIC, DEVICES und ACTIVITY mit neuen Funktionen belegen, und es gibt sogar 3 frei programmierbare Tasten (A, B und C), die Sie für Funktionen nutzen können, für die es auf der Smart Control keine entsprechende Taste gibt. Sie können auch sämtliche Funktionen für ein Gerät auf die Smart Control kopieren, wenn Sie dessen Code nicht finden können. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

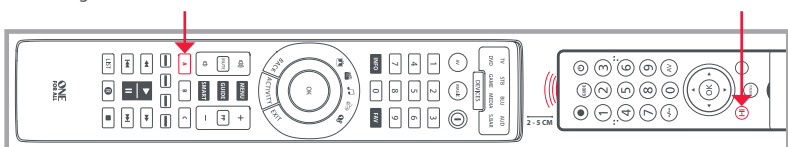

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, dessen Funktionen Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie 975 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die A-Taste). Die LEDs für „TV sehen“, „Musik hören“ und „Benutzerdefiniert“ leuchten auf.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los.
- Die LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf die Taste kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und danach erlischt.

Hinweise

- Wenn die LED bei Schritt 6 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.

KOPIEREN

UM EINE KOPIERTE FUNKTION WIEDER ZU LÖSCHEN, GEHEN SIE FOLGENDERMAßEN VOR:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, von dem Sie Funktionen löschen möchten.
- Drücken Sie 976 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die zu löschende Taste zweimal – die LED leuchtet zweimal auf.

Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Taste, die gelöscht werden soll.

AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern. Die OFA Smart Control verfügt über 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden:


Diese sind:

TV SEHEN

- Kombination 1:
Kombination 2:
Kombination 3:
Kombination 4:
Kombination 5:



- TV + STB (Standard)**
TV + STB + AUD
TV + AUD
TV + S.BAR
TV + STB + S.BAR

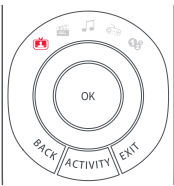


FILM ANSEHEN

- Kombination 1:
Kombination 2:
Kombination 3:
Kombination 4:
Kombination 5:
Kombination 6:



- TV + BLU (Standard)**
TV + BLU + AUD
TV + DVD
TV + DVD + AUD
TV + BLU + S.BAR
TV + DVD + S.BAR

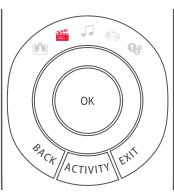

MUSIK HÖREN

- Kombination 1:
Kombination 2:
Kombination 3:
Kombination 4:
Kombination 5:



- TV + AUD + MEDIA (Standard)**
TV + S.BAR + MEDIA
TV + AUD + BLU
AUD Alleine
S.BAR Alleine




AKTIVITÄTEN

SPIEL SPIELEN

- Kombination 1:
Kombination 2:
Kombination 3:



- TV + GAME (Standard)**
TV + GAME + AUD
TV + GAME + S.BAR

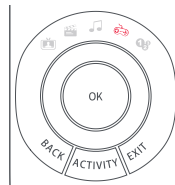


BENUTZERDEFINIERT

- Kombination 1:
Kombination 2:
Kombination 3:
Kombination 4:
Kombination 5:
Kombination 6:



- TV + MEDIA (Standard)**
TV + MEDIA + AUD
TV + MEDIA + S.BAR
TV + GAME
TV + GAME + AUD
TV + GAME + S.BAR

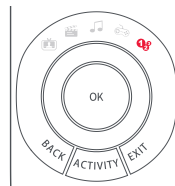

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingerichtet haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt ACTIVITY, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die Aktivität blinkt, die Sie einstellen möchten.
- Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 2 für TV + STB + AUD in „TV sehen“.
- Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die ACTIVITY-Taste, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die gewünschte aufleuchtet. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die DEVICES-Taste drücken.

AV-Verstellung

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menüasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

Ein/Aus-Makro

Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die POWER-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

MAKROS

EIN MAKRO PROGRAMMIEREN

Sie können jede Taste auf Ihrer OFA-Fernbedienung so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck mehrere Befehle gesendet werden – das wird als Makro bezeichnet. Das ist praktisch, um mehrerer Geräte in einen bestimmten Status umzuschalten, z. B. um Ihr TV-Gerät auf HDMI 1 zu schalten und die Wiedergabetaste am Blu-ray-Player zu betätigen, damit die Wiedergabe eines Films gestartet wird. Eine mit einem Makro programmierte Taste sendet dasselbe Makro unabhängig vom Gerätemodus. Daher sollten Sie für Makros eine nicht verwendete Taste oder eine der frei belegbaren Tasten A, B oder C auswählen. Um ein Makro zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie nun auf die Taste, auf der Sie das Makro programmieren möchten.
- Drücken Sie jetzt die DEVICES-Taste, um das Gerät auszuwählen, für das die erste Funktion des Makros gelten soll, z. B. das TV-Gerät.
- Drücken Sie nun auf die Taste, die Sie in das Makro einschließen möchten, z. B. die AV-Taste.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 (falls erforderlich) und 5, um weitere Tasten zum Makro hinzuzufügen. Sie können bis zu 15 verschiedene Tasten in ein Makro einschließen.
- Zum Speichern des Makros halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

* Achten Sie darauf, die Tasten genau in derselben Reihenfolge zu drücken, wie Sie das bei Ihren Originalfernbedienungen machen würden. Wenn Sie also erst auf der TV-Fernbedienung die AV-Taste und dann auf der Blu-ray-Fernbedienung die Wiedergabetaste drücken würden, müssen Sie die Kombination auf der Smart Control in derselben Reihenfolge eingeben.

* Leuchtet die LED einmal lange auf, wenn Sie in den Schritten 3 oder 4 eine Taste drücken, haben Sie zu viele Tasten eingegeben. Versuchen Sie es noch einmal.

SO LÖSCHEN SIE EIN MAKRO

Um ein Makro wieder von einer Taste zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die Taste, für die das Makro programmiert wurde.
- Halten Sie nun die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt – das Makro wurde gelöscht.

MAKROS

MAKROS IN AKTIVITÄTEN

Eine weitere praktische Funktion der Smart Control ist die Einbeziehung von Makros in Aktivitäten. So können Sie beispielsweise die Aktivität „TV sehen“ so programmieren, dass ein Makro gesendet wird, um das TV-Gerät und die Set-Top-Box einzuschalten, wenn die Aktivität ausgewählt wird. Dazu verwenden Sie einfach die ACTIVITY-Taste zur Auswahl der Aktivität in Schritt 3 der zuvor beschriebenen Vorgehensweise. Wenn Sie diese Aktivität beim nächsten Mal verwenden, wird das Makro 3 Sekunden nach dem Zeitpunkt gesendet, zu dem Sie die Aktivität mit der ACTIVITY-Taste auswählen.

Wenn Sie ein Makro aus der Aktivität löschen möchten, wählen Sie es während Schritt 3 des Vorgangs „Makros löschen“ aus.

LAUTSTÄRKESPERRE

Wenn Sie zur Lautstärkeregelung immer dasselbe Gerät verwenden, beispielsweise Ihr TV-Gerät oder einen AV-Receiver, können Sie die Smart Control so einrichten, dass zur Regelung der Lautstärke immer nur dieses Gerät verwendet wird, und zwar unabhängig davon, welches Gerät Ihre Fernbedienung gerade steuert.

Vorgehensweise:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die DEVICES-Taste, um das Gerät auszuwählen, mit dem immer die Lautstärke geregelt werden soll.
- Drücken Sie einmal die MAGIC-Taste – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstärkesperre ist damit aktiviert.

Wenn es ein bestimmtes Gerät gibt, das Sie von der Lautstärkesperre ausschließen möchten (und das dann seine Lautstärke selbst regelt), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die DEVICES-Taste, um das Gerät auszuwählen, das Sie von der Lautstärkesperre ausschließen möchten.
- Drücken Sie Lautstärke minus – die LED leuchtet zweimal auf, das Gerät wurde aus der Lautstärkesperre entfernt.

Um die Lautstärkesperre vollständig aufzuheben und bei jedem Gerät wieder einzeln die Lautstärke regeln zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie Lautstärke plus – die LED leuchtet viermal auf, die Lautstärkesperre wurde aufgehoben.

Beachten Sie bitte, dass die Lautstärkesperre nur für den Gerätemodus gilt, die Aktivitäten sind davon nicht betroffen.

DIE OFA-APP

Ihre One For All Smart Control enthält bereits die Codes für die gängigsten Geräte und Marken. Unsere Online-Datenbank wird aber jeden Tag mit neuen Codes ergänzt. Mithilfe der One For All App auf Ihrem iPhone- oder Android-Mobiltelefon können Sie alle neuen Codes auf Ihrer Fernbedienung nutzen. Dazu wird Bluetooth Smart verwendet, das auch unter der Bezeichnung Bluetooth Low Energy bekannt ist.* So wird sichergestellt, dass die Codes auf Ihrer Fernbedienung niemals veraltet sind. Mit der App erhalten Sie auch Zugriff auf einige zusätzliche Funktionen, z. B. das Einrichten von Aktivitäten.

Zum Herunterladen der App folgen Sie bitte den nachstehenden Links:

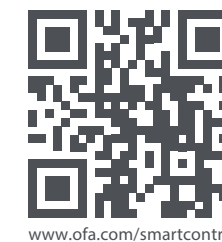

www.ofa.com/smartcontrol

* Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Bluetooth Smart kompatibel ist. Eine Liste finden Sie durch Scannen des QR-Code oben.

Universal Electronics B.V. erklärt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE-Richtlinie) entspricht.

Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung ist unter http://www.oneforall.com/DOC_URC7980, erhältlich.