






ONE[®]
FOR ALL

Essence TV Universal Remote Control URC2110

ENGLISH 2

FRANÇAIS 9

CODE LIST 16

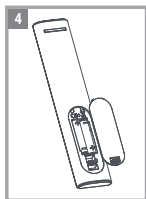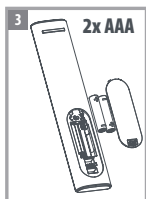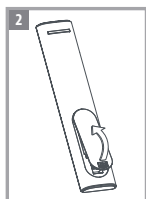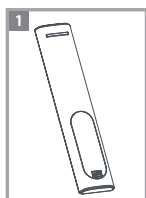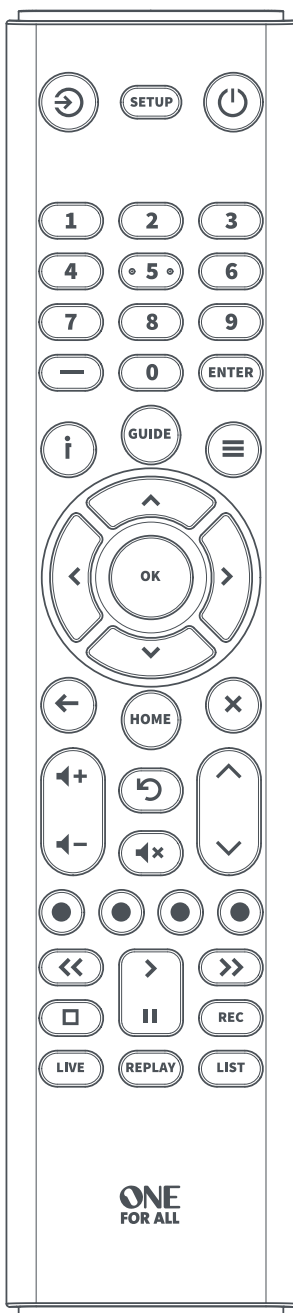





INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Essence TV Universal Remote Control. The remote can be used to control a TV and boasts multiple extra features to make the most of your living room experience.

This manual will help you to set up the Essence TV to take advantage of its features.

BATTERIES


Your remote requires 2 x AAA / LR03 batteries (not Included). Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

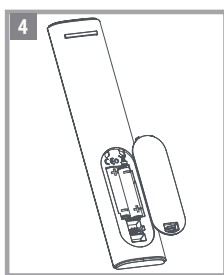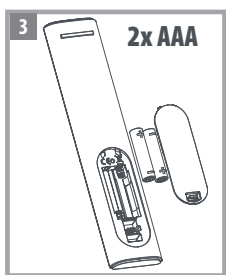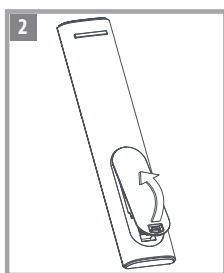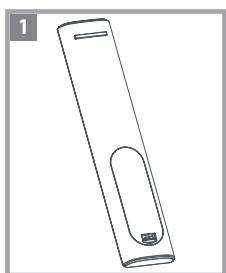

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



KEY DESCRIPTIONS

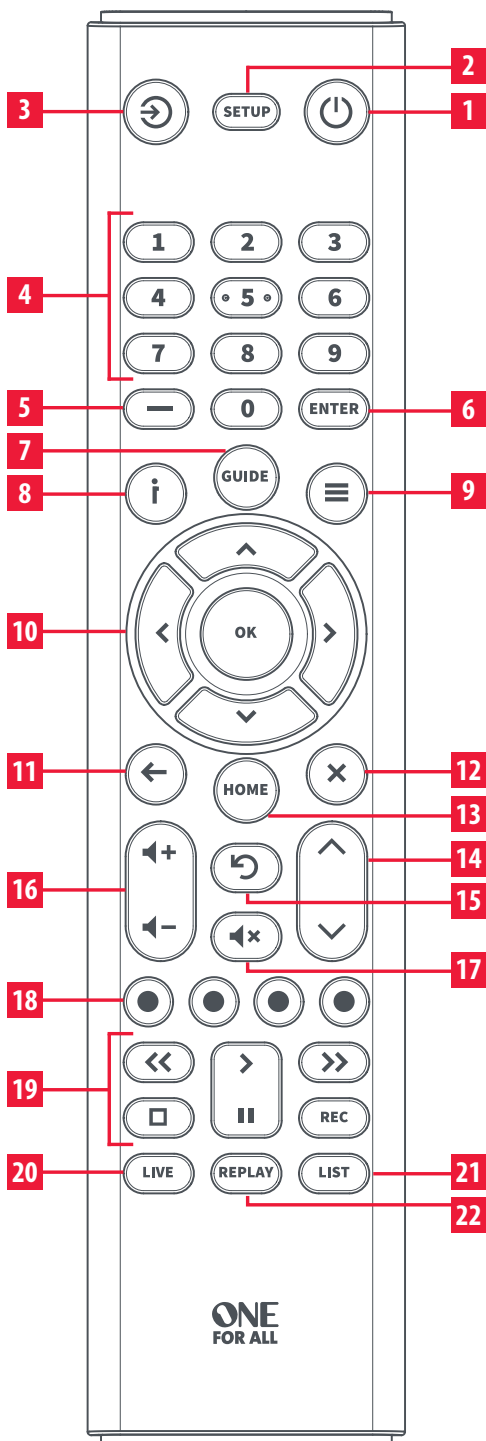

KEY DESCRIPTIONS

- 1 Power** Switches your devices on and off.
- 2 Setup** This key is used to set up the Essence remote.
- 3 Input** Used to select Input on devices.
- 4 Digits** Select channels on the current device.
- 5 Delimiter "Dash" key**
Selects sub channels such as local news.
- 6 Channel Enter**
On some devices press this key after using the digit keys to enter your channel number.
- 7 Guide** TV Guide.
- 8 Info** Displays information about the current shows or channel.
- 9 Menu** Access the installation menu.
- 10 Menu Directions and OK**
Control the menu.
- 11 Back** Back one step in the Menu.
- 12 Exit** Exits the menu.
- 13 Home** Displays the Home Menu.
- 14 Channel Up & Down**
Change channels on the current device.
- 15 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 16 Volume Up and Down**
Control the volume.
- 17 Mute** Mutes the volume..
- 18 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 19 Playback Keys**
Control the playback of movies, music and TV.
- 20 Live** Return to live TV from Timeshift or recording.
- 21 List** Show list of recordings.
- 22 Replay** Replay last 30 seconds.

SETUP

The Essence TV remote is pre-programmed to control a Samsung TV out of the box. If you have a Samsung TV, after you have inserted batteries, press a few keys to confirm that the remote operates your TV.



SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet List next to a digit key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

TV

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------|
| 1 | LG | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Onn, Insignia | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Philips, Magnavox | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Roku, Element | — | 0 | ENTER |
| 5 | Samsung, Panasonic | | | |
| 6 | Sharp, Hisense | | | |
| 7 | Sony, Sanyo | | | |
| 8 | TCL, RCA | | | |
| 9 | Toshiba, Westinghouse | | | |
| 0 | VIZIO | | | |




To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice
3.  Hold down the digit key for your brand as listed in the tables above - e.g. 3 for a Philips TV.
4. The remote will send a Power command every 3 seconds.
5. As soon as your device reacts by turning off or
6. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.

• If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this, firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.


1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice
3.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-5 with the next code in the list.






SETUP

LEARNING

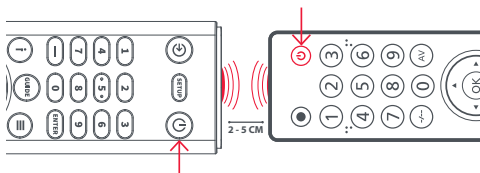Your Essence remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows you to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the Essence.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 2-5 cm from the Essence remote, pointing towards it:



-  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice.
-  Press 975 – the LED should blink twice.
-  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the POWER key) – the LED will begin to flash rapidly.
-  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example POWER.
- The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
-  When you have learned all the functions you require, press and hold SETUP key until the LED blinks twice.



* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the Essence remote by SimpleSet or Code Set Up.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that key to its original state, you can use the following procedure:

-  Hold down the SETUP key until the LED under the Device key blinks twice
-  Press 976 – the LED should blink twice
- Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

SETUP

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

If you have your TV connected to a Sound Bar or Audio Receiver, it's possible to set up your Essence remote to control the Volume and Mute of this device. There are two ways to do this:






AUDIO SIMPLESET

If you have a Sound Bar or Audio Device from one of the brands listed in the table below, you can use the SimpleSet method to program your remote to control it. If you do not have one of the below brands, please proceed to the next section.

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|-------|
| 1 | Bose | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Denon | 4 | 5 | 6 |
| 3 | JBL, Polk Audio | 7 | 8 | 9 |
| 4 | LG | — | 0 | ENTER |
| 5 | Onn | | | |
| 6 | Onkyo | | | |
| 7 | Samsung | | | |
| 8 | Sony | | | |
| 9 | Yamaha | | | |
| 0 | VIZIO, Sonos | | | |



Note that each of the brands has a digit associated with it, for example 4 for LG.

To set up your remote to control your sound bar / audio device, first make sure your TV and sound bar / audio device are both powered on, and that there is something playing that you can hear (this procedure will test the Mute function). Next:


-   Hold down the SETUP and VOLUME UP buttons together until the LED blinks twice.
-  Now point the remote towards your sound bar / audio device and hold down the digit key for your brand (for example 4 for LG). The remote will send the Mute command to your device every 3 seconds.
- As soon as your sound bar / audio device mutes the volume, release the digit key. The LED will blink twice. The remote has now found the correct code for your Audio Device.
-   Next, hold down the SETUP and VOLUME DOWN keys until the LED blinks twice. The volume up, down and Mute keys should now control your Audio Device.

AUDIO CODE SETUP

If your Sound Bar / Audio Device is not one of the brands listed above, you can also set up the remote to control it by entering a 4 digit code. The codes are listed in the Audio Codelist section of this manual, and are listed by brand and then popularity. Locate the brand of your sound bar / audio system in this code list and then the procedure is:


-   Hold down the SETUP and VOLUME DOWN keys until the LED blinks twice.

SETUP

2.  Next, hold down the SETUP and VOLUME UP keys until the LED blinks twice

The remote is now ready to be programmed and, at this point, the LED will not blink when the Volume up or down keys are pressed.


3. Enter the first 4 digit code for your sound bar / audio device. The LED should blink twice on the last digit.

4.  Now try the VOLUME UP, DOWN and MUTE and see they control your sound bar or audio device.

5. If they work, your remote is set up. If not try again from step 1 using the next code in the list.

RESET VOLUME CONTROL

To reset the volume control to the original setting:

-  Hold down SETUP and VOLUME DOWN keys until the LED blinks 4 times. Volume control is now reset.



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts


INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la télécommande universelle Essence TV One For All. Elle peut contrôler un téléviseur et offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui permettent à l'utilisateur de tirer le meilleur parti de sa salle de séjour.

Ce manuel vous aidera à configurer la télécommande Essence TV profiter de ses fonctionnalités.

PILES


La télécommande requiert 2 piles AAA / LR03. Veuillez les insérer comme indiqué ci-dessous. Des piles alcalines sont recommandées.

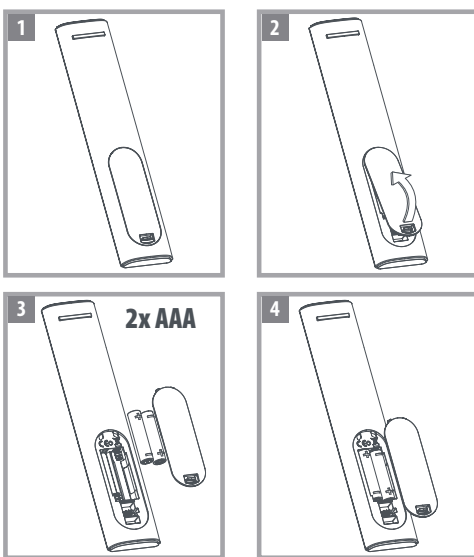

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.



PRINCIPALES DESCRIPTIONS

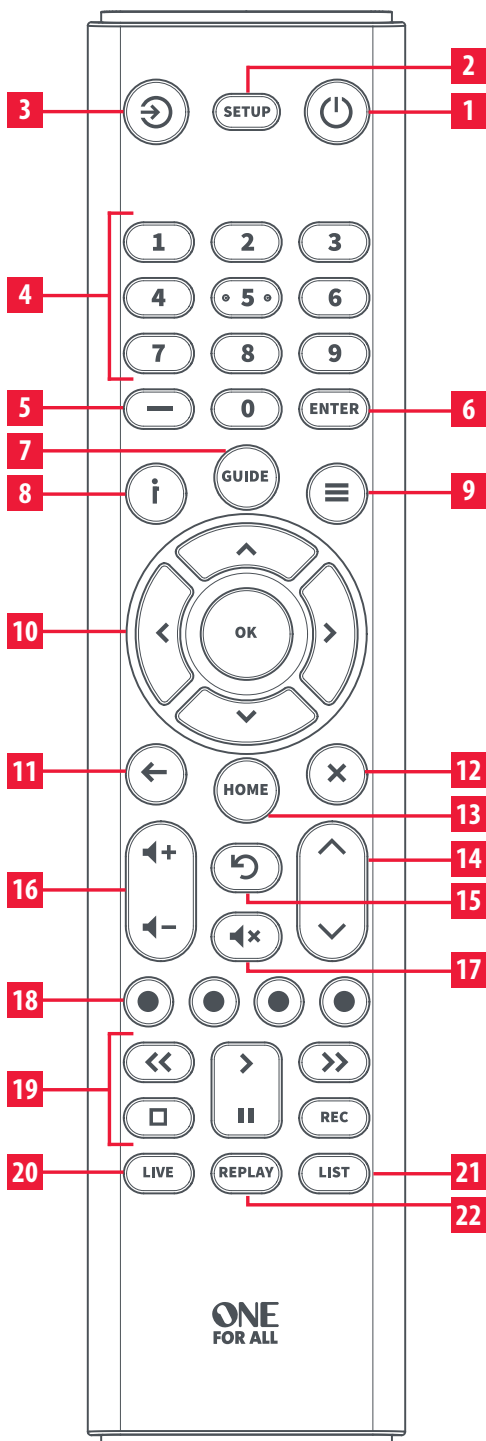

PRINCIPALES DESCRIPTIONS

- 1 Marche/Arrêt** Allume et éteint les appareils.
- 2 Configuration** Cette touche sert à configurer la télécommande Essence.
- 3 Entrée** Sert à sélectionner l'entrée des appareils.
- 4 Chiffres** Sélectionne les chaînes depuis l'appareil actuel.
- 5 Touche de délimitation « taret »** Sélectionne des sous-chaînes, comme les actualités locales.
- 6 Entrée de chaîne** Avec certains appareils, vous devez appuyer sur cette touche après avoir saisi un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques.
- 7 Guide** Guide TV.
- 8 Info** Affiche des renseignements sur l'émission ou la chaîne actuelle.
- 9 Menu** Lance le menu d'installation.
- 10 Directions du menu et OK** Commande le menu.
- 11 Précédent** Revient à l'étape précédente du menu.
- 12 Exit** Quitter: Ferme le menu.
- 13 Home** Accueil: Affiche le menu d'accueil.
- 14 Chaîne suivante et précédente** Modifie les chaînes affichées par l'appareil actuel.
- 15 Dernière chaîne** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 16 Hausse et baisse du volume** Contrôle le volume de l'appareil actuel.
- 17 Sourdine** Désactive le son de l'appareil actuel.
- 18 Touches RGYB** Touches d'accès rapide au menu de l'appareil actuel.
- 19 Touches de lecture** Commande la lecture de films, de musique et du téléviseur.
- 20 Live** En direct Revient à la télévision en direct à partir du décalage ou d'un enregistrement.
- 21 List** Liste: Affiche la liste des enregistrements.
- 22 Replay** Relecture Relit les 30 dernières secondes.

CONFIGURATION

La télécommande Essence TV est préprogrammée pour contrôler un téléviseur Samsung directement sans configuration. Si vous en avez un, essayez de mettre les piles puis appuyez sur quelques touches pour voir si la télécommande fonctionne.



SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est indiquée dans l'image SimpleSet pointant vers une touche, vous pouvez utiliser l'outil SimpleSet décrit dans cette section. Trouvez la marque de votre appareil et prenez en note la touche qui lui est associée.

TV


| | | | | |
|-------|-----------------------|---|-------|-------|
| 1 | LG | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Onn, Insignia | 4 | • 5 • | 6 |
| 3 | Philips, Magnavox | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Roku, Element | — | 0 | ENTER |
| • 5 • | Samsung, Panasonic | | | |
| 6 | Sharp, Hisense | | | |
| 7 | Sony, Sanyo | | | |
| 8 | TCL, RCA | | | |
| 9 | Toshiba, Westinghouse | | | |
| 0 | VIZIO | | | |

Pour configurer votre appareil :


1. Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essence vers l'appareil.
 2.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
 3.  Maintenez enfoncé le chiffre correspondant à la marque, comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, soit le 3 pour un téléviseur Philips, par exemple.
 4. La télécommande envoie le signal d'alimentation toutes les 3 secondes.
 5. Dès que l'appareil s'éteint relâchez la touche de chiffre.
 6. Le voyant DEL clignotera deux fois et la télécommande devrait alors commander l'appareil.
- Si une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas comme prévu, recommencez à partir de l'étape 2. La télécommande est alors lancée avec le code suivant en mémoire.

CONFIGURATION PAR CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas prise en charge par la fonction SimpleSet, vous pouvez effectuer la configuration en essayant les codes individuellement. Pour ce faire, repérez d'abord la marque de votre appareil dans la liste de codes. Les codes sont répertoriés par marque et par type d'appareil, et par ordre de popularité.

1. Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essence vers l'appareil.
2.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.

CONFIGURATION


3. **1 8 4 0** Entrez le premier code à 4 chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
4. Le voyant DEL clignote deux fois après la saisie du dernier chiffre du code.
5.  Orientez alors la télécommande vers votre appareil et appuyez sur la touche Marche / Arrêt.
6. Si l'appareil s'éteint, la télécommande est prête à être utilisée. Sinon, répétez les étapes 2 à 5 avec le prochain code de la liste.





APPRENTISSAGE

Votre télécommande Essence peut apprendre n'importe quelle fonction depuis n'importe quelle autre télécommande qui fonctionne. Il s'agit d'une configuration à la fois unique, rapide et facile, qui permet de commander tout appareil activé par signal infrarouge qui se trouve dans votre salle de séjour. Cela vous permet également d'attribuer une ou plusieurs fonctions manquantes à des touches non utilisées de la télécommande Essence.

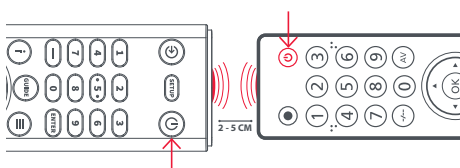Pour ce faire, ayez en main les télécommandes d'origine et assurez-vous que les piles fonctionnent.

Pour que la télécommande Essence puisse apprendre une fonction, la télécommande d'origine doit être orientée vers elle et être à environ 2 pouces :



1.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
2. **9 7 5** Entrez la série 975; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
3.  Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez apprendre une fonction (par exemple, la touche d'alimentation du téléviseur) et relâchez-la; le voyant DEL se met alors à clignoter rapidement.
4.  Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine et relâchez-la*, par exemple la touche Marche/Arrêt.
5. Le voyant DEL clignote deux fois pour indiquer que la fonction de la touche a été apprise correctement.
6. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque fonction qui doit être apprise. N'oubliez pas que l'apprentissage peut être fait depuis plusieurs télécommandes, mais qu'il ne peut y avoir qu'une seule fonction par touche.
7.  Lorsque toutes les fonctions requises ont été apprises, maintenez enfoncée la touche Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.

* Certaines télécommandes transmettent les commandes différemment. Si vous constatez qu'une fonction ne peut pas être apprise, essayez de maintenir enfoncée la touche de la télécommande d'origine au lieu d'appuyer sur celle-ci, puis de la relâcher.



CONFIGURATION

Astuces :

- Si le voyant DEL clignote longuement une seule fois lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été apprise correctement. Recommencez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas correctement après la configuration, vous pouvez relancer le mode d'apprentissage à tout moment en répétant la procédure à partir de l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent pas, vous pouvez configurer la télécommande Essence par SimpleSet ou par code.

Suppression d'une fonction apprise

Si vous souhaitez supprimer une fonction apprise et rétablir l'état d'origine d'une touche, utilisez la procédure suivante:























1.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
2.  Entrez la série 976; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
3. Appuyez deux fois sur la touche que vous souhaitez réinitialiser; le voyant DEL devrait clignoter deux fois, indiquant que la fonction apprise a été supprimée.

CONTRÔLE DU VOLUME DE LA BARRE DE SON / RÉCEPTEUR AUDIO

Si votre téléviseur est connecté à une barre de son ou à un récepteur audio, il est possible de configurer votre télécommande Essence pour contrôler le volume et la mise en sourdine de cet appareil. Il y a deux façons de faire cela:



SIMPLESET AUDIO

Si vous possédez une barre de son ou un appareil audio de l'une des marques répertoriées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez utiliser la méthode SimpleSet pour programmer votre télécommande afin de la contrôler. Si vous ne possédez pas l'une des marques ci-dessous, veuillez passer à la partie suivante.




| | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|
|  | Bose |  |  |  |
|  | Denon |  |  |  |
|  | JBL, Polk Audio |  |  |  |
|  | LG |  |  |  |
|  | Onn | | | |
|  | Onkyo | | | |
|  | Samsung | | | |
|  | Sony | | | |
|  | Yamaha | | | |
|  | VIZIO, Sonos | | | |

Notez que chacune des marques est associée à un chiffre, par exemple 4 pour LG.

Afin de configurer votre télécommande pour contrôler votre barre de son / appareil audio, assurez-vous d'abord que votre téléviseur et votre barre de son / appareil audio sont tous les deux allumés et qu'il y a quelque chose qui se joue que vous pouvez entendre (cette procédure testera la fonction Sourdine). Ensuite:






1.   Maintenez simultanément les touches SETUP et VOLUME HAUT enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

CONFIGURATION

-  Pointez maintenant la télécommande vers votre barre de son / appareil audio et maintenez la touche numérique correspondant à votre marque (par exemple 4 pour LG). La télécommande enverra la fonction Sourdine à votre appareil toutes les 3 secondes.
- Dès que votre barre de son / appareil audio se met en sourdine, relâchez la touche numérique. La DEL clignotera deux fois. La télécommande a maintenant trouvé le code correct pour votre appareil audio.
-   Ensuite, maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois. Les touches d'augmentation, de diminution du volume et de sourdine doivent maintenant contrôler votre périphérique audio.



CONFIGURATION DU CODE AUDIO

Si votre barre de son / appareil audio ne fait pas partie des marques répertoriées ci-dessus, vous pouvez également configurer la télécommande pour la contrôler en entrant un code à 4 chiffres. Les codes sont répertoriés dans la section « Liste des codes audio » de ce manuel, et ils sont classés par marque et par popularité. Localisez la marque de votre barre de son / appareil audio dans cette liste de codes, puis la procédure est la suivante:

-   Maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois. La télécommande est maintenant prête à être programmée avec un code. Notez que lorsque vous appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution du volume, la DEL ne s'allume plus.
-   Ensuite, maintenez les touches SETUP et VOLUME HAUT enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
- Entrez le premier code à 4 chiffres de votre barre de son / appareil audio. La DEL doit clignoter deux fois sur le dernier chiffre.
-  Maintenant, essayez le volume haut, bas et muet et voyez qu'ils contrôlent votre barre de son ou appareil audio.
- S'ils fonctionnent, votre télécommande est configurée. Sinon, réessayez à partir de l'étape 1 en utilisant le code suivant dans la liste.

RÉINITIALISER LE CONTRÔLE DU VOLUME

Pour réinitialiser le contrôle du volume au réglage d'origine,

-   maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote 4 fois. Le contrôle du volume est maintenant réinitialisé.



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

CODELIST

| TV | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| Affinity | 3717, 3870, 3577, 3716 | Exorvision | 3953 |
| Aiwa | 3332, 1362 | Favi | 3382 |
| Akai | 1675, 3332 | Fisher | 1362 |
| AOC | 3720, 2691, 1365, 2014, 2087 | Fluid | 2964, 3559 |
| Apex Digital | 2397, 4347, 4350 | Furrion | 3332, 4093, 5410 |
| Ario | 2397 | Gateway | 1755 |
| Asus | 3340 | GE | 1447 |
| Atak | 2397 | GFM | 1864, 1886, 1963 |
| Atvio | 3638, 4398, 3636, 3879 | GHIA | 5144, 5196 |
| Atyme | 2746 | GPX | 3980, 3977 |
| Audiovox | 1564, 1276, 1769, 2121 | Haier | 2309, 1749, 1748, 3382, 1753, 3429, 2293, 4398, 2214 |
| Auria | 4748, 2087, 2014, 2277, 2855 | Haier-Roku | 4398 |
| Avera | 2397, 2049 | Hannspree | 1348, 2786 |
| Avol | 2735, 4367, 3382, 3118, 1709 | Harper | 3332 |
| Axess | 3593 | Hewlett Packard | 1860 |
| Blu:sens | 2735 | Hisense | 3519, 4740, 4618, 2183, 5185, 1660, 3382 |
| Bolva | 2397 | Hisense-Roku | 4740 |
| Broksonic | 1892, 3118 | Hitachi | 1643, 4398, 5102, 4455, 2214, 3382, 3332, 0679, 5446 |
| Calypso | 4748 | Hitachi-Roku | 4398 |
| Champion | 1362 | Hiteker | 3118 |
| Changhong | 4629 | HKPro | 3879, 2434, 5228 |
| Citizen | 1892 | HP | 1860 |
| Coby | 3627 | iLo | 1463, 1394 |
| Contex | 4053, 4280 | InFocus-Roku | 4398 |
| Craig | 3423, 1687 | Insignia | 2049, 1780, 4487, 3227, 5213, 1564, 1641, 2184, 1892, 1423, 1660, 1963 |
| Crosley | 3115 | Insignia-Roku | 4487 |
| Curtis | 2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636, 3382, 3717, 4139 | iSymphony | 3382, 3429, 3118, 3094 |
| Curtis Mathes | 1661 | JVC | 1774, 1601, 3393, 2321, 2271, 4107, 4398, 5182, 4105, 4053, 1670, 4367, 1892, 3879, 4280, 5228 |
| Daewoo | 1661, 3115, 3879 | JVC-Roku | 4398 |
| Dell | 1749 | KC | 4182 |
| Digitrex | 4207 | KDS | 1687 |
| Disney | 1892 | Kenmore | 3953 |
| Durabrand | 1595, 3879 | LeEco | 4007 |
| Dynex | 2049, 1463, 1780, 2184 | Legend | 2397, 2352, 1749, 2309 |
| Electrograph | 1755 | Lexus | 3638 |
| Electrohome | 1670 | LG | 1840, 1860, 2731, 1423, 4397, 2358, 1749, 4398, 1753 |
| Electron | 2466, 2855 | MAG | 1687 |
| Element | 3559, 1687, 4398, 2183, 2964, 5173, 4635, 4910, 1886, 4217, 4740 | Magnavox | 3623, 1866, 2372, 1963, 1454, 1365, 1755, 4398, 1867, 4740, 1394 |
| Element-Roku | 4398, 4740 | | |
| Elite | 1457 | | |
| Emerson | 1864, 1963, 1394, 1886, 1595, 3623, 1661, 2183, 3559 | | |
| Envision | 1365, 2087, 2014 | | |
| EQD Auria | 2014, 2087, 2277 | | |
| ESA | 1963, 1595 | | |
| eTec | 2397 | | |

TV | AUDIO SOUNDBAR

| | | | |
|-------------------|---|---------------|---|
| Magnavox- Roku | 4398, 4740 | RCA | 2746, 2434, 2247, 4214, 3577, 1781, 4398, 3382, 4740, 3332, 3717, 2932, 3895, 2187, 4629, 4488, 4494, 3953, 2183, 4623, 3636, 3939, 2855, 4053, 3519, 4491, 4495, 4627, 0679, 4035, 4483, 4625, 5223, 1661, 5377, 3938, 4093, 1670, 5173, 1447 |
| Marantz | 1454 | RCA-Roku | 4398, 4740 |
| Maxent | 1755 | Roku | 4398, 4740 |
| Memorex | 4686, 1892, 1670, 1687, 2049 | Sampo | 1755 |
| Mitsubishi | 1250, 1797 | Samsung | 2051, 1632, 5386, 5371 |
| Mitsui | 1123, 3638, 3673 | Sansui | 1892, 3540, 1670, 1463, 4053, 3564, 4280, 3559 |
| Naxa | 4093, 2104, 2735, 3382, 3423 | Sanyo | 1142, 1362, 4168, 4740, 2049, 4667, 3488, 1480, 1564 |
| NEC | 3257, 1797, 3000, 2293 | Sanyo-Roku | 4740 |
| NetTV | 1755 | Sceptre | 3899, 4139, 2528, 5393 |
| Nexus | 1564, 3519, 2183 | Seiki | 3953, 4635, 2964, 3560, 3559, 4217, 3382, 4794 |
| Norcent | 1365, 2087 | Seura | 4751 |
| NuVision | 1657, 4347 | Sharp | 2360, 1659, 3519, 3394, 4740, 4618, 3720, 4507, 2214, 4398 |
| oCOSMO | 3899, 4139 | Sharp-Roku | 4740, 4398 |
| Ölevia | 1610 | Sigmac | 3477, 3423 |
| Onn | 4398, 5348, 1709, 3024, 3078, 5118 | Silo Digital | 3899, 4494, 3477, 4182 |
| Onn-Roku | 4398 | SkyVue | 4135, 2360 |
| Optimus | 0679 | Skyworth | 5340, 4542 |
| Orion | 1463, 1670, 3540, 1892 | Sony | 0810, 4448, 4189 |
| Panasonic | 1480, 1291 | Spectroniq | 1687 |
| Philco | 1963, 1394, 5377 | Speler | 4105, 4041, 2434 |
| Philips | 2800, 1867, 2372, 3069, 1454, 3623, 3396, 1866, 1744, 4398, 1963, 1755, 1365, 1394 | SunBriteTV | 2528, 4139, 1610 |
| Philips | | Superscan | 1963 |
| Magnavox | 3396, 1866, 3623 | Supersonic | 3593, 2104, 1753 |
| Philips-Roku | 4398 | SVA | 1963 |
| Pioneer | 0679, 1260, 1457, 2434 | Sylvania | 1963, 1864, 1886, 1394, 1595, 3332, 3577, 4053 |
| Planar | 0679 | Symphonic | 1963, 1595, 1394 |
| Polaroid | 1523, 4035, 1769, 1276, 1687, 1767, 3942, 2121, 3382, 2434, 3118 | TCL | 4398, 2434, 3183, 5446, 3879 |
| Portland | 1661 | TCL-Roku | 4398 |
| Prima | 1753, 2049, 1749 | Technicolor | 3577 |
| Proscan | 1447, 3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 4494, 3636, 3895, 3953, 4495, 4035, 4053, 4491, 3939, 4483, 4375, 4500, 2746, 3429, 3559, 4093 | Toshiba | 2724, 3945, 5213, 4885, 5394 |
| Proview | 1687 | Upstar | 4182, 4405, 3899 |
| Pyle | 2196 | V7 Videoseven | 2087 |
| QFX | 3593 | | |
| QuantumFX | 3593 | | |
| Quasar | 1291, 4207, 3899, 4367, 3382, 5221 | | |

TV | AUDIO SOUNDBAR

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| Vidao | 2397 | Enclave Audio | 4800 |
| Videoseven | 2087 | Energy | 4941 |
| Viewsonic | 2014, 2277, 2087, 3706, 1755, 2049, 1860, 1564, 1365 | Episode | 5107 |
| Viore | 3382, 2352, 3118, 2104, 3429, 3094 | Epworth | 0158, 1243 |
| VisionQuest | 1687 | GE | 3297 |
| VIZIO | 1758, 3758, 4905, 5454, 4723, 2707, 2757, 3415, 2512 | GPX | 5103 |
| W Box | | Haier | 3516 |
| Technologies | 4686 | Harman/ Kardon | 2241, 0110, 2443, 1304, 3320, 4186, 3418, 3756, 3391, 3517 |
| Westinghouse | 1712, 4797, 3559, 3382, 4398, 5173, 4910, 2293, 3094, 4139, 3560, 4635, 2397, 3908 | iLive | 3175 |
| Westinghouse- Roku | 4398 | Inkel | 3770, 4090, 3793 |
| White | | Insignia | 3951, 2169, 2472, 2966, 3770, 4424, 1077 |
| Westinghouse | 1661 | Integra | 1805, 3860, 2730, 4023, 4014, 2503, 3992 |
| Wyse | 1365 | Jamo | 4941 |
| Xococo | 1753, 2049, 1749 | JBL | 3756, 2241, 3391, 3535, 5132, 0110 |
| Zenith | 1423, 2731, 1661, 1365, 2358, 1463 | JVC | 1676, 2040, 3049, 2331 |
| | | Kenwood | 1570, 1293 |
| | | Klipsch | 4941, 4198, 4200, 5152 |
| | | LG | 3217, 2676, 3509, 2197, 4043, 3996, 1293 |
| | | Magnavox | 1831, 1269, 3282 |
| | | Majority | 5506 |
| | | Marantz | 1289, 2114, 3772, 1269, 3347 |
| | | McIntosh | 1289 |
| | | Megacra | 5271 |
| | | Monoprice | 4505 |
| | | Monster Cable | 4987 |
| | | Onkyo | 1805, 2730, 3860, 4023, 2503, 4041, 4014, 3992, 3984, 5094 |
| | | Onn | 5041, 5412, 5042, 5414, 5415, 5043 |
| | | Optimus | 1023 |
| | | Panasonic | 3323, 2967, 3309, 3055, 2452, 3767, 1676 |
| | | Paradigm | 4536, 4846 |
| | | Peerless-AV | 5153 |
| | | Philco | 1831 |
| | | Philips | 1831, 1269, 4105, 2459, 3776, 3379, 3282, 3801, 2311, 3652, 2675, 4012 |
| | | Pinnacle Speakers | 3774, 3728 |
| | | Pioneer | 1935, 3057, 2432, 1023, 3956 |
| | | Polk Audio | 4431, 1289 |

AUDIO SOUNDBAR

| | |
|--------------------------|--|
| Acoustic Audio | 4683 |
| Aiwa | 0158, 1243 |
| Altec Lansing | 4609 |
| AMC | 1077 |
| Anker | 5578 |
| Apex Digital | 4334 |
| Arcam | 2241 |
| Arvani | 4293 |
| AudioSource | 3721 |
| Aura | 4293 |
| Axess | 4095 |
| Axiim | 4951 |
| Bestisan | 5271 |
| BÖHM | 4280 |
| Bose | 1933, 1629, 3959, 4307, 3708, 4024, 3706, 3832, 5163 |
| Boston | |
| Acoustics | 3698 |
| BYL | 5271 |
| Canston | 5138 |
| Coby | 3654 |
| Craig | 4466 |
| Current Audio | 5190, 5191 |
| Curtis | 3942 |
| Definitive Technology | 4415, 4984, 3645 |
| Denon | 3347, 2857, 2516, 3380, 4025, 2502 |
| Dynavox | 3231 |
| Dynex | 2971, 3951 |
| Emotiva | 3763 |

AUDIO SOUNDBAR

| | | | |
|------------|--|---------------|---|
| Proficient | 3661 | Sherwood | |
| Pyle | 4333 | Newcastle | 1567, 2169 |
| RCA | 2041, 2611, 3297, 2719, 2655, 3969, 1023, 2544, 5490 | SnapAV | 5107 |
| RichSound | | Sonos | 3919 |
| Research | 5138 | Sony | 1622, 3700, 2172, 4315, 1759, 1822, 2522, 2475, 1758, 3257, 2582, 3487, 4457, 0158, 4285, 4366, 2610 |
| Roku | 5495 | Soundcore | 5578 |
| RSR | 5138 | SpeakerCraft | 3661 |
| Samsung | 2660, 1868, 2809, 3320, 3382, 3154, 2137, 1304 | Stereophonics | 1023 |
| Samsung | | TaoTronics | 4672 |
| Harman | | TCL | 4672, 5385 |
| /Kardon | 3320 | Toshiba | 3627 |
| Sanyo | 4176, 3282 | VIZIO | 3935, 2454, 5095, 4911 |
| Sceptre | 5351 | Yamaha | 2467, 2116, 3580, 3030, 2458, 3325, 3917, 4269, 2021, 0176 |
| Sennheiser | 5330 | Zenith | 1293, 2197 |
| Sharp | 3097, 3736, 3929 | ZVOX | 2332, 3913, 2334 |
| Sherbourn | 3763 | | |
| Sherwood | 1077, 1567, 3120, 3136, 2169, 3793, 4090, 3770 | | |

WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remoteguarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles " Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remoteguarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide)



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

Customer Support:
Service client:
www.oneforall-canada.ca

OFA warranty / terms & conditions:
Garantie OFA / termes et conditions:
www.oneforall-canada.ca

Imported into Canada by:
Importé au Canada par:
**Universal Electronics BV –
Europe & International**
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
www.oneforall.com

One For All is a registered trademark of Universal Electronics BV
One For All est une marque déposée de Universal Electronics BV

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

713376
RDN 1011222