

**OFA HiSense  
Universal  
Replacement Remote  
URC 1916**

ENGLISH 4

FRANÇAIS 6



**WARRANTY / GUARANTEE**

**WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION**

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at [www.oneforall.com/remotegarantee](http://www.oneforall.com/remotegarantee), or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)



**GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE**

**GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE**

Les conditions et modalités relatives aux règles "Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur [www.oneforall.com/remotegarantee](http://www.oneforall.com/remotegarantee), ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.


[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**BATTERIES**

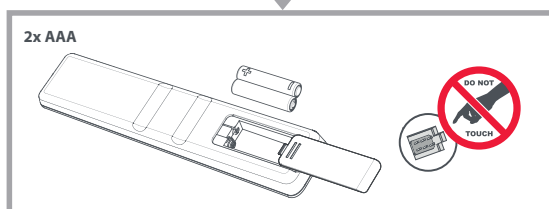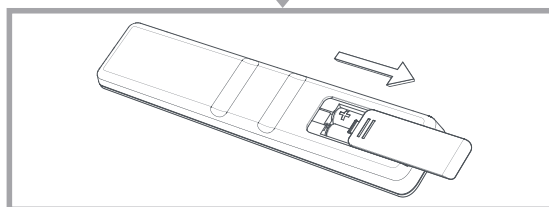

English: **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

Français: **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

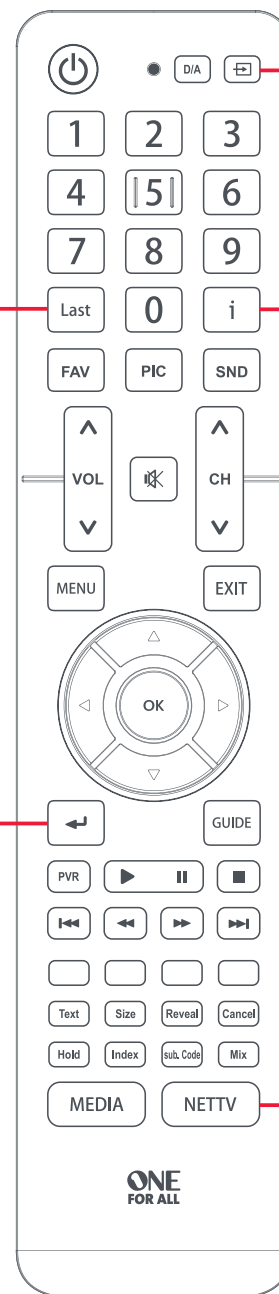

LAST CHANNEL  
Previous Channel  
/ Dernière chaîne

BACK  
Return, Back /  
Retour, arrière

1 SOURCE  
AV Input  
Entrée AV

2 INFO

5 NETTV  
Netflix

**ENGLISH**

**STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION**

**THE MAJORITY OF NEWER HISENSE TVS SHOULD WORK DIRECTLY.**

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:



Make sure your TV is on (not on standby).  
Hold down **RED + BLUE** until the LED blinks twice.



Point towards the TV and hold down the **POWER KEY** until the TV turns off.

The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the **POWER KEY**.

The LED will blink twice. Now test the rest of the keys on the remote. If they work as your original did, your remote is ready to use.


**FINISH**

If you find some keys still do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.


**STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED**

**ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?**

If you find some keys do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.

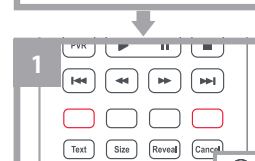

Make sure your TV is on (not on standby).  
Hold down **RED + BLUE** until the LED blinks twice.

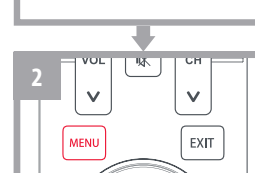

Point towards the TV and hold one of the keys that is not working correctly (for example **MENU**).

The remote will send a signal every 3 seconds. When the correct function is shown on the screen (in this case the **MENU**), let go of the key.

The LED will blink twice - your remote is ready to use.


**FINISH**

## ENGLISH


### LEARNING

#### START: LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE


Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.




1 Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.



2 To learn: Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice



3 Press **975**  
The LED will blink twice.



4 Press the key on the One For All remote you want to learn on, for Example: the **VOL +** key

5 Press the key on the Original remote you want to learn, for Example: the **VOL +** key of your AUDIO Device

6 **Two blinks:** ok. Repeat from step 4 for any more keys to learn.  
**Long blink:** try again from step 4.

7 When you have learned all the keys you need, press and hold the **OK KEY** for 3 seconds. The LED will blink twice

**FINISH**

#### HOW TO DELETE A LEARNED FUNCTION

1. Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice.
2. **PRESS 976.**
3. Press the key to reset twice.

The LED flashes twice and the key will get back the original function


-5-

## FRANÇAIS

### ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

#### LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS HISENSE RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes suivantes :



1 Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).  
Maintenez les touches **ROUGE ET BLEUE** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.



2 Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncée le **BOUTON D'ALIMENTATION** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

La télécommande envoie un signal d'alimentation différent toutes les 3 secondes.  
Dès que le téléviseur s'éteint, relâchez le **BOUTON D'ALIMENTATION**.

Le voyant lumineux clignote deux fois. Vérifiez maintenant les autres touches de la télécommande. Si elles fonctionnent comme sur votre télécommande d'origine, votre télécommande est prête à l'emploi.


**TERMINER**

Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

### ÉTAPE 2 : DANS LE CAS OÙ L'ÉTAPE 1 NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

#### CERTAINES TOUCHES NE FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME PRÉVU ?

Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.



1 Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).  
Maintenez les touches **ROUGE ET BLEUE** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.



2 Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncée l'une des touches ne fonctionnant pas correctement (par exemple **MENU**).

La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes.  
Lorsque la fonction correcte s'affiche à l'écran (dans ce cas, le **MENU**), relâchez la touche.

Le voyant lumineux clignote deux fois : votre télécommande est prête à l'emploi.

**TERMINER**


-6-

## FRANÇAIS


### APPRENTISSAGE

#### DÉMARREZ LA PROCÉDURE : ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE.


Votre télécommande One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine (en état de fonctionnement).




1 Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane.



2 Pour enregistrer une fonction : Maintenez les touches **VERTE ET JAUNE** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.



3 Appuyez sur **975**.  
Le voyant lumineux clignote deux fois.



4 Sur la télécommande One For All, appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction enregistrée ; par exemple, la touche **VOL +**.

5 Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la touche dont vous souhaitez enregistrer la fonction ; par exemple, la touche **VOL +** de votre télécommande AUDIO.

6 **Deux clignotements :** OK. Répétez la procédure à partir de l'étape 4 pour associer d'autres touches.  
**Clignotement long :** réessayez en reprenant à partir de l'étape 4.

7 Lorsque vous avez enregistré toutes les touches de fonction nécessaires, maintenez la touche **OK** enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote deux fois.

**TERMINER**

#### SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE

1. Maintenez les touches **VERTE ET JAUNE** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. **APPUYEZ SUR 976.**
3. Appuyez sur la touche à réinitialiser deux fois.

Le voyant clignote deux fois et la touche revient à sa fonction d'origine.

-7-

Customer Support:  
Service client:  
[www.oneforall-canada.ca](http://www.oneforall-canada.ca)

OFA warranty / terms & conditions:  
Garantie OFA / termes et conditions:  
[www.oneforall-canada.ca](http://www.oneforall-canada.ca)

Imported into Canada by:  
Importé au Canada par:  
Universal Electronics BV -  
Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands  
[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

One For All is a registered trademark of Universal Electronics BV  
One For All est une marque déposée de Universal Electronics BV

HISENSE® is a registered trademark of Hisense Co., Ltd.  
HISENSE® est une marque déposée de Hisense Co., Ltd.

Industry Canada Regulatory Information  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)  
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

713509  
RDN 11320723

Connect with us on Facebook:  
[facebook.com/oneforallworldwide](https://www.facebook.com/oneforallworldwide)

Connect with us on Instagram:  
Rejoignez-nous sur Instagram:  
[@oneforallworldwide](https://www.instagram.com/oneforallworldwide)

Connect with us on LinkedIn:  
Rejoignez-nous sur LinkedIn:  
[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide)

Visit our YouTube channel.  
Visitez notre chaîne youtube.  
[youtube.com/user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

-8-