

URC 6810

ESPAÑOL GUÍA DE CONFIGURACIÓN SENCILLA

PORTUGUÊS GUIA DE CONFIGURAÇÃO SIMPLES


POR FAVOR VIRE A FOLHA

Gracias por adquirir el mando a distancia One For All TV Zapper.

El mando incorpora los botones más habituales para el control de sus dispositivos domésticos, que además se pueden personalizar cómodamente usando la función de aprendizaje para que realicen la acción exacta que necesita.

Por ejemplo, puede programar solo el volumen, encendido y canales del televisor de su cocina, o bien combinar el control de su televisor, descodificador e incluso de la barra de sonido del salón. Tiene además dos botones de encendido para combinar más de un dispositivo en un único mando.


TABLA DE BOTONES

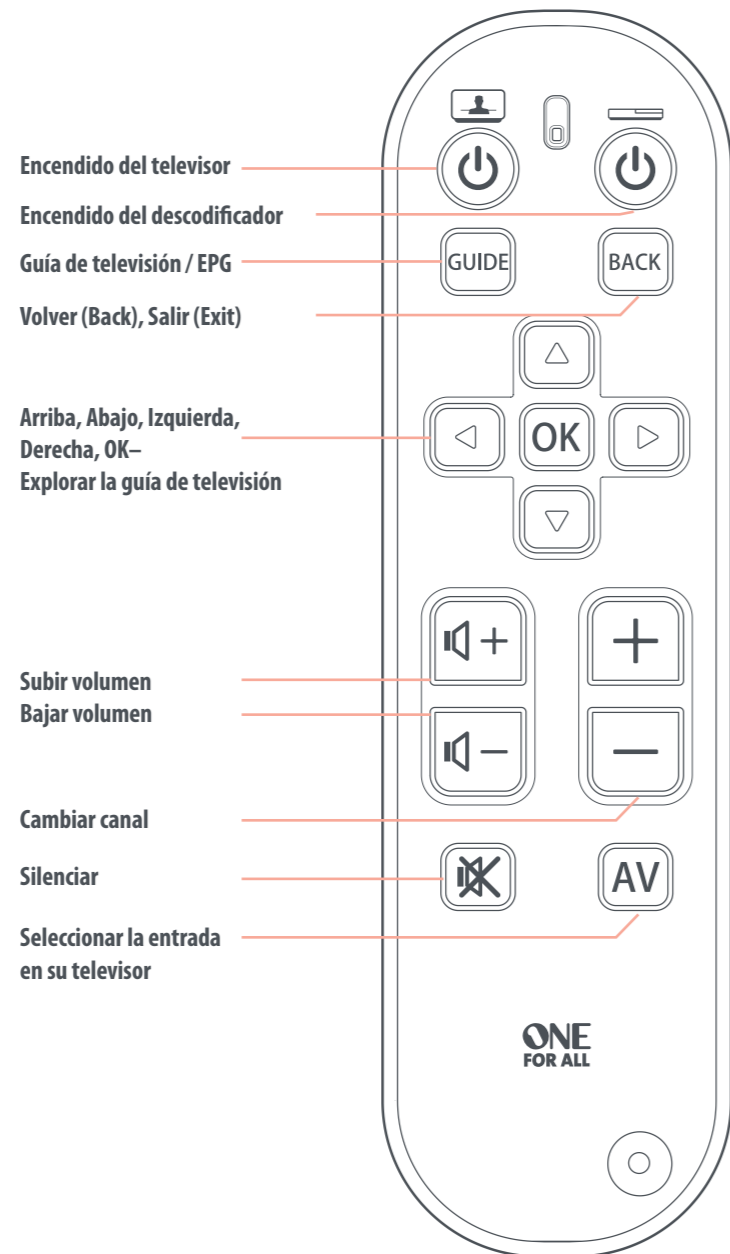

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

A – APRENDIZAJE

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos. Esta configuración es sencilla y una vez realizada le permitirá controlar uno o varios dispositivos de entretenimiento doméstico, e incluso combinar varios dispositivos en un único mando. Por ejemplo, puede programar los botones de volumen para controlar su barra de sonido, los botones de encendido TV y AV para controlar su televisor y el resto de botones para controlar su descodificador (satélite, cable o TDT). Para ello, en primer lugar debe comprobar que tiene a mano todos los mandos a distancia originales, y que todos tienen pilas con carga. Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 cm del mando OFA, apuntado hacia el mismo como se muestra a continuación:

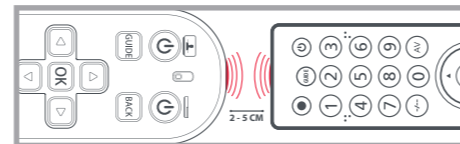

- Mantenga pulsados los botones de encendido TV y Silencio hasta que el LED rojo parpadee dos veces.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (p. ej., la tecla de guía) – El LED rojo parpadeará continuamente.
- Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Guide (Guía).
- El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que ha aprendido la función correctamente.
- Repita los pasos 2 y 3 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede aprender funciones de distintos mandos, pero solo una función por tecla).
- Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón de encendido TV hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

Consejos

- Si el LED rojo emite un parpadeo largo en el paso 4, el mando no ha aprendido la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 2.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de aprendizaje en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Para eliminar una función aprendida, mantenga pulsado los botones de encendido STB y AV hasta que el LED rojo parpadee dos veces; a continuación, pulse dos veces el botón que quiere eliminar. El LED rojo parpadeará dos veces.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando One For All con la Configuración por código (B).

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

B – CONFIGURACIÓN MEDIANTE CÓDIGO

En la lista de códigos al final del manual (páginas 77 a 94), observará que cada marca tiene una lista con códigos de 5 dígitos por dispositivo. Todos los códigos contienen números del 1 al 6. A la hora de introducir un código, puede hacerlo usando los botones siguientes según el número que representan.

Botón	Nombre	Dígito
	Encendido TV	1
	Encendido STB	2
	Subir volumen	3
	Canal siguiente	4
	Bajar volumen	5
	Canal anterior	6

De este modo, para introducir el código 21656 para un televisor Sony, debe pulsar Encendido STB (2), Encendido TV (1), Canal anterior (6), Bajar volumen (5) y Canal anterior (6).



CONFIGURACIÓN DEL MANDO


Si no puede programar su mando a partir del mando original, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

- Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia el mismo.
- Para configurar:


Televisor - mantenga Encendido TV y Encendido STB hasta que el LED rojo parpadee dos veces.



STB (CABLE, SATÉLITE, TDT) - mantenga pulsado Volumen + y Volumen - hasta que el LED parpadee dos veces.

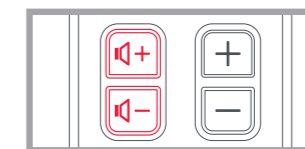

AUDIO (RECEPTOR, BARRA DE SONIDO) - mantenga pulsado Canal + y Canal - hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

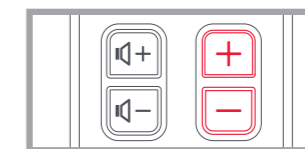

- Introduzca el primero código de 5 dígitos de la lista correspondiente a su marca usando los botones de encendido, canal y volumen que representan los números respectivos. (p.ej., 21656 para Sony).
- El LED rojo parpadeará dos veces.
- Orienta el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (o el botón Silenciar*).
- Si el dispositivo se apaga (o se queda en silencio*), ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-5 con el siguiente código de la lista.

Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2.

* Si ya ha configurado un descodificador y está configurando también un dispositivo de sonido, pruebe el botón Silencio en el paso 5.

CONFIGURACIÓN TRAS EL CÓDIGO

CONTROL COMBINADO

Su mando One For All Zapper puede controlar hasta tres dispositivos. Si solo ha configurado un dispositivo, todos los botones controlarán dicho dispositivo. Si configura un televisor y un descodificador, la mayoría de botones controlarán el descodificador, excepto el botón de encendido del televisor, los botones de subir y bajar el volumen, silenciar, y el botón AV. Si configura un televisor, un descodificador y un dispositivo de sonido, como una barra de sonido, los botones de subir y bajar el volumen, así como el de silenciarlo, controlarán el dispositivo de sonido.

MACRO DE ENCENDIDO

Si ha configurado un descodificador y un dispositivo de audio, si mantiene pulsado el botón de encendido STB durante tres segundos, enviará una señal de encendido primero al descodificador y luego al dispositivo de sonido.

CAMBIO DE AV

Dado que el botón AV sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar la entrada de una lista, si se han configurado un televisor y un descodificador, al pulsar el botón AV los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a configurar el descodificador.

Connect with us



ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO (DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU)

El símbolo de contenedor de basura tachado en este producto garantiza que este producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse según la directiva europea 2012/19/UE. No desheche este producto con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada de productos eléctricos y electrónicos. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

ELIMINACIÓN DE PILAS (DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)
No desheche las pilas con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 3 años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que siempre y cuando se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado o reemplazado en caso necesario gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de 3 años. El coste de remitir el producto será a cargo del propietario; el coste de devolverlo la devolución será a cargo de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Si el comprador goza de la condición de consumidor, habiendo adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, UNIVERSAL ELECTRONICS garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 3 años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado, o reemplazado en caso necesario, gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de 3 años, sin que el comprador que goce de la condición de consumidor deba abonar ningún coste relativo al envío o devolución del producto. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.

Esta garantía no cubre daños ni pérdidas causados por productos o servicios no suministrados por UNIVERSAL ELECTRONICS o que hayan sido resultado de no montar el producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Esto se aplica igualmente a los casos en que el producto haya sido modificado / reparado por terceros no pertenecientes a UNIVERSAL ELECTRONICS o en caso de que el fallo sea resultado de accidente, mal uso, abuso, negligencia, manejo o empleo incorrectos, instalación defectuosa, mantenimiento inapropiado, alteración, modificaciones, incendio, acción del agua, rayo, desastres naturales, uso inapropiado o descuido. Para acceder al servicio de garantía durante el periodo de garantía, tenga por favor en cuenta que necesitamos su recibo de compra original para poder establecer su derecho al servicio. Para acceder al servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor del que haya adquirido el producto o con el servicio de atención al cliente de UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com

Separate the waste - Separa Y Recicla



<http://www.oneforall.com/documents>




www.ofa.com/urc6810

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands




RDN-1150323 - 710426


LE DAMOS LA BIENVENIDA, PREPARE SU MANDO A DISTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

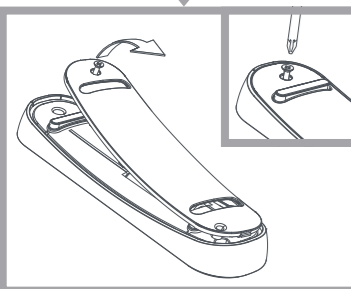

Abra la tapa de las pilas.

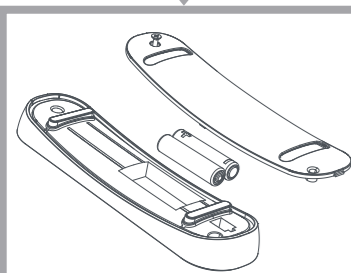

Inserte 2 pilas AAA.

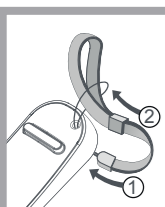


ADVERTENCIA:
Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

URC 6810


PORTUGUÊS GUIA DE CONFIGURAÇÃO SIMPLES

ESPAÑOL GUÍA DE CONFIGURACIÓN SENCILLA POR FAVOR GIRE


BEM-VINDO, PREPARE O SEU COMANDO PARA A INSTALAÇÃO

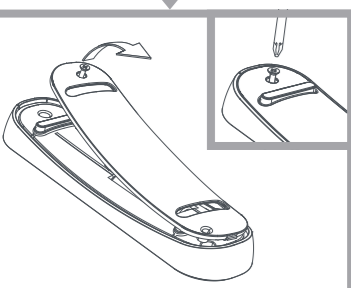

Abra o compartimento das pilhas.

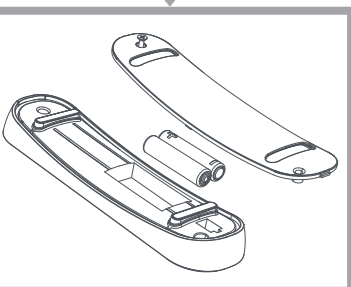

Introduza 2 pilhas AAA.

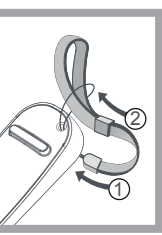

ADVERTENCIA:
Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

ELIMINACIÓN DO PRODUTO (DIRECTIVA EUROPEIA 2012/19/EU)

O símbolo de um contenedor de lixo barrado com uma cruz constante deste produto garante que este produto é fabricado com componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE. Não elimine este produto com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas de produtos elétricos e eletrónicos. Isto ajudará a prevenir efeitos negativos no ambiente e/ou na saúde humana.

ELIMINACIÓN DA BATERIA (DIRECTIVA EUROPEIA 2006/66/CE)

Não elimine as baterias com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas. Isto ajudará a prevenir potenciais efeitos negativos no meio-ambiente e/ou na saúde humana.

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 3 anos a partir da data da compra do mesmo. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 3 anos e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Por favor tome nota que se-lhe é pedido o comprovativo de compra de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para nosso serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifique a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos. Esotérico | 800 831397 | www.oneforall.com



Separate the waste - Separar e Reciclar




Obrigado por adquirir o One For All TV Zapper.

O comando apresenta os botões mais utilizados para controlar os equipamentos de entretenimento em sua casa, que podem ser personalizados utilizando a funcionalidade de programação útil para que funcionem exactamente como quer.

Pode, por exemplo, programar apenas o volume, alimentação e canais da sua TV na cozinha ou combinar o controlo da sua TV, box de TV e mesmo barra de som na sala de estar. Existem também 2 botões de alimentação para combinar mais do que um dispositivo num único comando.

TABELA DE BOTÕES

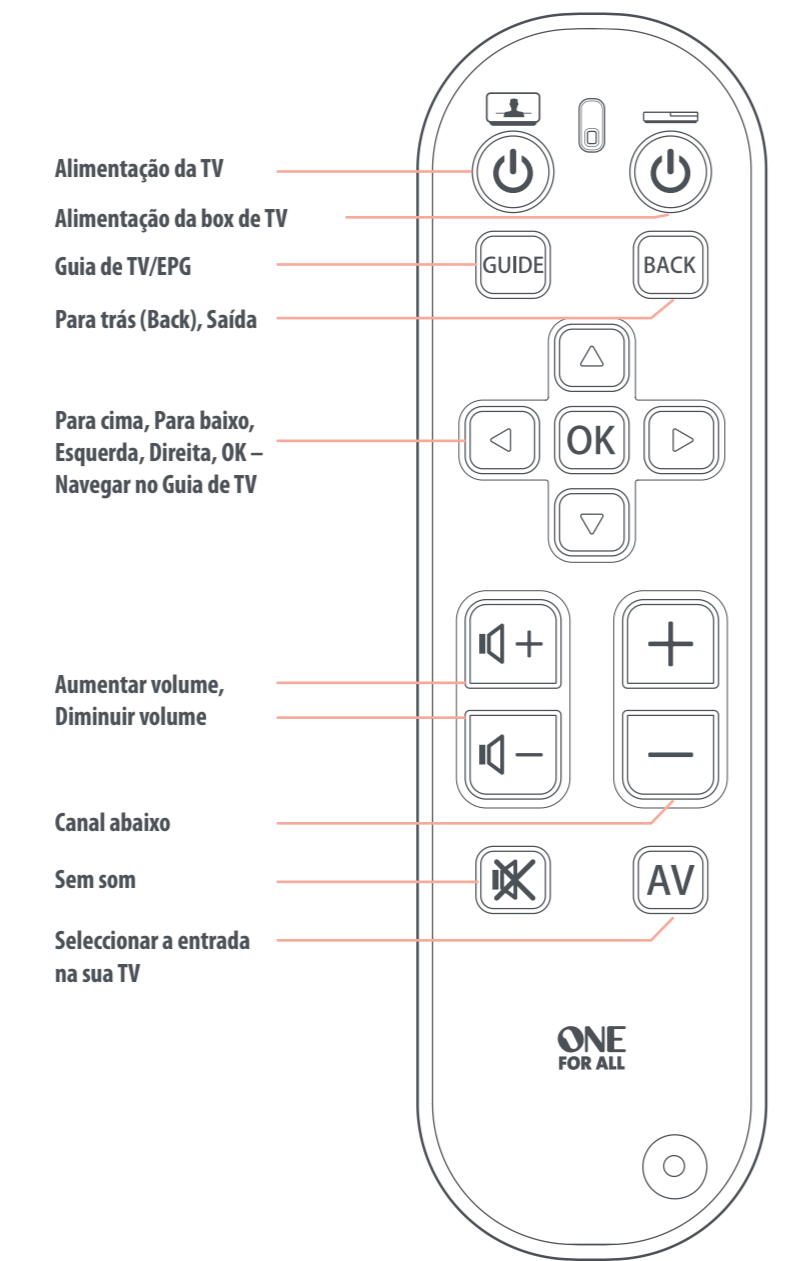

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

A - PROGRAMAÇÃO

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Esta é uma configuração simples e rápida que lhe vai permitir controlar um ou mais equipamentos de entretenimento em sua casa e mesmo combinar vários dispositivos num comando fácil de utilizar. Pode, por exemplo, programar os botões de volume para controlar a sua barra de som, os botões de alimentação da TV e AV para controlar a sua TV e os restantes botões para controlar a sua box de TV (satélite, cabo ou receptor Freeview). Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:

- Mantenha os botões de Alimentação da TV e Sem som premidos até que o LED vermelho pisque duas vezes.
- Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão Guia [Guide] – O LED vermelho pisca continuamente.
- Prima e solte* o botão correspondente no comando original, por exemplo, Guia [Guide].
- O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.
- Repita os passos 2 e 3 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
- Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão de alimentação da TV premido até que o LED vermelho pisque duas vezes.

Dicas

- Se o LED vermelho pisca longamente no passo 4, a função não foi programada correctamente. Volte a tentar a partir do passo 2.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.
- Para apagar uma função programada, mantenha os botões de Alimentação da box de TV e AV premidos até o LED vermelho pisque duas vezes e prima duas vezes o botão para apagar. O LED vermelho pisca duas vezes.
- Se um ou mais dos seus comandos originais não estiverem a funcionar, ainda é possível configurar o comando One For All através de Configuração por código (B).
- Alguns comandos emitem comandos de forma diferente. Se perceber que não é possível programar uma função, tente manter o botão premido no comando original, ao invés de premir e soltar o botão.

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

B – COMO CONFIGURAR UTILIZANDO UM CÓDIGO

Na lista de códigos no final do manual (páginas 77 a 94), verá que cada marca tem uma lista de códigos de 5 dígitos por dispositivo. Os códigos são compostos por números entre 1 e 6. Quando lhe for solicitada a introdução de um código, pode fazê-lo com os botões abaixo que correspondem aos números.

Botão	Nome	Dígito
	Alimentação da TV	1
	Alimentação da box de TV	2
	Aumentar volume	3
	Canal acima	4
	Diminuir volume	5
	Canal abaixo	6

Por exemplo, para introduzir o código 21656 para uma TV Sony, premiria Alimentação da box de TV (2), Alimentação da TV (1), Canal abaixo (6), Diminuir volume (5) e Canal abaixo (6).



COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO


Se não conseguir programar a partir dos seus comandos originais, também pode configurar o seu dispositivo tentando códigos individualmente. Para tal:

- Ligue o seu dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando OFA para o dispositivo.
- Para configurar:


TV- mantenha os botões de Alimentação da TV e Alimentação da box de TV premidos até que o LED vermelho pisque duas vezes.



BOX DE TV (CABO, SATÉLITE, FREEVIEW, DVB-T) - prima Volume + e Canal + até o LED vermelho piscar duas vezes.

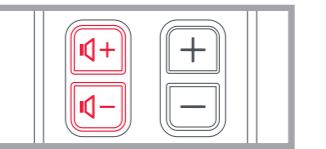

ÁUDIO (RECEPTOR, BARRA DE SOM) – mantenha Canal + e Canal – premidos até que o LED vermelho pisque duas vezes.

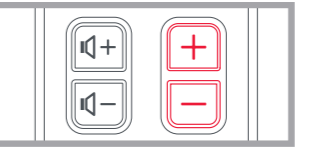

3. Insira o primeiro código de 5 dígitos da sua marca utilizando os botões de Alimentação, Canal e Volume para representar os dígitos. (por ex., 21656 para Sony).

4. O LED vermelho pisca duas vezes.

5. Aponte o comando para o dispositivo e prima o botão de Alimentação (ou Sem som*).

6. Se o dispositivo se desligar (ou ficar sem som*), o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 2-5 com o código seguinte na lista.

Se perceber que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, volte ao passo 2.

* Caso já tenha configurado uma box de TV e pretenda configurar áudio também, tente premir o botão Sem som durante o passo 5.

DEPOIS DA CONFIGURAÇÃO POR CÓDIGO

COMBI CONTROL

O One For All Zapper+ pode controlar até três dispositivos. Se só configurar um dispositivo, todos os botões vão controlar esse dispositivo. Se configurar uma TV e uma box de TV, grande parte dos botões vão controlar a box de TV, com a excepção do botão de Alimentação da TV, Aumentar volume, Diminuir volume e o botão AV. Se configurar uma TV, uma box de TV e um dispositivo áudio, como uma barra de som, os botões Aumentar volume, Diminuir volume e Sem som vão controlar o seu dispositivo áudio.

POWER MACRO

Caso tenha configurado uma box de TV e um dispositivo áudio, premir o botão de Alimentação da box de TV durante três segundos, primeiro ligará a box de TV e, em seguida, o dispositivo áudio.

AV SHIFT

Uma vez que o botão AV se destina a seleccionar a entrada na sua TV e grande parte das TV utilizam um menu para seleccionar a partir de uma lista de entradas, quando a tela AV é premida e estão configuradas uma TV e uma box de TV, os botões Menu para cima, Menu para baixo, Esquerda, Direita e OK controlam temporariamente a TV. Se o botão OK for premido, ou nenhum botão for premido durante dez segundos, estes botões voltarão a controlar a box de TV.